


Lietošanas instrukcija

Saldētava

LV

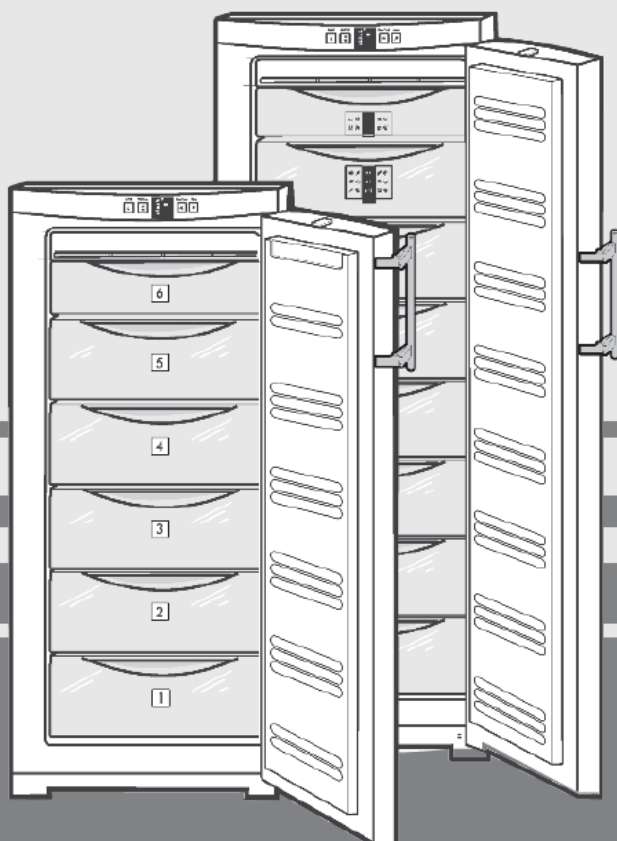

200514 **7085598 - 01**

GN ... 3

LIEBHERR

Saturs

1. Iekārtas vispārējais apraksts2

1.1. Iekārtas un aprīkojuma apraksts2

1.2. Iekārtas pielietojuma veidi2

1.3. Atbilstība3

1.4. Iekārtas ārējie izmēri3

1.5. Enerģijas taupīšana3

1.6. Izolācijas plāksne3

2. Vispārējā drošības informācija3

3. Kontrole un rādījumi5

3.1. Vadības un kontroles elementi5

3.2. Temperatūras ekrāns5

4. Lietošanas uzsākšana5

4.1. Iekārtas transportēšana5

4.2. Iekārtas uzstādīšana5

4.3. Durvju eņģu pārlikšana6

4.4. Iekārtas montāža virtuves iekārtas mēbeļu rindā7

4.5. Iepakojuma nodošana7

4.6. Iekārtas pieslēgšana7

4.7. Iekārtas ieslēgšana7

5. Kontrole8

5.1. Temperatūras ekrāna spilgtums8

5.2. Aizsardzība pret bērniem8

5.3. Brīdinājums par atvērtām durvīm8

5.4. Brīdinājums par temperatūru8

5.5. Pārtikas sasaldēšana9

5.6. Pārtikas atkausēšana9

5.7. Temperatūras uzstādīšana9

5.8. SuperFrost (supersasaldēšana)9

5.9. Atvilktnes10

5.10. Plaukti10

5.11. VarioSpace (variēšanas zona)10

5.12. Informācijas sistēma10

5.13. Atvilktnes garšaugiem un ogām10

5.14. Aukstuma akumulatori10

6. Apkope10

6.1. Atkausēšana ar NoFrost10

6.2. Iekārtas tīrīšana10

6.3. Klientu apkalpošanas serviss11

7. Traucējumi11

8. Iekārtas ekspluatācijas pārtraukšana12

8.1. Iekārtas izslēgšana12

8.2. Iekārtas ekspluatācijas beigšana12

9. Iekārtas nodošanas noteikumi12

Ražotājs nepārtraukti strādā pie visa veida iekārtu un modeļu tālākās attīstības, tāpēc lūdzam, ņemiet vērā, ka mums ir tiesības veikt izmaiņas dizainā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

Lai pilnībā izmantotu Jūsu iekārtas sniegtās iespējas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo instrukciju.

Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem. Tāpēc var parādīties atšķirības. Teksts, kas attiecas tikai uz noteiktiem modeļiem, ir atzīmēts ar zvaigznīti (*).


Veicamo darbību instrukcijas ir atzīmētas ar ►, savukārt darbību rezultāts atzīmēts ar >.

1. Iekārtas vispārējais apraksts

1.1. Iekārtas un aprīkojuma apraksts

Piezīme

► Sākotnēji plaukti, atvilktnes un grozi ir sakārtoti tā, lai nodrošinātu optimālu energoefektivitāti.

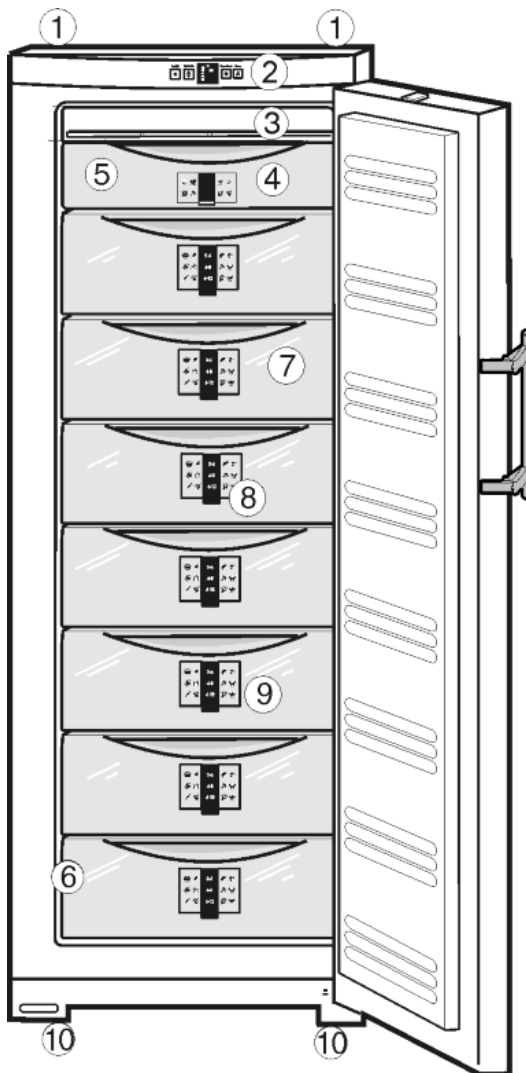

1.attēls

- | | |
|--|--|
| (1) Transportēšanas rokturi
aizmugurē | (6) Modeļa plāksne |
| (2) Vadības un kontroles
elementi | (7) Atvilktnes |
| (3) NoFrost | (8) Informācijas sistēma* |
| (4) Garšvielu un ogu
atvilktnē | (9) VarioSpace (vieta
lieliem iepakojumiem) |
| (5) Aukstuma akumulatori* | (10) Kājiņas ar regulējamu
augstumu,
transportēšanas rokturi
priekšpusē,
transportēšanas ritenīši
aizmugurē |

1.2. Iekārtas pielietojuma veidi

Paredzētā lietošana

Iekārta ir paredzēta tikai un vienīgi pārtikas dzesēšanai iekštelpās vai līdzīgos apstākļos. Tai skaitā to var lietot, piemēram,

- personāla virtuvēs, viesu uzņemšanas iestādēs,
- viesu namos, kotedžās, hotelos, viesnīcās, moteļos un citās viesu uzturēšanās vietās
- sabiedriskās ēdināšanas un līdzīgās iestādēs, vairumtirdzniecības pakalpojumu vietās.

Visi pārējie lietošanas veidi ir aizliegti.

Paredzamā nepareizā lietošana

Šie lietošanas veidi ir pilnībā aizliegti:

- Medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu vai līdzīgu vielu un produktu, uz kuriem attiecas Medicīnas iekārtu direktīva 2007/47/EC, uzglabāšana un dzesēšana.
- Lietošana potenciāli sprādzienbīstamās zonās.

Jebkāda nepareiza iekārtas lietošana var izraisīt iekārtas bojājumus un uzglabāto preču sabojāšanos.

Klimata klases definīcija

Iekārta ir veidota tā, lai tā strādātu specifiskās apkārtējās temperatūras robežās saskaņā ar iekārtas klimata klasi. Jūsu iekārtas klimata klase ir norādīta uz modeļa plāksnes.

Piezīme

- Lai garantētu iekārtas kvalitatīvu darbību, to drīkst lietot tikai tādā temperatūrā, kas atbilst iekārtas klimata klasei.

Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN, N	līdz 32°C
ST	līdz 38°C
T	līdz 43°C

Iekārta kārtīgi darbosies apkārtējās vides temperatūrā, kas augstāka par 5°C.

1.3. Atbilstība


Dzesējošās vielas shēma ir pārbaudīta uz noplūdēm. Jūsu iekārta atbilst saistošajiem drošības noteikumiem un ES direktīvām 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/125/EC un 2010/30/EU.

Piezīme testēšanas institūcijām:

Pārbaudes var veikt saskaņā ar piemērojamiem standartiem un vadlīnijām.

Iekārtu sagatavošanu un testēšanu drīkst veikt, ņemot vērā **ražotāja slodzes plānus un lietošanas instrukcijā dotās norādes.**

1.4. Iekārtas ārējie izmēri

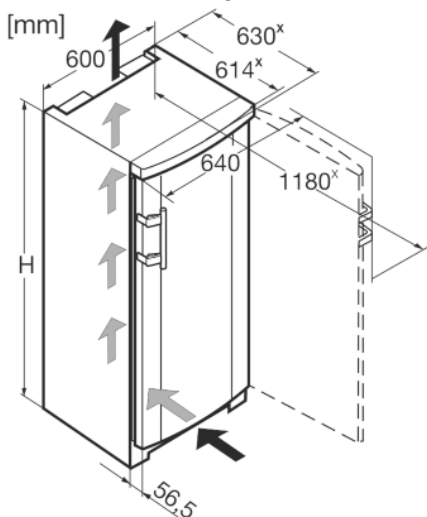

2.attēls

Modelis	Iekārtas augstums H (mm)
GN/GNP 19..	1250
GN/GNP 23..	1447
GN/GNP 27..	1644
GN/GNP 30..	1841


x – Iekārtām, kurām paredzētas sienas starplikas, šis izmērs palielinās par 35mm (skat. 4.2.).

1.5. Enerģijas taupīšana

- Vienmēr nodrošiniet labu ventilāciju. Ventilācijas atvērumus vai ventilācijas režģi nedrīkst aizklāt.
- Nenovietojiet iekārtu tiešos saules staros vai tuvu plītij, sildītājam vai līdzīgiem karstuma avotiem.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no vietas parametriem, kurā atrodas iekārta, piem., no apkārtējās temperatūras (skat. 1.2).
- Līdz minimumam samaziniet iekārtas atvēršanas laiku.
- Jo zemāka temperatūra iekārtā ir uzstādīta, jo lielāks enerģijas patēriņš.
- Uzglabājiet pārtiku, vadoties pēc loģikas. (Skatiet **Iekārtas vispārējais apraksts**).
- Visu pārtiku glabājiet kārtīgos iepakojumos un apsedziet tā, lai tā nesāktu sarmot no ārpusē.
- Pirms pārtikas likšanas iekārtā, atdzesējiet to līdz telpas temperatūrai.

Uzkrātie putekļi palielina enerģijas patēriņu:


- Vienreiz gadā notīriet siltummaiņa dzesēšanas vielas shēmu ar metālisko režģi iekārtas aizmugurē.

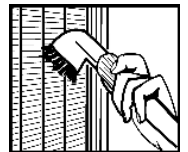

1.6. Izolācijas plāksne

Pie specializētajiem dīļeriem ir pieejama izolācijas plāksne, kuru var izmantot, ja iekārtā liekamās pārtikas apjoms ir mazāks par pusi.

Ja Jūs iekārtā neglabājat tik daudz pārtikas, izmantojot izolācijas plāksni, Jūs varat samazināt iekārtas jaudas patēriņu gandrīz par 50%. Ar to var atdalīt līdz pat 5 atvilktņem, atkarībā no modeļa. Dzesēšanai ir nepieciešamas vismaz 3 atvilktnes. Papildus informāciju var saņemt kopā ar izolācijas plāksni.

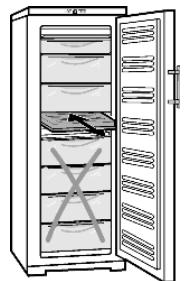

2. Vispārējā drošības informācija

Bīstamība lietotājam

- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pavājinātām fiziskām, uztveres vai mentālām spējām vai kuriem nav pieredzes vai zināšanu, ja vien tos uzrauga, vai arī tiem ir veikta instruktāža par drošu iekārtas lietošanu un iespējamiem riskiem. Bērniem nedrīkst ļaut spēlēties ar iekārtu. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības.
- Atvienojot iekārtu, velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Ja parādās kāda kļūme, atvienojiet iekārtu no barošanas. Izvelciet kontaktdakšu vai atvienojiet drošinātāju.
- Nesabojājiet barošanas kabeli. Nedarbiniet iekārtu, ja bojāts barošanas kabelis.
- Jebkuru remontu un darbu ar ierīci var veikt tikai klientu apkalpošanas nodaļa vai cits speciāli šim nolūkam apmācīts personāls. Tas pats attiecas uz barošanas kabeli.
- Iekārtu uzstādiet un pievienojiet barošanai, kā arī atbrīvojiet no iekārtas, vadoties pēc instrukcijām.
- Lūdzu, glabājiet šo lietošanas instrukciju drošā vietā un nododiet to nākamajiem iekārtas īpašniekiem.

Vispārējie drošības norādījumi

Ugunsbīstamība:

- Dzesēšanas viela R 600a ir videi draudzīga, bet viegli uzliesmojoša. Tās noplūde var izraisīt aizdegšanos.
- Nesabojājiet dzesēšanas vielas shēmas caurules.
- Nepieļaujiet, ka iekārtā nonāk atklāta uguns vai uzliesmošanas avoti.
- Nelietojiet elektriskas ierīces iekārtas iekšpusē (piem. tvaika tīrītājus, sildītājus, saldējuma mašīnas utml.)
- Ja ir notikusi dzesēšanas vielas noplūde: nodrošiniet, lai tuvumā nebūtu uzliesmošanas avotu, un bieži vēdiniet telpu. Informējiet pēcpārdošanas apkalpošanas nodaļu.
- Neglabājiet iekārtā eksplozīvas lietas vai aerosolus, kuros tiek izmantoti uzliesmojoši komponenti, tādi kā butāns, propāns, pentāns u.tml. Jūs variet atpazīt šādus aerosolus pēc sastāvā minētajām vielām vai pēc liesmas simbola uz etiķetes. Elektriskie komponenti var izraisīt noplūdušās gāzes uzliesmošanu.
- Neturiet iekārtas tuvumā sveces, lampas vai citus objektus ar atklātu uguni, lai iekārta neaizdegtos
- Vienmēr uzglabājiet alkoholiskos dzērienus un citus iepakojumus, kuru saturā ir alkohols, cieši noslēgtos traukos. Ja rodas alkohola noplūde, elektriskie komponenti var izraisīt tā uzliesmošanu.

Apgāšanās un krišanas draudi:

- Nekāpiet uz cokola, atvilktnēm vai durvīm, un neizmantojiet tos kā atbalstu kaut kam citam. Īpaši tas attiecas uz bērniem.

Saindēšanās ar pārtiku:

- Nelietojiet pārtikā produktus, kas ir uzglabāti pārāk ilgi.




Apsaldējumu, nejutīguma un sāpju draudi

- Izvairieties no ilgstošas ādas saskares ar aukstajām virsmām vai atdzesētu/saldētu pārtiku vai veiciet aizsargpasākumus, piemēram, uzvelciet cimds. Neēdiet saldējumu, augļu saldējumu vai ledus gabaliņus uzreiz pēc to izņemšanas, kā arī nelietojiet tos pārāk aukstus.

Traumu un bojājumu risks:


- Karsts tvaiks var radīt savainojumus. Atkausēšanai nelietojiet elektriskās apkures vai tvaika tīrīšanas iekārtas, atklātu uguni vai atkausēšanas izsmidzinātājus.
- Ledus noņemšanai neizmantojiet asus palīglīdzekļus.

Lūdzu, ievērojiet arī to specifisko informāciju, ka dota citās nodaļās

	BĪSTAMI	norāda uz tādu situāciju, kas ietver tiešas briesmas, un kura var izraisīt nāvi vai smagus miesas bojājumus, ja netiek ievēroti visi nosacījumi un piesardzība.
	BRĪDINĀJUMS	norāda uz bīstamu situāciju, kura var izraisīt nāvi vai smagus miesas bojājumus, ja netiek ievēroti visi nosacījumi un piesardzība.
	UZMANĪBU	norāda uz bīstamu situāciju, kura var izraisīt vieglus vai vidējus miesas bojājumus, ja netiek ievēroti visi nosacījumi un piesardzība.
	IEVĒRĪBAI	norāda uz bīstamu situāciju, kura var izraisīt īpašuma bojājumu, ja netiek ievēroti visi nosacījumi un piesardzība.
	Piezīme	norāda uz noderīgu informāciju un padomiem.

3. Kontrole un rādījumi

3.1. Vadības un kontroles elementi

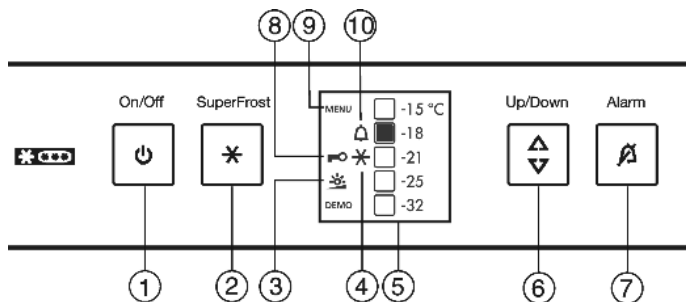

3.attēls

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| (1) On/Off (iesl./izsl.) poga | (6) Uzstādīšanas poga |
| (2) SuperFrost poga | (7) Trauksmes poga |
| (3) Spilgtuma simbols | (8) Aizsardzības pret bērniem simbols |
| (4) SuperFrost simbols | (9) Izvēlnes simbols |
| (5) Temperatūras ekrāns | (10) Trauksmes simbols |

3.2. Temperatūras ekrāns

Normālā darbības režīmā ekrānā rāda:

- uzstādīto saldēšanas temperatūru.

Temperatūra ekrānā mirgo:

- ja tiek uzstādīta temperatūra,
- ja pēc ilgstošas dīkstāves perioda, temperatūra vēl nav pietiekami auksta,
- ja temperatūra ir paaugstinājusies par vairākiem grādiem.

4. Lietošanas uzsākšana

4.1. Iekārtas transportēšana



UZMANĪBU

Traumu gūšanas risks un iekārtas sabojāšanas risks, ja ierīce tiek nepareizi transportēta!

- ▶ Iekārtu transportējiet iepakotā stāvoklī.
- ▶ Iekārtu transportējiet vertikālā stāvoklī.
- ▶ Iekārtas transportēšanai nepieciešams palīgs.

4.2. Iekārtas uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka risks mitruma dēļ!

Ja iekārtas elektriskie komponenti vai strāvas vadi kļūst mitri, tie var izraisīt īssavienojumu.

- ▶ Iekārta paredzēta lietošanai iekštelpās. Nedarbiniet iekārtu ārpus telpām vai vietās, kur tā ir pakļauta ūdens šaltīm vai mitriem apstākļiem.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka risks no īssavienojuma!

Ja Jūsu iekārtas vai citas iekārtas barošanas kabelis/savienotājs pieskaras iekārtas aizmugurei, iekārtas vibrācijas dēļ barošanas kabelis/savienotājs var tikt bojāts, un tas var izraisīt īssavienojumu.

- ▶ Novietojiet iekārtu tā, lai tā neskaras klāt savienotājiem vai barošanas vadiem.
- ▶ Nespraudiet iekārtas vai kādu citu iekārtu barošanas spraudni kontaktligzdā, ja tā atrodas aiz iekārtas.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka risks dzesēšanas vielas dēļ!

Dzesēšanas viela R 600a ir videi draudzīga, bet viegli uzliesmojoša. Noplūdušī viela var aizdegties.

- ▶ Nesabojājiet dzesēšanas vielas shēmas caurules.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka risks un iekārtas sabojāšanas risks!

- ▶ Nelieciet uz iekārtas citas ierīces, kas izdala karstumu, piem. mikroviļņu krāsnis, tosterus utml.!



BRĪDINĀJUMS

Bloķēti ventilācijas režģi var radīt ugunsgrēka un bojājumu risku!

- ▶ Nekad neaizklājiet ventilācijas režģi. Vienmēr pārliecinieties, lai kārtīgi strādā iekārtas ventilācija!

IEVĒRĪBAI


Bojājuma risks kondensāta dēļ!

- ▶ Nenovietojiet iekārtu tieši blakus citam ledusskapim/saldētavaī.

- Ja iekārta ir bojāta, pirms pievienojat to pie barošanas, nekavējoties sazinieties ar piegādātāju.
- Grīdai, uz kuras stāv iekārta, ir jābūt horizontālai un līdzenai.
- Izvairieties novietot iekārtu tiešā saules gaismā vai tuvu plītij, sildītājam vai līdzīgiem karstuma avotiem.
- Ideāla vieta ir sausa telpa ar labu ventilāciju.
- Vienmēr novietojiet iekārtu ar aizmuguri pret sienu, izmantojot sienas starplikas (skatiet zemāk).
- Iekārtu drīkst pārvietot tikai tad, ja tā ir tukša.
- Iekārtas uzstādīšanu jāveic vismaz diviem cilvēkiem. To nedrīkst darīt bez palīdzības.
- Jo vairāk iekārtā ir R 600a dzesēšanas vielas, jo lielākai ir jābūt telpai, kurā stāv iekārta. Telpās, kuras ir pārāk mazas, gadījumā, ja dzesēšanas vielas shēmā radīsies sūce, veidosies viegli uzliesmojošs gāzes/gaisa maisījums. Saskaņā ar EN 378 standartu, telpai, kurā tiek uzstādīta Jūsu iekārta, ir jābūt tik lielai, lai uz katrām iekārtā lietotajiem R 600a dzesēšanas vielas 11g būtu 1m³ telpas apjoma. Dzesēšanas vielas daudzums, kas tiek izmantots iekārtā, ir norādīts uz modeļa plāksnes iekārtas iekšpusē.
- ▶ Noņemiet barošanas kabeli no iekārtas aizmugures, un noņemiet kabeļa turētāju, jo tas var radīt vibrācijas troksni!
- ▶ Noņemiet visus transportēšanas atbalstus.


Starplikas, kuras dažām iekārtām nāk komplektā, ir jāizmanto, lai nodrošinātu norādīto enerģijas patēriņa līmeni. Tās palielina iekārtas dziļuma izmēru par apmēram 35mm. Iekārta pilnībā funkcionē arī bez šīm starplikām, taču tādā gadījumā enerģijas patēriņš ir nedaudz augstāks.

- ▶ Iekārtām, kurām komplektā paredzētas sienas starplikas, uzlieciet sienas starplikas iekārtas aizmugurē, augšā pa labi un pa kreisi.

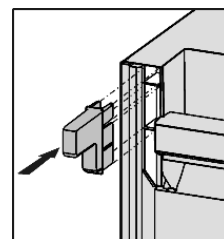

- ▶ Atbrīvojieties no iepakojuma (skatiet 4.5.).

- ▶ Izlīdziniet iekārtu, lai tā stingri un līmenī stāv uz pamata. Līmeņošanai izmantojiet līmeņrādi un pievienoto uzgriežņu atslēgu, lai pieregulētu kājiņu augstumu (A).

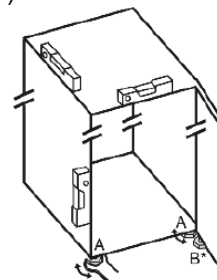

Piezīme

- Iztīriet iekārtu (skatiet 6.2.)

Ja iekārta tiek uzstādīta īpaši mitros apstākļos, uz iekārtas sienīņām var veidoties kondensāts.

- Vienmēr pārliecinieties, lai uzstādīšanas vietā ir laba ventilācija.

4.3. Durvju eņģu pārlīkšana

Ja nepieciešams, Jūs varat pārlīkt durvju eņģes.

Pārliecinieties, ka esat sagatavojuši sekojošus instrumentus:

- Zvaigžņveida skrūvgriezis 25
- Zvaigžņveida skrūvgriezis 15
- Atvērtā uzgriežņatslēga, 6.izmērs
- Skrūvgriezis
- Atvērtā uzgriežņatslēga, kas iekļauta komplektā.
- Kā arī šim darbam ir nepieciešams palīgs.




UZMANĪBU

Risks gūt savainojumus, ja durvis krīt!


- Kārtīgi pieturiet durvis.
- Uzmanīgi nolieciet durvis malā.

- Atskrūvējiet drošības skrūvi apakšējā labajā viru kronšteinā.

4.attēls

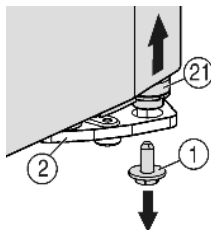


- Atveriet durvis.
- Pieturiet durvis pie apakšas roktura pusē un piepaceliet tās.
- > Nesošajai tapai 4.att. (21) ir jānāk ārā no viru kronšteina 5.att. (2).
- Ja nesošā skrūve 4.att. (21) nenāk ārā, izspiediet to ārā no apakšas.
- Pasveriet durvis pie apakšas un noņemiet tās.

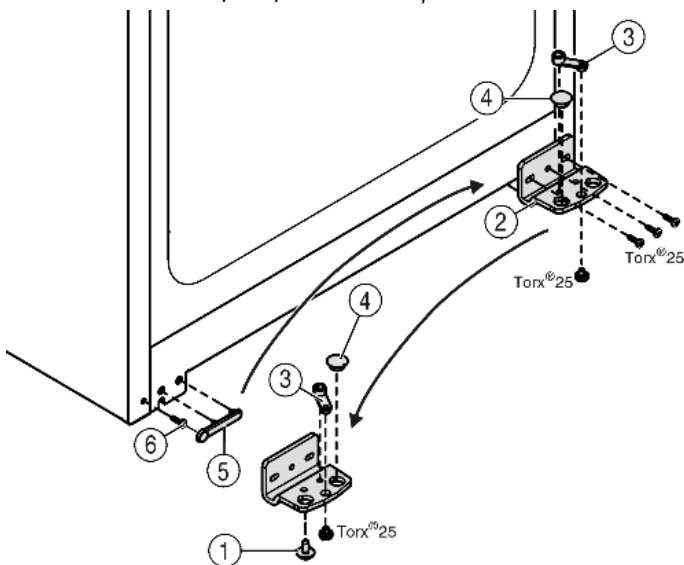


5.attēls

- Atskrūvējiet viru kronšteinu 5.att. (2).
- Atskrūvējiet nesošo elementu 5.att. (3), pārlieciet to pretējā viru kronšteina caurumā un stingri pieskrūvējiet vietā.
- Noceliet vāciņu roktura pusē 5.att. (4) no viru kronšteina un pārlieciet to pretējā caurumā pretējā viru kronšteina pusē.
- Roktura pusē uzmanīgi noceliet vāciņu 5.att. (5).
- Atskrūvējiet skrūvi 5.att. (6) un pārlieciet to pretējā pusē.
- Atlieciet vāciņu 5.att. (5).
- Stingri ieskrūvējiet viru kronšteinu 5.att. (2) savā vietā jaunajā eņģu pusē (ar 4 Nm). Iespējams, vajadzēs izmantot akumulatora skrūvgriezi.

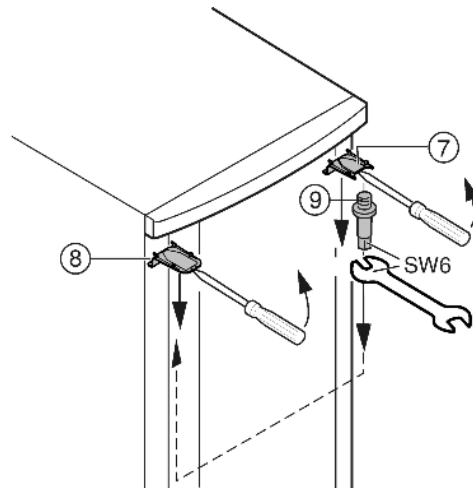


6.attēls

- Augšpusē ar skrūvgriezi atkabiniet vāciņu 6.att. (7) un vāciņu 6.att. (8) un noņemiet tos, pavelkot uz āru un uz leju.
- Atskrūvējiet nesošo tapu 6.att. (9) un stingri ieskrūvējiet to pretējā pusē (ar 4 Nm).
- Atlieciet vāciņu 6.att. (7) nesošās tapas pusē: ielieciet aizmuguri, un iekabiniet priekšpusē.
- Atlieciet vāciņu 6.att. (8) pretējā pusē: ielieciet aizmuguri, un iekabiniet priekšpusē.

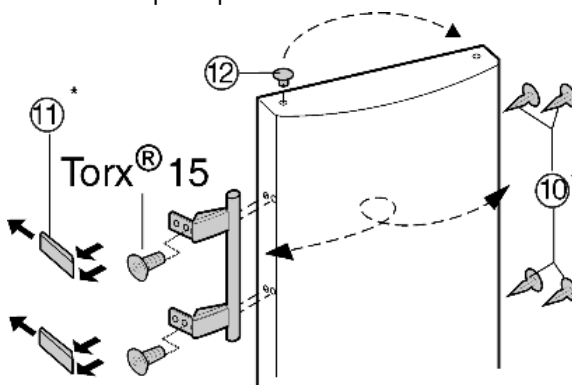

7.attēls

- Izņemiet ārā vāciņu 7.att. (12) no durvju gultņa bukses un pārlieciet to.
- Noņemiet durvju rokturi, vāciņus 7.att. (10) un piespiedplāksnes 7.att. (11) un pārlieciet pretējā pusē.
- Kad liekat piespiedplāksnes otrā pusē, pārliecinieties, ka tās kārtīgi nofiksējas savās vietās.
- Pārlieciet atsperes skavas 8.att. (20): Atspiediet vaļā fiksējošo galu un pārvelciet atsperu skavas tam pāri.
- Iebīdīdiet atsperu skavas jaunajā eņģu pusē, līdz tās ar klikšķi nofiksējas savā vietā.
- Izvelciet nesošo tapu 8.att. (21) no durvju bukses un pārlieciet pretējā pusē kopā ar starpliku. Aizbīdņa elementam jābūt pavērstam uz durvju iekšpusi, robam, savukārt, uz ārpusi.

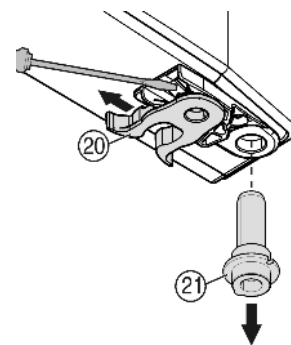


8.attēls

- Uzlieciet durvis uz augšējās nesošās tapas 6.att. (9).
- Pasveriet durvis apakšā un ielieciet nesošo tapu 8.att. (21) viru kronšteinā. Ja nepieciešams, pagrieziet nesošo tapu, līdz tā nofiksējas savā vietā.
- Ielieciet drošības skrūvi 4.att. (1) nesošajā tapā apakšā un pievelciet to (ar 4 Nm).
- Ja nepieciešams, izlīdziniet durvis attiecībā pret iekārtas korpusu: tam izmantojiet divus iegarenos caurumus viru kronšteinā. Atskrūvējiet vidējo skrūvi apakšējā viru kronšteinā.

**BRĪDINĀJUMS**

Traumu gūšanas risks sakarā ar to, ka durvis var izkrist!
Ja nesošās daļas nav pietiekami stingri ieskrūvētas savās vietās, durvis var izgāzties. Tas var radīt traumas. Turklāt durvis var nevērties ciet un iekārta nevarēs kārtīgi dzesēt pārtiku.

- ▶ Nesošos kronšteinus/nesošās tapas stingri ieskrūvējiet savās vietās (ar 4 Nm).
- ▶ Pārbaudiet visas skrūves un atkārtoti pievelciet, ja tas nepieciešams.

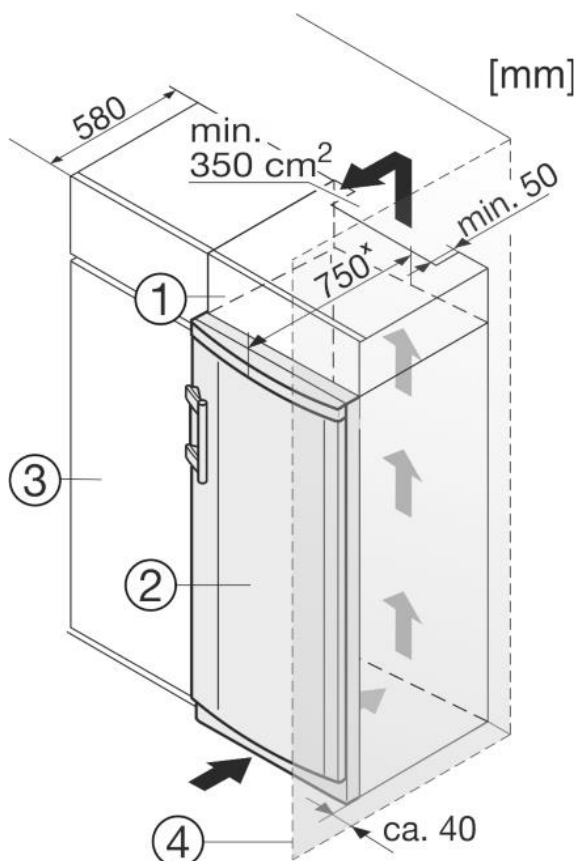4.4. Iekārtas montāža virtuves iekārtas mēbeļu rindā

9.attēls

- (1) augšējais plaukts
- (2) iekārta
- (3) virtuves iekārtas skapis
- (4) siena

× Iekārtām, kurām tiek izmantotas sienas starplikas, izmērs palielinās par 35mm (skatiet 4.2.).

Iekārtu var montēt virtuves mēbeļu rindā. Lai iekārtas 9.att. (2) augstumu pielāgotu mēbeļu augstumam, virs iekārtas var pielikt augšējo plauktu 9.att. (1).

Kad veicat iekārtas montāžu virtuves mēbelēs (maksimālais dziļums 580 mm), iekārtu var likt tieši blakus virtuves skapim 9.att. (3). No virtuves mēbeļu priekšpuses iekārta sānos izvirzīsies par 34mm^x un centrā par 50mm^x.

Ventilācijas nosacījumi:

- Plaukta aizmugurē pa visu plaukta platumu ir jāatstāj vismaz 50mm dziļa ventilācijas sprauga.
- Ventilācijas spragai zem griestiem ir jābūt vismaz 300cm² lielai.
- Jo lielāka ventilācijas vieta, jo vairāk iekārta darbojoties var ietaupīt elektroenerģiju.

Kad iekārtu novietojat pie sienas 9.att. (4), eņģu pusē ir jāatstāj apmēram 40mm sprauga starp iekārtu un sienu. Tā domāta durvju rokturim, kad durvis tiek atvērtas.

4.5. Iepakojuma nodošana**BRĪDINĀJUMS**

Iepakojuma un plastikāta plēves dēļ pastāv nosmakšanas risks!

- ▶ Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojamo materiālu.

Iepakojums ir ražots no pārstrādājamiem materiāliem:

- gofrētas plāksnes/kartons,
- EPS veidnes,
- polietilēna maisiņi un loksnes,
- polipropilēna siksas,
- naglots koka rāmis ar polietilēna paneli*.



- ▶ Nododiet iepakojamo materiālu oficiālos nodošanas punktos.

4.6. Iekārtas pieslēgšana**IEVĒRĪBAI**

Pastāv risks sabojāt elektronisko kontroles sistēmu!

- ▶ Neizmantojiet atsevišķus invertorus vai enerģijas taupīšanas spraudņus.

**BRĪDINĀJUMS**

Ugunsgrēka un pārkaršanas risks!

- ▶ Nepievienojiet iekārtu, izmantojot pagarinātājkabli vai pagarinātājlīdzdu.

Strāvas padevei (maiņstrāva) un spriegumam uzstādīšanas vietā ir jāatbilst datiem, kas doti uz modeļa plāksnes (skatiet nodaļu **Iekārtas vispārējais apraksts**).

Līdzdai jābūt pareizi sazēmētai un aizsargātai ar drošinātāju. Drošinātāju strāvai jābūt starp 10 A un 16 A.

Līdzdai jānodrošina viegla piekļuve, lai ārkārtas gadījumā iekārtu varētu ātri atvienot no barošanas. Līdzda nedrīkst atrasties aiz iekārtas.

- ▶ Pārbaudiet elektrisko savienojumu.
- ▶ Iespraudiet kontaktspraudni.

**4.7. Iekārtas ieslēgšana**

- ▶ Nospiediet **On/Off** (iesl./izsl.) pogu 3.att.(1).
- > Iekārta ieslēdzas. Temperatūras rādītums un trauksmes simbols 3.att.(10) mirgo, līdz temperatūra būs pietiekami zema.
- > Ja ekrānā rāda "DEMO", ir ieslēgts demonstrācijas režīms. Lūdzam, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.

5. Kontrole


5.1. Temperatūras ekrāna spilgtums

Jūs varat temperatūras ekrāna spilgtumu pielāgot telpas apgaismojumam, kurā iekārta ir uzstādīta.

5.1.1. Spilgtuma pielāgošana

Spilgtumu var uzstādīt uz vienu no 5 līmeņiem. Apgaismojums sākumā ir izslēgts.

- ▶ Lai ieslēgtu uzstādīšanas režīmu: uz 5 sek. nospiediet **SuperFrost** pogu 3.att. (2).
- > Spīd izvēlnes simbols 3.att. (9) un mirgo aizsardzības pret bērniem simbols 3.att. (8).
- ▶ Izmantojot uzstādīšanas pogu 3.att. (6), aktivizējiet spilgtuma funkciju.
- > Nodzisīs aizsardzības pret bērniem simbols 3.att. (8) un mirgos spilgtuma simbols 3.att. (3).
- ▶ Lai apstiprinātu: Tsi nospiediet **SuperFrost** pogu 3.att. (2).
- > Spīd spilgtuma simbols 3.att. (3).



- ▶ Izmantojot uzstādīšanas pogu 3.att. (6), izvēlieties vai nu "off" (izslēgts) opciju vai vēlamo spilgtuma līmeni. Jo vairāk lauciņu temperatūras ekrānā iedegas, jo spilgtāks būs apgaismojums. Ja nedeg neviens lauciņš, temperatūras ekrāna apgaismojums ir izslēgts.
- ▶ Lai apstiprinātu: nospiediet **SuperFrost** pogu 3.att. (2).
- > Mirgo spilgtuma simbols 3.att. (3).
- > Ekrāna spilgtums ir noregulēts uz jauno vērtību.
- ▶ Lai izietu no uzstādīšanas režīma: nospiediet **On/Off** pogu 3.att. (1)

-vai-

- ▶ nogaidiet 5 minūtes.
- > Nodziest izvēlnes simbols 3.att. (9) un spilgtuma simbols 3.att. (3).
- > Ekrānā atkal rāda temperatūras rādījumu.

5.2. Aizsardzība pret bērniem

Aizsardzība pret bērniem pasargā Jūsu iekārtu no tā, ka bērni spēlējoties var šo iekārtu nejauši izslēgt.



5.2.1. Aizsardzības pret bērniem ieslēgšana

- ▶ Lai ieslēgtu uzstādīšanas režīmu: uz apmēram 5 sek. nospiediet **SuperFrost** pogu 3.att. (2).
- > Spīd izvēlnes simbols 3.att. (9) un mirgo aizsardzības pret bērniem simbols 3.att. (8).
- ▶ Īsi nospiežot **SuperFrost** pogu 3.att. (2), aktivizējiet aizsardzības pret bērniem funkciju.
- > Spīd aizsardzības pret bērniem simbols 3.att. (8), un temperatūras ekrānā spīdēs -15°C un -21°C LED lampiņas.



- ▶ Lai ieslēgtu aizsardzību pret bērniem: Tsi nospiediet **SuperFrost** pogu 3.att. (2).
- > Mirgo aizsardzības pret bērniem simbols 3.att. (8). Nodziest -15 °C un -21 °C LED lampiņas.
- ▶ Lai izietu no uzstādīšanas režīma: nospiediet **On/Off** pogu 3.att. (1)

-vai-

- ▶ nogaidiet 5 minūtes.
- > Nodziest izvēlnes simbols 3.att. (9) un ekrānā atkal rāda temperatūras rādījumu. Spīd aizsardzības pret bērniem simbols 3.att. (8).

5.2.2. Aizsardzības pret bērniem izslēgšana

- ▶ Lai ieslēgtu uzstādīšanas režīmu: uz apmēram 5 sek. nospiediet **SuperFrost** pogu 3.att. (2).
- > Spīd izvēlnes simbols 3.att. (9) un mirgo aizsardzības pret bērniem simbols 3.att. (8).

- ▶ Īsi nospiežot **SuperFrost** pogu 3.att. (2), aktivizējiet aizsardzības pret bērniem funkciju.

- > Spīd aizsardzības pret bērniem simbols 3.att. (8), un temperatūras ekrānā spīd -18 °C LED lampiņa.



- ▶ Lai izslēgtu aizsardzību pret bērniem: Tsi nospiediet **SuperFrost** pogu 3.att. (2).

- > Mirgo aizsardzības pret bērniem simbols 3.att. (8).

- ▶ Lai izietu no uzstādīšanas režīma: nospiediet **On/Off** pogu 3.att. (1)

-vai-

- ▶ nogaidiet 5 minūtes.
- > Nodziest izvēlnes simbols 3.att. (9) un ekrānā atkal rāda temperatūras rādījumu. Ekrānā vairs nespīd aizsardzības pret bērniem simbols 3.att. (8).

5.3. Brīdinājums par atvērtām durvīm

Ja durvis tiek atstātas vaļā ilgāk par 60 sekundēm, sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls.

Trauksme automātiski apklust, kad durvis tiek aizvērtas.



5.3.1. Skaņas brīdinājuma signāla izslēgšana

Skaņas brīdinājuma signālu var izslēgt arī tad, ja durvis ir vaļā. Skaņas izslēgšanas funkcija strādā tik ilgi, kamēr durvis paliek vaļā.

- ▶ Nospiediet trauksmes pogu 3.att. (7).

5.4. Brīdinājums par temperatūru

Ja temperatūra saldētavā nav pietiekami auksta, skan skaņas brīdinājuma signāls.



Vienlaicīgi mirgo temperatūras rādījums un trauksmes simbols 3.att. (10).

Ja temperatūra ir pārāk augsta, to varēja izraisīt:

- ir ielikta silta svaiga pārtika,
- pārāk silta apkārtējā gaisa plūsma ienākusi iekārtā pārtikas pārkārtošanas vai izņemšanas laikā,
- strāvas padeves pārtraukums uz kādu laiku,
- kļūme iekārtā.

Kad temperatūra iekārtas iekšpusē atkal būs pietiekami auksta, skaņas brīdinājuma signāls automātiski pārstās skanēt, nodzisīs trauksmes simbols 3.att. (10) un temperatūras rādījums pārstās mirgot.

Ja trauksmes stāvoklis turpinās: (skatiet nodaļu **Traucējumi**).

Piezīme

Ja temperatūra nav pietiekami auksta, pārtika var sabojāties.

- ▶ Pārbaudiet pārtikas kvalitāti. Nelietojiet pārtikā bojātu ēdienu.

5.4.1. Temperatūras trauksmes signāla izslēgšana

Skaņas brīdinājuma signālu var izslēgt. Kad temperatūra būs atkal pietiekami auksta, trauksmes funkcija atgriezīsies gatavības režīmā.

- ▶ Nospiediet trauksmes pogu 3.att. (7).
- > Trauksmes signāls ir izslēgts.

5.5. Pārtikas sasaldēšana

Maksimālais sasaldētās pārtikas daudzums uz katru atvilktni – 25 kg, uz katru plauktu - 35 kg saldētas pārtikas.



BRĪDINĀJUMS

Traumu gūšanas risks saplēsta stikla dēļ!

Pudeles un bundžas, kuras satur dzērienus, var uzsprāgt sasaldēšanas laikā. Tas īpaši attiecas uz gāzētiem dzērieniem.

- ▶ Nesaldējiet pudeles un bundžas, kurās ir dzērieni!

Lai nodrošinātu to, ka pārtika pilnībā sasalst, nedrīkst pārsniegt šādu daudzumu uz vienu iepakojumu:

- augļi, dārzeņi: līdz 1 kg,
- gaļa: līdz 2,5 kg.

- ▶ Pārtiku lietošanai paredzētos daudzumos iepakojiet saldēšanas maisiņos, atkārtoti lietojamās plastmasas, metāla vai alumīnija traukos

5.6. Pārtikas atkausēšana

- ledusskapja nodalījumā
- mikroviļņu krāsnī
- konvekcijas vai ventilācijas krāsnī
- istabas temperatūrā

- ▶ Ja ēdiens vienreiz jau ir atkausēts, tad atkārtoti sasaldējiet to tikai izņēmuma gadījumos.

5.7. Temperatūras uzstādīšana

Ieteicamā temperatūra ir -18°C.

Temperatūru var mainīt uz priekšu. Līdz ko sasniegta -32°C atzīme, tā atkal sākas no -15°C.

- ▶ Lai piekļūtu temperatūras regulēšanai, vienreiz nospiediet uzstādīšanas pogu 3.att. (6).
- > Temperatūras ekrānā sāks mirgot pašreizējās temperatūras LED lampiņa.
- ▶ Spiediet uzstādīšanas pogu 3.att. (6) tik reizes, līdz ekrānā sāk spīdēt nepieciešamās temperatūras LED lampiņa.

Piezīme

- ▶ Ja uzstādīšanas pogu tur piespiestu ilgāku laiku, tiek uzstādīta neliels daudzums aukstāka vērtība mazā temperatūras diapazonā (piem., starp -15°C un -18°C). Ekrānā spīd nākamās zemākās temperatūras LED lampiņa.

5.8. SuperFrost (supersasaldēšana)

Ar šīs funkcijas palīdzību, Jūs varat ātri pilnībā sasaldēt svaigu pārtiku. Iekārta strādās ar maksimālu dzesēšanu. Kā rezultātā dzesēšanas elementa darbības troksnis var uz laiku kļūt skaļāks. ❄ ❄

Maksimālais svaigas pārtikas daudzums kilogramos, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir norādīts uz modeļa plāksnes, rādītājs "Freezing capacity ...kg/24h" (sasaldēšanas jauda). Šis rādītājs atšķiras dažādiem modeļiem un klimata klasēm.

Jums **SuperFrost** funkcija jāieslēdz noteiktu laiku pirms pārtikas likšanas. Laiks atkarīgs no tā, cik daudz pārtikas jāsasaldē: ja liekat nelielus pārtikas daudzumus, **SuperFrost** funkcija jāieslēdz 6 stundas iepriekš, ja liekat maksimālo pārtikas daudzumu – tad 24 stundas iepriekš.

Pārtiku ietiniet un izkārtojiet to pēc iespējas retāk. Nepieļaujiet, lai jau iepriekš sasaldētā pārtika saskaras ar svaigu pārtiku, kas tikko ielikta iekārtā: tas novērsīs sasaldēšanu kopā.

Jums nevajadzētu slēgt **SuperFrost** funkciju:

- kad liekat saldētu pārtiku saldētavā;
- kad dienā tiek saldēti apmēram 2 kg svaigas pārtikas.

5.8.1. Sasaldēšana ar SuperFrost

- ▶ Īsi nospiediet **SuperFrost** pogu 3.att. (2).
 - > Iedegsies **SuperFrost** simbols 3.att. (4).
 - > Temperatūra saldētavā nokritīsies, iekārta strādās ar maksimālo dzesēšanas jaudu.
- Ja jāsasaldē mazs pārtikas apjoms:
- ▶ Nogaidiet apmēram 6 h.
 - ▶ Ielieciet iepakotu pārtiku apakšējās atvilktnēs.
- Ja jāsasaldē maksimāls pārtikas daudzums (skatiet modeļa plāksni):
- ▶ Nogaidiet apmēram 24 h.
 - ▶ Izņemiet apakšējās atvilktnes un lieciet pārtiku tieši uz apakšējiem plauktiem.
 - > **SuperFrost** funkcija automātiski izslēdzas pēc apmēram 65 stundām.
 - > Kad saldēšanas process ir beidzies, nodziest **SuperFrost** simbols 3.att. (4).
 - ▶ Ielieciet produktus atvilktnē un tad ielieciet atvilktni atpakaļ.
 - > Iekārta turpina darboties enerģiju taupošā, normālā režīmā.

5.9. Atvilktnes

Piezīme

Ja ventilācija ir nepietiekoša, palielinās enerģijas patēriņš un pazeminās dzesēšanas izpildījums.

Iekārtām ar **NoFrost**:


- ▶ Atstājiet iekārtā apakšējo atvilktni!
- ▶ Nekad neaizklājiet gaisa cirkulācijas spraugas pie aizmugurējās sienas!



- ▶ Lai glabātu saldēto pārtiku tieši uz plauktiem: izvelciet atvilktnes uz priekšu un izceliet tās ārā.

5.10. Plaukti


- ▶ Lai izņemtu plauktu: Paceliet priekšpusi uz augšu un izvelciet ārā.
- ▶ Lai plauktu atliktu vietā: vienkārši ielieciet plauktu, cik tālu tas iet.

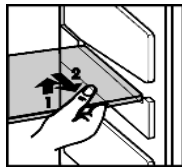


5.11. VarioSpace (variēšanas zona)

Papildus tam, ka Jūs varat izņemt atvilktnes, Jūs varat arī izņemt plauktus, veidojot vietu lieliem saldētās pārtikas iepakojumiem. Mājputnu gaļu, citu gaļu, lielus medījumu gabalus un augstus konditorejas izstrādājumus var sasaldēt vienā gabalā un sagatavotā veidā.

- ▶ Saldētās pārtikas maksimālā slodze uz katru atvilktni ir 25 kg, uz katru plauktu - 35 kg.

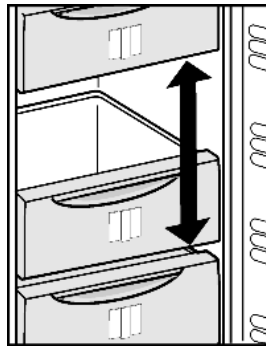

5.12. Informācijas sistēma*

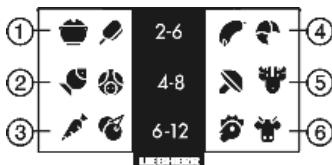

10.attēls

- | | |
|---|--|
| (1) Pasniegšanai gatavi ēdieni, saldējums | (4) Desas, maize |
| (2) Cūkgaļa, zivis | (5) Medījumi, sēnes |
| (3) Augļi, dārzeņi | (6) Mājputnu gaļa, liellopu, teļa gaļa |


Cipari norāda dažāda veida saldētās pārtikas uzglabāšanas laiku mēnešos. Šiem uzglabāšanas laikiem ir vadlīniju raksturs.

5.13. Atvilktnes garšaugiem un ogām

Garšaugu un ogu atvilktnē Jūs varat sasaldēt ogas, garšaugus, dārzeņus un citus mazus pārtikas produktus tā, lai tie nesalīptu kopā. Sasaldētās lietas pārsvarā saglabā savu formu, un vēlāk tās ir vieglāk izņemt pareizajos daudzumos.

5.13.1. Speciālās garšaugu un ogu atvilktnes lietošana

- ▶ Izretiniet produktus specialajā atvilktnē.
- ▶ Ļaujiet tiem sasalt 10 līdz 12 stundas.
- ▶ Pārlieciet sasaldētus produktus saldēšanas maisiņos vai traukos.
- ▶ Uzglabājiet maisiņus vai traukus atvilktnē.
- ▶ Lai atkausētu, atkal izretiniet tos uz kādas paplātes.

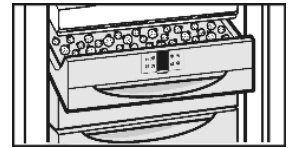


5.14. Aukstuma akumulatori*

Strāvas padeves pārtraukuma laikā aukstuma akumulatori neļauj temperatūrai pārkāpt ātri paaugstināties.

5.14.1. Aukstuma akumulatoru lietošana*

- ▶ Lai ietaupītu vietu, ielieciet aukstuma akumulatorus speciālajā garšaugu un ogu atvilktnē.
- ▶ Uzlieciet sasalušos aukstuma akumulatorus uz sasaldētās pārtikas saldētavas nodalījuma augšējā priekšējā zonā.

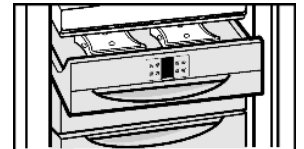

6. Apkope

6.1. Atkausēšana ar NoFrost

NoFrost sistēma iekārtu atkausē automātiski.

Mitrums, kas nosēžas uz iztvaicētāja, periodiski atkausējas un iztvaiko.

- ▶ Iekārtai nav nepieciešama manuāla atkausēšana.

6.2. Iekārtas tīrīšana



UZMANĪBU

Karstā tvaika dēļ, var gūt savainojumus un var sabojāt iekārtu! Karstais tvaiks var sabojāt virsmas un radīt apdegumus.

- ▶ Neizmantojiet tvaika tīrītājus!

IEVĒRĪBAI

Nepareiza tīrīšana bojā iekārtu!

- ▶ Neizmantojiet koncentrētus tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet abrazīvus tīrītājus un sūkļus vai metāla birstes.
- ▶ Lūdzu, neizmantojiet nekādus agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai līdzekļus, kuri satur smilti, hlorīdu, ķīmiju vai skābi.
- ▶ Neizmantojiet ķīmiskus šķīdinātājus.
- ▶ Nesabojājiet un neņemiet nost modeļa plāksni, kas atrodas iekārtas iekšpusē. Tā ir ļoti svarīga, lai varētu pareizi veikt apkopi.
- ▶ Nevelciet ārā, nesalieciet un nesabojājiet kabeļus vai citus komponentus.
- ▶ Pārliecinieties, lai tīrīšanas ūdens neiekleļūst notekas kanālā, elektriskajos komponentos vai ventilācijas režģī.
- ▶ Lūdzu, izmantojiet mīkstu tīrīšanas drānu un universālu tīrīšanas līdzekli ar neitrālu pH līmeni.
- ▶ Lūdzu, iekārtas iekšpuses tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas produktus, kuri ir piemēroti saskarei ar ēdienu.

- ▶ **Iztukšojiet iekārtu.**
- ▶ **Izvelciet barošanas spraudni.**



- ▶ **Plastmasas ārējās un iekšējās virsmas** tīriet ar remdenu ūdeni un nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
- ▶ **Aprīkojuma daļas** tīriet ar remdenu ūdeni un nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.

Pēc tīrīšanas:

- ▶ Noslaukiet iekārtu un aprīkojuma detaļas sausas.
- ▶ Pieslēdziet iekārtu un ieslēdziet to.
- ▶ Ieslēdziet **SuperFrost** funkciju (skatiet 5.8.). Kad temperatūra ir pietiekami auksta:
- ▶ Ielieciet atpakaļ ēdienu.

6.3. Klientu apkalpošanas serviss

Sākumā pārbaudiet, vai Jūs varat novērst traucējumu pats, izskatot traucējumu sarakstu (skatiet sadaļu **Traucējumi**). Ja Jūsu gadījums neatbilst sarakstā minētajiem gadījumiem, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu, kuras adrese minēta pievienotajā apkalpošanas servisu sarakstā.




BRĪDINĀJUMS

Ja remonta darbi netiek veikti profesionāli, pastāv traumu gūšanas risks!

- ▶ Jebkuru remontu un darbu ar ierīci var veikt tikai klientu apkalpošanas nodaļa. Tas pats attiecas uz barošanas kabeli (skatiet nodaļu **Apkope**).

- ▶ Nolasiet iekārtas veidu 11.att. (1), indeksu 11.att. (2) un iekārtas numuru 11.att. (3), kas norādīti uz modeļa plāksnes, kura atrodas iekārtas iekšpusē pa kreisi.

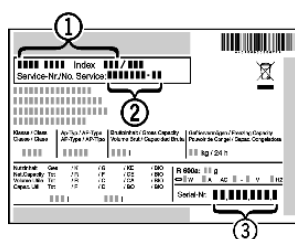

11.attēls

- ▶ Aprakstiet klientu apkalpošanas daļai traucējuma veidu, nosauciet iekārtas veidu 11.att. (1), indeksu 11.att. (2) un iekārtas numuru 11.att. (3).
- > Tas palīdzēs mums nodrošināt Jums ātrāku un precīzāku apkalpošanu.
- ▶ Turiet iekārtu aizvērtu, līdz ierodas klientu apkalpošanas speciālisti.
- > Ēdiens tādējādi ilgāk paliks atdzēsēts.
- ▶ Izvelciet barošanas spraudni (nevelciet aiz barošanas kabeļa) vai izslēdziet drošinātāju.

7. Traucējumi

Jūsu iekārta ir izgatavota ilgam kalpošanas mūžam un uzticamai darbībai bez traucējumiem. Ja tomēr darbības laikā rodas kādi traucējumi, pārbaudiet, vai tam par iemeslu nav vadības kļūda. Šajā gadījumā, arī garantijas laikā, izdevumi būs jāsedz Jums pašiem. Sekojošus traucējumus Jūs varat novērst paši:

Iekārta nedarbojas.

- Iekārta nav ieslēgta.
- ▶ Ieslēdziet iekārtu.
- Spraudnis nav kārtīgi ielikts elektrības ligzdā.
- ▶ Pārbaudiet barošanas spraudni.
- Nedarbojas drošinātājs sienas ligzdā.
- ▶ Pārbaudiet drošinātāju.

Kompresors darbojas ļoti ilgi.

- Kompresors pārslēdzas uz zemu ātrumu, kad nepieciešams nedaudz aukstuma. Lai gan kompresora darbības laiks palielinās, rezultātā tiek ietaupīta enerģija.
- ▶ Tā ir normāla parādība energotaupošiem modeļiem.
- Ir ieslēgta **SuperFrost** funkcija
- ▶ Kompresors darbojas ilgāk, lai ātrāk atdzēsētu pārtiku. Tā ir normāla parādība.

Regulāri ik pēc katrām 15 sekundēm mirgo LED lampiņa iekārtas aizmugurē, apakšā (pie kompresora)*.

- Invertors ir aprīkots ar diagnostikas LED lampiņu.
- ▶ Šāda mirgošana ir normāla parādība.

Liels troksnis.

→ Kompresori ar ātruma kontroli* var izdot dažādus darbības trokšņus, kuri mainās atkarībā no dažāda ātruma soļiem.

- ▶ Šādas skaņas ir normāla parādība.

Šļakstu un burbuļošanas skaņas.

→ Šīs skaņas rada dzesēšanas vielas plūsma dzesēšanas shēmā.

- ▶ Šādas skaņas ir normāla parādība.

Klusu klikšķu skaņas.

→ Šīs skaņas rada dzesēšanas shēmas (motora) automātiskā ieslēgšanās un izslēgšanās.

- ▶ Šādas skaņas ir normāla parādība.

Dūkoņa. Īslaicīgi šāda skaņa ir mazliet skaļāka, kad ieslēdzas dzesēšanas iekārta (motors).

→ Dzesēšana palielinās automātiski, kad ir ieslēgta **SuperFrost** funkcija vai kad iekārtā tiek ielikta svaiga pārtika, vai kad iekārtas durvis ir bijušas kādu laiku vaļā.

- ▶ Šāda skaņa ir normāla parādība.

→ Apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta.

- ▶ Risinājums: (skatiet 1.2.).

Vibrācijas skaņa.

→ Iekārta nav piestiprināta pie grīdas. Dzesēšanas elementa darbība liek vibrēt objektiem un mēbelēm, kas atrodas blakus.

- ▶ Nostabilizējiet iekārtu, piergulējot kājiņu augstumu.

- ▶ Pudeles un traukus pārvietojiet nost vienu no otra.

Mirgo SuperFrost simbols 3.att.(4) un temperatūras ekrāns.

→ Iekārtas darbībā ir radusies kļūda.

- ▶ Lūdzam, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu (skatiet nodaļu **Apkope**).

Temperatūras ekrānā spīd uzraksts DEMO.

→ Ir ieslēgts demonstrācijas režīms.

- ▶ Lūdzam, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu (skatiet nodaļu **Apkope**).

Iekārtas ārējās virsmas ir siltas*.

→ Dzesēšanas shēmas siltums tiek izmantots, lai novērstu kondensāta veidošanos.

- ▶ Tā ir normāla parādība.

Temperatūra nav pietiekami zema.

→ Iekārtas durvis nav kārtīgi aizvērtas.

- ▶ Aizveriet iekārtas durvis.

→ Nepietiekama ventilācija.

- ▶ Iztīriet ventilācijas režģi.

→ Apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta.

- ▶ Risinājums: (skatiet 1.2.)

→ Iekārta ir tikusi vērtā vaļā pārāk bieži, vai bijusi atvērta ilgu laiku.

- ▶ Nogaidiet, kamēr iekārta pati sasniegs nepieciešamo temperatūru. Ja tā nenotiek, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru (skatiet sadaļu **Apkope**).

→ Iekārtā ir ielikts pārāk liels daudzums pārtikas bez **SuperFrost** funkcijas.

- ▶ Risinājums: (skatiet 5.8.).

→ Iekārta atrodas pārāk tuvu pie kāda siltuma avota (plīts, sildītājs utml.).

- ▶ Pārvietojiet iekārtu vai siltuma avotu citā vietā.

8. Iekārtas ekspluatācijas pārtraukšana

8.1. Iekārtas izslēgšana

- ▶ Turiet nospiestu **On/Off** (iesl./izsl.) pogu 3.att.(1), līdz nodziest ekrāns. Atlaidiet pogu.
- > Ja iekārtu nevar izslēgt, ir ieslēgta aizsardzība pret bērniem (skatiet 5.2.).

8.2. Iekārtas ekspluatācijas beigšana

- ▶ Iztukšojiet iekārtu.
 - ▶ Izvelciet barošanas spraudni.
 - ▶ Iztīriet iekārtu (skatiet 6.2.).
- ▶ Atstājiet durvis pavērtas, lai novērstu nepatīkamu smaku veidošanos.



9. Iekārtas nodošanas noteikumi

Iekārta satur atkārtoti izmantojamus materiālus, un no tās jāatbrīvojas pienācīgā veidā - to nedrīkst izmest nešķīrotajos saimnieciskajos atkritumos. No iekārtām, kuras vairs nav vajadzīgas, ir jāatbrīvojas profesionālā un pienācīgā veidā saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem un likumiem.



Pirms iekārta tiek nodota vietējā nodošanas punktā, pārlicinieties, ka iekārtas dzesējošās vielas shēma nav bojāta, lai novērstu nekontrolētu dzesējošās vielas, kuru satur shēma, un eļļas noplūdi. (Datus par dzesējošo vielu var atrast uz modeļa plāksnes).

- ▶ Atslēdziet iekārtu.
- ▶ Izņemiet spraudni
- ▶ Nogrieziet savienotājkabeli.

