


# Lietošanas instrukcija

Dažādu temperatūru vīna skapis

Pirms pirmās iekārtas ieslēgšanas izlasiet lietošanas instrukciju

LV

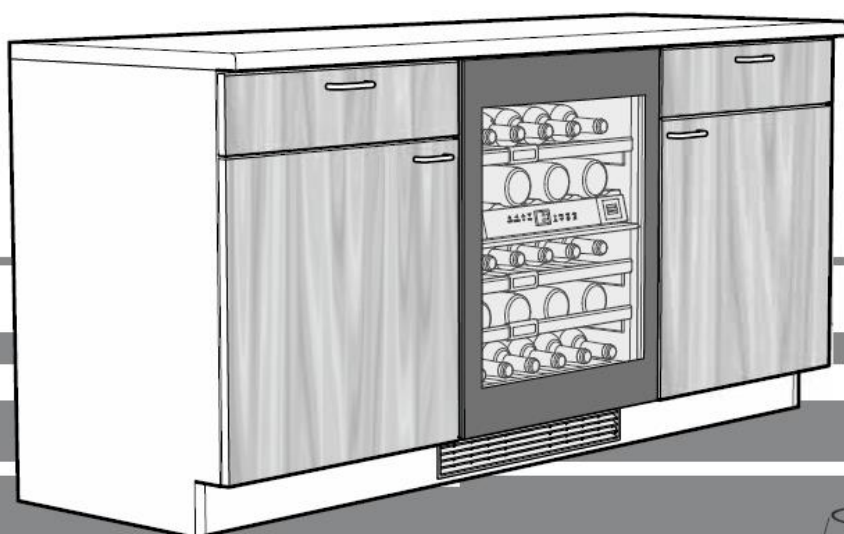

**7083 097-00**

UWT 1682

**LIEBHERR**  
Vinidor



## Saturs

Nodošanas noteikumi .....	1
Iekārtas apraksts .....	1
Drošības norādījumi un brīdinājumi .....	2
Iekārtas pielietojuma veidi .....	2
Klimata klase .....	3
Uzstādīšana .....	3
Elektriskais pieslēgums .....	3
Durvju vēršanās mehānisms .....	3
Vadības un kontroles elementi .....	4
Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana .....	4
Temperatūras uzstādīšana .....	4
Ventilators .....	4
Brīdinājums par atvērtām durvīm .....	4
Brīdinājums par temperatūru .....	5
Uzstādīšanas režīms .....	5
Iekšējais apgaismojums .....	6
Gaisa apmaiņa caur aktivētās ogles filtru .....	6
Etiķetes .....	7
Uzglabāšanas shēma .....	7
Tīrīšana .....	7
Putekļu filtra tīrīšana .....	7
Koka plaukta izņemšana un ielikšana .....	8
Traucējumi .....	8
Iekārtas izslēgšana .....	8

## Nodošanas noteikumi

Iekārta satur atkārtoti izmantojamus materiālus, un no tās jāatbrīvojas pienācīgā veidā - to nedrīkst izmest nešķirotajos saimnieciskajos atkritumos. No iekārtām, kuras vairs nav vajadzīgas, ir jāatbrīvojas profesionālā un pienācīgā veidā saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem un likumiem.



Pirms iekārta tiek nodota vietējā nodošanas punktā, pārliecinieties, ka iekārtas dzesējošās vielas shēma nav bojāta, lai novērstu nekontrolētu dzesējošās vielas, kuru satur shēma, un eļļas noplūdi. (Datus par dzesējošo vielu var atrast uz modeļa plāksnes).

- Atslēdziet iekārtu.
- Izņemiet spraudni
- Nogrieziet savienotājkabelli.




### BRĪDINĀJUMS

**Iepakojuma un plastikāta plēves dēļ pastāv nosmakšanas risks!**

**Neļaujiet bērniem spēlēt ar iepakojamo materiālu.**

**Nododiet iepakojamo materiālu oficiālos nodošanas punktos.**

## Iekārtas apraksts

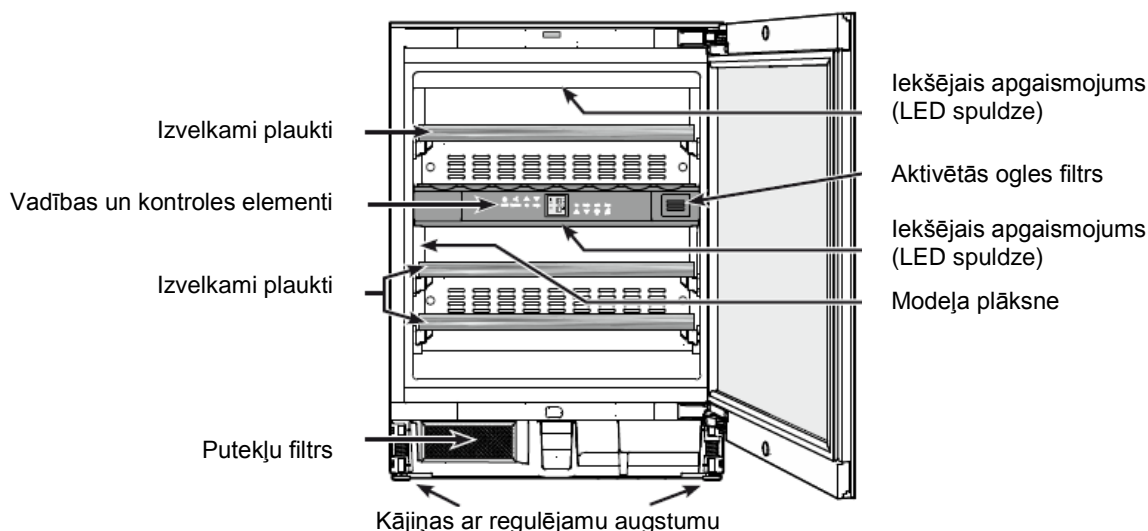

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

- Lai novērstu traumas vai iekārtas bojājumus, iekārta ir jāizpako un jāuzstāda diviem cilvēkiem.
- Gadījumā, ja transportēšanas laikā iekārta ir bojāta, pirms pievienojat to pie barošanas, nekavējoties sazinieties ar piegādātāju.
- Lai garantētu drošu darbību, pārliecinieties, ka iekārta ir uzstādīta un pievienota, kā aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja parādās kāda kļūme, atvienojiet iekārtu no barošanas. Izvelciet kontaktdakšu, izslēdziet vai izņemiet drošinātāju.
- Atvienojot iekārtu, velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Jebkuru remontu un darbu ar ierīci var veikt tikai klientu apkalpošanas nodaļa, jo neautorizēta darbība lietotājam var izrādīties ļoti bīstama. Tas pats attiecas uz barošanas kabeļa nomaīņu.
- Nepieļaujiet, ka iekārtā nonāk atklāta uguns vai uzliesmošanas avoti. Iekārtu transportējot vai tīrot pārliecinieties, ka dzesējošās vielas shēma nav bojāta. Bojājuma gadījumā nodrošiniet, lai tuvumā nebūtu uzliesmošanas avotu un bieži vēdiniet telpas.
- Nekāpiet uz cokola, atvilktnēm vai durvīm, un neizmantojiet tos kā atbalstu kaut kam citam.
- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pavājinātām fiziskām, uztveres vai mentālām spējām vai kuriem nav pieredzes vai zināšanu, ja vien tos uzrauga, vai arī tiem ir veikta instruktāža par drošu iekārtas lietošanu un iespējamiem riskiem. Bērniem nedrīkst ļaut spēlēties ar iekārtu. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības.
- Izvairieties no ilgstošas ādas saskares ar aukstajām virsmām vai atdzesētu/saldētu pārtiku. Tas var izraisīt sāpes, nejutīgumu un apsaldējumu. Ilgstošas ādas saskares gadījumā ir jāveic aizsargpasākumi, piemēram, jāuzvelk cimdi.
- Nelietojiet pārtikā produktus, kas ir uzglabāti pārāk ilgi, jo tā var saindēties.
- Neglabājiet iekārtā eksplozīvas lietas vai aerosolus, kuros tiek izmantoti uzliesmojoši komponenti, tādi kā butāns, propāns, pentāns u.tml. Elektriskie komponenti var izraisīt noplūdušās gāzes uzliesmošanu. Jūs variet atpazīt šādus aerosolus pēc sastāvā minētajām vielām vai pēc liesmas simbola uz etiķetes.
- Nelietojiet elektriskas ierīces iekārtas iekšpusē.
- Ja Jums ir aizslēdzama iekārta, neturiet atslēgas iekārtas tuvumā vai bērniem sasniedzamā vietā.
- Iekārta paredzēta lietošanai iekštelpās. Nedarbiniet iekārtu ārpus telpām vai vietās, kur tā ir pakļauta ūdens šaltīm vai mitriem apstākļiem.
- LED spuldzes kalpo iekārtas iekšējam apgaismojumam, un tās nav piemērotas telpas apgaismošanai.
- Kad iekārta tiek transportēta vai izmantota vietās vairāk kā 1500 m virs jūras līmeņa, pazemināta gaisa spiediena dēļ iekārtas durvju stikla rūs var saplīst. Saplīsušie gabali ir ar asām malām un var radīt smagas traumas.

## Iekārtas pielietojuma veidi

Iekārta ir paredzēta tikai vīna uzglabāšanai iekštelpās vai līdzīgos apstākļos. Tai skaitā to var lietot, piemēram,

- personāla virtuvēs, viesu uzņemšanas iestādēs,
- viesu namos, kotedžās, hotelos, viesnīcās, motelos un citās viesu uzturēšanās vietās
- sabiedriskās ēdināšanas un līdzīgās iestādēs, vairumtirdzniecības pakalpojumu vietās.

Lietojiet iekārtu tikai un vienīgi iekštelpās. Visi pārējie izmantošanas veidi ir nepieņemami.

Iekārta nav piemērota medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu vai līdzīgu vielu un produktu uzglabāšanai, uz kuriem attiecas Medicīnas iekārtu direktīva 2007/47/EC. Jebkāda nepareiza iekārtas lietošana var izraisīt uzglabāto preču sabojāšanos.


Turklāt, iekārta nav paredzēta lietošanai sprādzienbīstamās zonās.

## Klimata klase

Klimata klase norāda telpas temperatūru, kurā iekārta var strādāt, sniedzot vislabāko dzesēšanas izpildījumu.

Jūsu iekārtas klimata klase ir norādīta uz modeļa plāksnes.

Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadaļā **Iekārtas apraksts**.

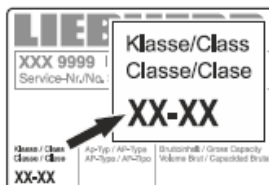


Klimata klase	Telpas temperatūra
SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C
SN-ST	+10°C līdz +38°C
SN-T	+10°C līdz +43°C

## Nedarbiniet iekārtu telpās, kuru temperatūra pārsniedz norādītās robežas.

## Uzstādīšana

- Izvietojiet iekārtu tiešā saules gaismā vai tuvu plītij, radiatoriem vai līdzīgiem karstuma avotiem.
- EN 378 standarts nosaka, ka telpai, kurā tiek uzstādīta Jūsu iekārta, ir jābūt tik lielai, lai uz katru iekārtā lietotajiem 8g dzesēšanas vielas R600a būtu 1 m<sup>3</sup> telpas apjoma. Tādējādi gadījumā, ja dzesēšanas viela sāk radīties sūce, telpā, kurā atrodas iekārta, tiks novērsta viegli uzliesmojošu gāzes/gaisa maisījumu veidošanās. Dzesēšanas viela daudzums, kas tiek izmantots iekārtā, ir uzrādīts modeļa plāksnē iekārtas iekšpusē.

- Neaizsedziet ventilācijas spraugas vai režģi.

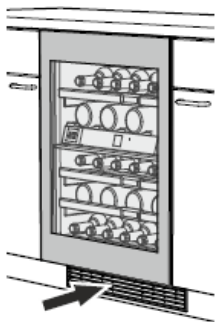

## Elektriskais pieslēgums

Iekārtu darbiniet tikai ar **maiņstrāvu (AC)**.

Pieļaujamais spriegums un frekvence ir norādīti uz modeļa plāksnes. Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadaļā ar nosaukumu **Iekārtas apraksts**.


Līgzdai jābūt pareizi sazēmētai un aizsargātai ar drošinātāju.

Drošinātāju strāvai jābūt starp 10 A un 16 A.

Līgzda nedrīkst atrasties aiz iekārtas, un tai ir jānodrošina viegla piekļuve.

Nepievienojiet iekārtu, izmantojot pagarinātājkabli vai pagarinātājligzdu.

Neizmantojiet atsevišķus invertorus (līdzstrāvas konversijai) uz maiņstrāvas/trīsfāzu strāvu) vai enerģijas taupīšanas spraudņus. Pastāv elektroniskās kontroles sistēmas bojājuma risks!


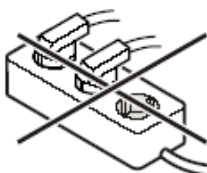


## Durvju vēršanās mehānisms

Iekārta ir aprīkota ar durvju vēršanās mehānismu.

### Durvju atvēršana

Viegli piespiediet durvis kreisajā pusē augšā uz iekšpusi un atļaidiet.

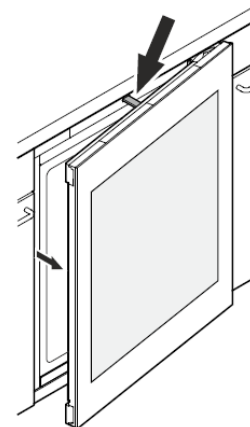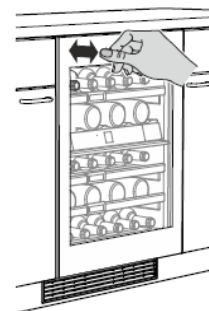

Durvis sākumā ar atvēršanās elementu pavērsies apmēram 7 cm.

Tagad durvis var pilnībā atvērt.

### Piezīme

Ja durvis netiks atvērtas pilnībā, tās automātiski aizvēries pēc 3 sekundēm.

## Svarīgas piezīmes


**Nenobloķējiet durvis kā arī neturiet tās, kamēr tās veras vajā.**

Ja durvis tiek nobloķētas vai pieturētas, aktivizēsies iekšējā drošības sakabe.

Varēs dzirdēt skaļus krakšķus.

**Nespiediet atvēršanas elementu un neturiet to aizvēšanas laikā.**

Ja atvēršanās elements aizvēšanas laikā tiek bloķēts, tas nevarēs atgriezties savā sākotnējā stāvoklī.

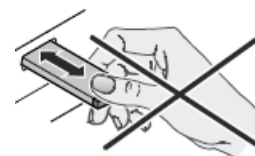

Sākotnējā stāvoklī atvēršanas elements ieiet vienā līmenī ar iekārtas priekšpusi.

**Atvēršanas elementa ielikšana sākotnējā pozīcijā**

**Atvienojiet iekārtu no barošanas, pagaidiet apmēram 5 sekundes un pieslēdziet to atpakaļ.**


Atvēršanas elements atgriezīsies sākotnējā stāvoklī.

## Vadības un kontroles elementi

Elektroniskās vadības panelis ir izveidots ar jauno "skārienjūtīgo tehnoloģiju".



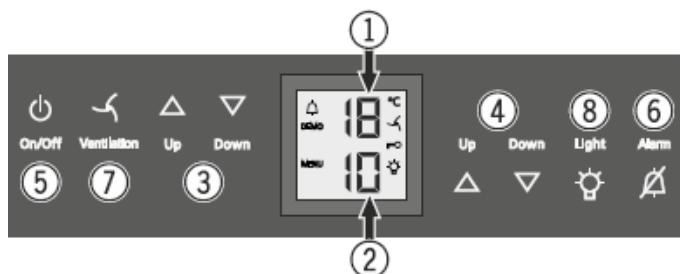

Jebkuru funkciju var aktivizēt, pieskaroties atbilstošajai ikonai.

Precīzais kontaktpunkts ir starp simbolu un tā aprakstu



- ① Augšējā nodalījuma temperatūras rādījums
- ② Apakšējā nodalījuma temperatūras rādījums
- ③ Augšējā nodalījuma temperatūras uzstādīšana pogas
- ④ Apakšējā nodalījuma temperatūras uzstādīšana pogas
- ⑤ On/Off (iesl./izsl.) poga (ieslēdz un izslēdz iekārtu)
- ⑥ Skaņas brīdinājuma On/Off (iesl./izsl.) poga
- ⑦ Ventilatora slēdzis
- ⑧ Iekšējā apgaismojuma On/Off (iesl./izsl.) poga

## Ekrāna simboli

-  Trauksme (simbols mirgo, ja temperatūra iekārtas iekšpusē ir pārāk zema vai pārāk augsta)
- DEMO** Ir aktivizēts demonstrācijas režīms
- MENU** Ir aktivizēts uzstādīšanas režīms (aizsardzības pret bērniem aktivēšana un displeja spilgtuma regulēšana)
-  Pastāvīgi strādā iekšējais ventilators
-  Ir aktivizēta aizsardzība pret bērniem
-  Ir ieslēgts pastāvīgs iekšpusē apgaismojums.

## Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana

### Iekārtas ieslēgšana

Turiet piespiestu **On/Off** pogu, līdz iedegas temperatūras rādījums.



### Iekārtas izslēgšana


Aptuveni 3 sekundes paturiet piespiestu **On/Off** pogu, līdz nodziest temperatūras rādījums.

On/Off

## Temperatūras uzstādīšana

Katram nodalījumam temperatūru var uzstādīt atsevišķi.

- ① Augšējais nodalījums
- ② Apakšējais nodalījums

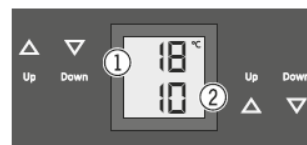

### Temperatūras pazemināšana

Nospiediet **Down** (uz leju) pogu.

### Temperatūras paaugstināšana

Nospiediet **Up** (uz augšu) pogu.

- Kad kādu no pogām nospiež pirmo reizi, rādījums sāk mirgot.  
- Nospiežot to pašu pogu vēlreiz, Jūs varat mainīt temperatūras vērtību.

- Pēc tam, kad no pēdējās pogas piespiešanas pāiet 5 sekundes, elektroniskā kontroles sistēma automātiski izslēdzas un ekrānā parādās šī brīža temperatūras rādījums.

Temperatūru var uzstādīt robežās no +5°C līdz +20°C.

Dažādu veidu vīniem ieteicamas sekojošas lietošanas temperatūras.

Sarkanie vīni: **+14°C līdz +20°C**

Sārtie vīni: **+10°C līdz +12°C**

Baltie vīni: **+8°C līdz +12°C**

Dzirkstošie vīni, Prosecco: **+7°C līdz +9°C**

Šampanietis: **+5°C līdz +7°C**

Ja Jūs uzglabājat vīnu ilgāku laika periodu, tas ir jāuzglabā no +10°C līdz +12°C temperatūrā.

## Ventilators

Iekšējais ventilators nodrošina pastāvīgu un vienmērīgu iekārtas iekšpusē temperatūru un piemērotu klimatu vīna uzglabāšanai.

Mitruma līmeni iekārtā var palielināt, aktivizējot **Ventilation** (Ventilācija) pogu. Tam ir īpaši pozitīva ietekme, ja uzglabājat vīnu ilgstošāku laika periodu.



Paaugstināts mitruma līmenis novērš korķu izžūšanu.

## Brīdinājums par atvērtām durvīm

Ja durvis tiek atstātas vaļā ilgāk par 60 sekundēm, sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls.

Alarm

Ja durvis ir jāatstāj vaļā uz ilgāku laiku, piem., lai ieliktu atdzesējamus produktus, izslēdziet skaņas brīdinājuma signālu nospiežot **Alarm** (trauksme) pogu.



Trauksme atkal atgriezīsies gatavības režīmā, tikko durvis tiks aizvērtas.

## Brīdinājums par temperatūru

Ja iekārtas iekšpusē temperatūra pārsniedz atļautās robežas, sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls un mirgo temperatūras rādījums.

- Skaņas brīdinājuma signālu var izslēgt nospiežot **Alarm** (trauksme) pogu.

Pēc ilgstoša strāvas padeves pārtraukuma, iekārtas iekšpusē temperatūra var paaugstināties. Pēc tam, kad strāvas padeve atjaunojas, temperatūras kritumu var redzēt ekrānā.

Temperatūras rādījums pārstās mirgot, kad temperatūra iekārtas iekšpusē būs sasniegusi uzstādīto vērtību.

## Brīdinājums par temperatūru iekārtas kļūmes rezultātā

Ja iekārtas darbībā rodas kāda kļūme vai traucējums, iekārtas iekšējā temperatūra var paaugstināties vai pazemināties. Sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls un sāks mirgot temperatūras rādījums.

- Skaņas brīdinājuma signālu var izslēgt nospiežot **Alarm** (trauksme) pogu.

Ja temperatūra ir pārāk augsta (silts), vispirms pārbaudiet, vai iekārtas durvītas ir kārtīgi aizvērtas.

Ja arī pēc vienas stundas temperatūras rādījums turpina rādīt vērtību, kas ir pārāk augsta vai pārāk zema, sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.

Ja ekrānā parādās **F1, F8, S1, S2, S7**, vai **S8**, iekārtas darbībā ir radies traucējums.



Šajā gadījumā, sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.



## Uzstādīšanas režīms



Uzstādīšanas režīmā jūs varat iestatīt aizsardzību pret bērniem un noregulēt ekrāna spilgtumu. Aizsardzība pret bērniem ir paredzēta, lai aizsargātu iekārtu no tā, ka nejauši kāds iekārtu varētu izslēgt vai izmainīt uzstādītās temperatūras.

## Aizsardzības pret bērniem ieslēgšana

Uz 5 sek. nospiediet . Ekrāns rāda = 



 Ekrāns rāda = 



 Ekrāns rāda = 



 Ekrāns rāda = 

## Aizsardzības pret bērniem izslēgšana

Uz 5 sek. nospiediet . Ekrāns rāda = 



 Ekrāns rāda = 



 Ekrāns rāda = 

 Ekrāns rāda = 

## Ekrāna spilgtuma regulēšana

Uz 5 sek. nospiediet . Ekrāns rāda = 

 Ekrāns rāda = 



 Ekrāns rāda = 



Izmantojiet pogas **Up** (uz augšu) un **Down** (uz leju), lai izvēlētos vēlamo uzstādījumu.

**h0** = displeja apgaismojums izslēgts

**h1** = minimālais spilgtuma līmenis

**h5** = maksimālais spilgtuma līmenis

 Ekrāns rāda = 

 Ekrāns rāda = 

Izvēlētais spilgtuma līmenis ieslēgsies pēc vienas minūtes.

### Piezīme

Ja tiek piespiesta kāda poga, tad ekrāna gaisma ieslēdzas maksimālajā spilgtuma līmenī uz vienu minūti.



Kad ierīce tiek nodota ekspluatācijā, noregulētais spilgtums aktivizēsies brīdī, kad iekārtas iekšpusē tiks sasniegta uzstādītā temperatūra.


## Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīmu var ieslēgt, lai prezentētu iekārtu izstādēs vai pārdošanas vietās, lai parādītu normālo darbības režīmu. Ekrānā parādās **DEMO**.

**Kad ir ieslēgts šis režīms, dzesēšanas shēma ir izslēgta!**

Ja tiek nejauši aktivizēts šis režīms, to var izslēgt sekojoši.

Uz 5 sek. nospiediet  + 

Ekrāns rāda = 



Ekrāns rāda =



Ekrāns rāda =



Dzesēšanas elements ieslēdzas.  
Mirgo temperatūras rādītjums.

Iekārta tagad darbojas normālajā darbības režīmā.

## Iekšējais apgaismojums

No iekšpuses iekārta tiek izgaismota ar LED gaismas spuldzi, kas atrodas katra nodalījuma augšpusē.

Iekšējais apgaismojums vienmēr ieslēdzas, kad tiek atvērtas iekārtas durvis. Iekšējais apgaismojums nodziest aptuveni 5 sekundes pēc durvju aizvēršanas.

Nospiediet **Light** (gaisma) pogu, ja Jūs vēlaties, lai apgaismojums būtu ieslēgts arī tad, kad durvis ir ciet.




### Piezīme

Šī funkcija attiecas uz apgaismojumu abos nodalījumos.

Turklāt, apgaismojuma spilgtumu var regulēt.

- Nospiediet **Light** (gaisma) pogu.

- Nospiediet un turiet **Light** (gaisma) pogu un tajā pašā laikā spiediet temperatūras uzstādīšanas pogas, lai palielinātu vai samazinātu spilgtumu.

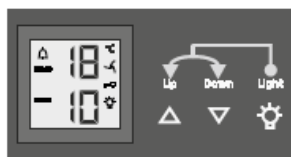

**Piezīme:** spilgtums mainīsies visos nodalījumos.


**LED spuldzes gaismas intensitāte no atbilst lāzera klasei 1/1M.**



**Svarīgi**

Apgaismojuma vāku drīkst noņemt tikai klientu apkalpošanas speciālists.

Ja vāks ir noņemts, neskatieties tieši uz gaismu caur optiskajām lēcām no tuva attāluma. Tā var sabojāt acis.

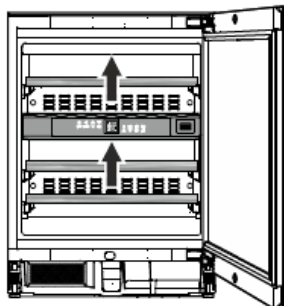


## Gaisa apmaiņa caur aktivētās ogles filtru

Veids, kādā vīns turpina nobriest, ir atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem.


Gaisa kvalitātei ir izšķiroša nozīme vīna uzglabāšanas laikā.

Mēs iesakām mainīt filtru reizi gadā. Filtrus var iegādāties pie Jūsu dīlera.

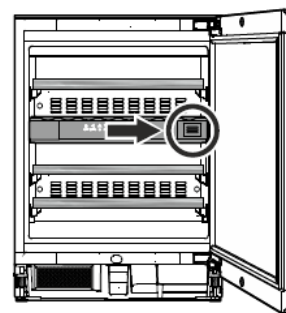


## Filtra nomaiņa


- Iespiediet filtru uz iekšpusi un atlaidiet.

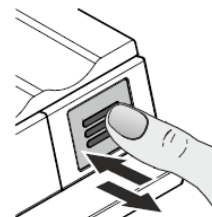


- Izvelciet filtru.

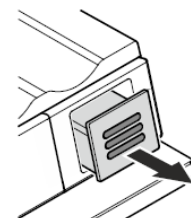


- Noņemiet filtra aizmugurējo daļu.

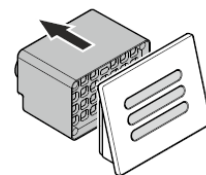

- Piestipriniet jauno filtru pie vāciņa.

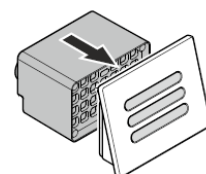

- Ielieciet filtru, iespiediet to, cik vien tālu tas iet, un atlaidiet to. Filtrs automātiski nofiksēsies savā vietā. Būs dzirdams klikšķis.

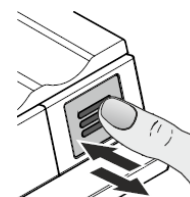


## Etiketes

Ierīce ir aprīkota ar vienu etiķeti katram koka plauktam.

Izmantojiet tās, lai atzīmētu vīna veidu, kurš tiek uzglabāts attiecīgajā plauktā.

Papildus etiķetes var iegādāties pie dīlera.


Noklikšķiniet etiķetes turētāju tam paredzētajā vietā un ieslidiniet etiķeti no sāniem.

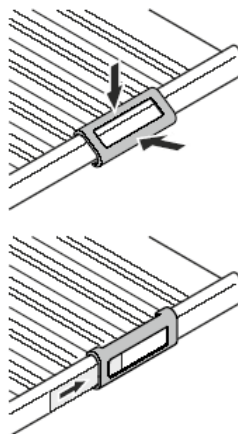

## Uzglabāšanas shēma

0.75 l Bordeaux pudelēm pēc standarta NF H 35-124

Pudeļu skaits

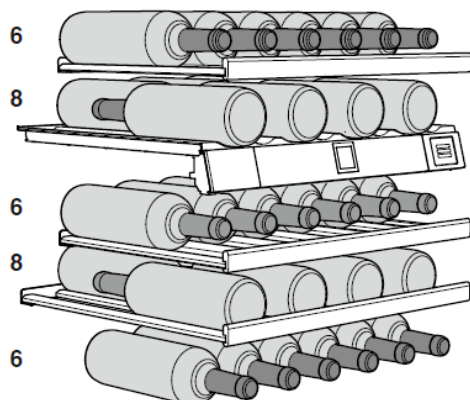

Kopā 34 pudeles.



**Svarīgi**

Maksimālā slodze vienam plauktam ir 25 kg.

## Tīrīšana

Vienmēr izslēdziet iekārtu, pirms sākat to tīrīt. Izvelciet barošanas spraudni vai atslēdziet vai atskrūvējiet drošinātāju.


- Tīriet iekšpusi un ārējās sienas ar remdenu ūdeni un nelielu daudzumu tīrīšanas līdzekļa. Neizmantojiet abrazīvus vai skābi saturošus tīrītājus vai ķīmiskus šķīdinātājus.
- Stikla virsmām izmantojiet stikla virsmu tīrītājus un nerūsējošā tērauda virsmām izmantojiet tīrītājus, kas domāti nerūsējošā tērauda virsmām.

**Neizmantojiet tvaika tīrītājus - tas var radīt traumas vai bojājumus.**

- Pārļiecinieties, lai tīrīšanas ūdens neiekļūst elektriskajos komponentos vai ventilācijas režģī.
- Nesabojājiet un neņemiet nost modeļa plāksni, kas atrodas iekārtas iekšpusē. Tā ir ļoti svarīga, lai varētu pareizi veikt apkopi.

## Putekļu filtra tīrīšana

Putekļu filtrs, kurš atrodas iekārtas cokolā, ir jātīra vismaz vienreiz gadā.

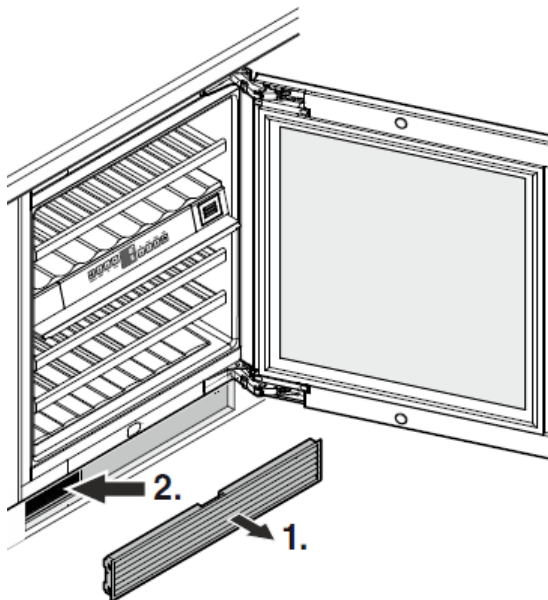


1. Noņemiet ventilācijas režģi no iekārtas cokola.
2. Izmantojot putekļu sūcēju, iztīriet putekļu filtru.
3. Atlieciet atpakaļ ventilācijas režģi.



## Koka plaukta izņemšana un ielikšana


Lai vieglāk iztīrītu iekārtu, koka plauktus ir iespējams izņemt.

### Koka plaukta izņemšana

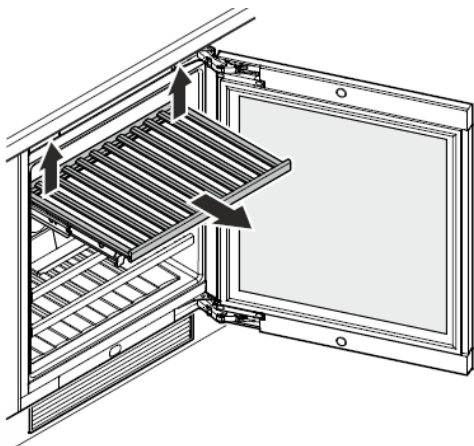


Pastumiet koka plaukta kreiso un labo aizmugurējo daļu uz augšu (atbrīvojiet to) un izņemiet to uz savu pusi.

### Koka plaukta ielikšana

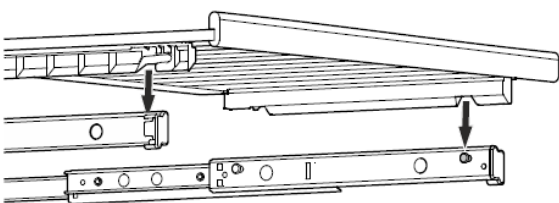

Izvelciet izvelkamās sliedītes tik tālu, cik tās nāk. Novietojiet koka plauktu ar fiksējošajiem caurumiem virs vadotņu tapām.

Ieslidiniet koka plauktu kopā ar izvelkamajām sliedītēm iekārtā, cik vien tālu tas iet.

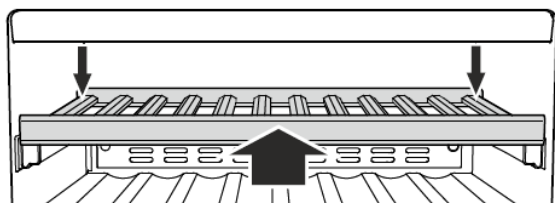

Pastumiet koka plauktu atpakaļ tā, lai tas ar klikšķi nofiksējās priekšpusē savā vietā.

Pastumiet koka plaukta kreiso un labo aizmugurējo daļu uz leju un ar klikšķi nofiksējiet savā vietā.

## Traucējumi

- **Ekrānā parādās F1, F8, S1, S2, S7, vai S8.**
    - Iekārtas darbībā ir radusies kļūda. Sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.
  - **Ventilators iekārtā strādā arī tad, kad ventilācijas funkcija ir izslēgta un kompresors (dzesēšanas elements) ir miera stāvoklī.**
    - Tas ir normāls darbības stāvoklis, kas atkarīgs no uzstādītās iekšējās temperatūras un apkārtējās vides temperatūras, kurā iekārta atrodas.
- Sekojošos traucējumus Jūs varat izlabot paši, nosakot un novēršot to iespējamus iemeslus.**

### • Iekārta nedarbojas:

- Vai iekārta ir ieslēgta?
- Vai spraudnis ir kārtīgi ielikts elektrības ligzdā?
- Vai drošinātājs nav bojāts?

### • Kad tiek ielikts barošanas spraudnis, dzesēšanas vielas shēma neieslēdzas, taču ekrānā parādās temperatūras rādījums.

- Ir aktivizēts demonstrācijas režīms. Izslēdziet demonstrācijas režīmu, kā aprakstīts sadaļā ar nosaukumu **Demonstrācijas režīms**.


### • Skalš troksnis iekārtai darbojoties:

- Vai iekārta stingri stāv uz grīdas?
- Vai iekārta nepieskaras kādiem priekšmetiem vai mēbelēm un neizraisa to vibrēšanu? Nemiet vērā, ka nav iespējams novērst to troksni, kuru rada dzesējošās vielas shēma.

### • Temperatūra nav pietiekoši zema:

- Vai temperatūra ir uzstādīta pareizi (skatiet „Temperatūras uzstādīšana”)?
- Vai atsevišķi uzstādītais termometrs rāda pareizu mērījumu?
- Vai kārtīgi strādā ventilācijas sistēma?
- Vai putekļu filtrs iekārtas cokolā nav aizsērējis? Skatiet nodaļu **“Putekļu filtra tīrīšana”**.
- Vai iekārta neatrodas pārāk tuvu kādam karstuma avotam?

Ja uz konkrēto traucējumu neattiecas neviens no augstākminētajiem iemesliem un Jūs nevarat novērst traucējumu pats, sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas punktu, nosaucot iekārtas veidu ①, indeksu ② un iekārtas numuru ③, kas norādīti uz modeļa plāksnes.

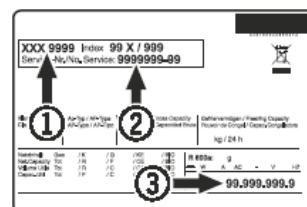

Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadaļā ar nosaukumu **Iekārtas apraksts**.

## Iekārtas izslēgšana

Ja uz kādu laiku Jūsu iekārta ir jāizslēdz, izslēdziet to un atvienojiet spraudni vai atslēdziet vai noskrūvējiet drošinātāju.

Iekārtu iztīriet un atstājiet tās durvītas vaļā, lai novērstu nepatīkamas smakas.

Iekārta atbilst saistošajiem drošības noteikumiem un ES direktīvām 2004/108/EC un 2006/95/EC.