


Lietošanas instrukcija

Vīna dzesēšanas skapis

LV

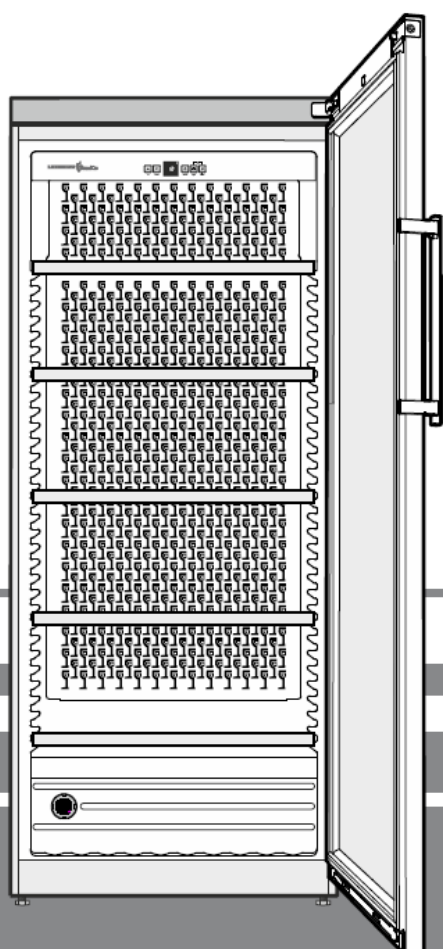

7083 487-01

WKI

LIEBHERR  GrandCru

Nodošanas noteikumi

Iekārta satur atkārtoti izmantojamus materiālus, un no tās jāatbrīvojas pienācīgā veidā - to nedrīkst izmest nešķīrotajos saimnieciskajos atkritumos. No iekārtām, kuras vairs nav vajadzīgas, ir jāatbrīvojas profesionālā un pienācīgā veidā saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem un likumiem.



Pirms iekārta tiek nodota vietējā nodošanas punktā, pārliecinieties, ka iekārtas dzesējošās vielas shēma nav bojāta, lai novērstu nekontrolētu dzesējošās vielas, kuru satur shēma, un eļļas noplūdi. (Datus par dzesējošo vielu var atrast uz modeļa plāksnes).

- Atslēdziet iekārtu.
- Izņemiet spraudni
- Nogrieziet savienotājkabli.



BRĪDINĀJUMS

Iepakojuma un plastikāta plēves dēļ pastāv nosmakšanas risks! Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojamo materiālu. Nododiet iepakojamo materiālu oficiālos nodošanas punktos.

Enerģijas taupīšana

- Vienmēr nodrošiniet labu ventilāciju. Ventilācijas atvērumus vai ventilācijas režģi nedrīkst aizklāt.
- Turiet tīras ventilatora režģa spraugas.
- Nenovietojiet iekārtu tiešos saules staros vai tuvu krāsnīm, apkures sistēmām vai līdzīgiem karstuma avotiem.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no vietas parametriem, kurā atrodas iekārta, piem., no apkārtējās temperatūras.
- Līdz minimumam samaziniet iekārtas atvēšanas laiku.

Uzkrātie putekļi palielina enerģijas patēriņu:

- Vienreiz gadā, notīriet dzesēšanas elementu un siltummaiņa metāla režģi iekārtas aizmugurē.

Iekārtas pielietojuma veidi

Iekārta ir paredzēta tikai vīna uzglabāšanai iekšējās vai līdzīgos apstākļos.

Tai skaitā to var lietot, piemēram,


- personāla virtuvēs, viesu uzņemšanas iestādēs,
- viesu namos, kotedžās, hotelos, viesnīcās, moteļos un citās viesu uzturēšanās vietās
- sabiedriskās ēdināšanas un līdzīgās iestādēs, vairumtirdzniecības pakalpojumu vietās.

Lietojiet iekārtu tikai un vienīgi iekšējās. Visi pārējie izmantošanas veidi ir nepieņemami.

Iekārta nav piemērota medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu vai līdzīgu vielu un produktu uzglabāšanai, uz kuriem attiecas Medicīnas iekārtu direktīva 2007/47/EC. Jebkāda nepareiza iekārtas lietošana var izraisīt uzglabāto preču sabojāšanos.

Turklāt, iekārta nav paredzēta lietošanai sprādzienbīstamās zonās.

Iekārtas apraksts

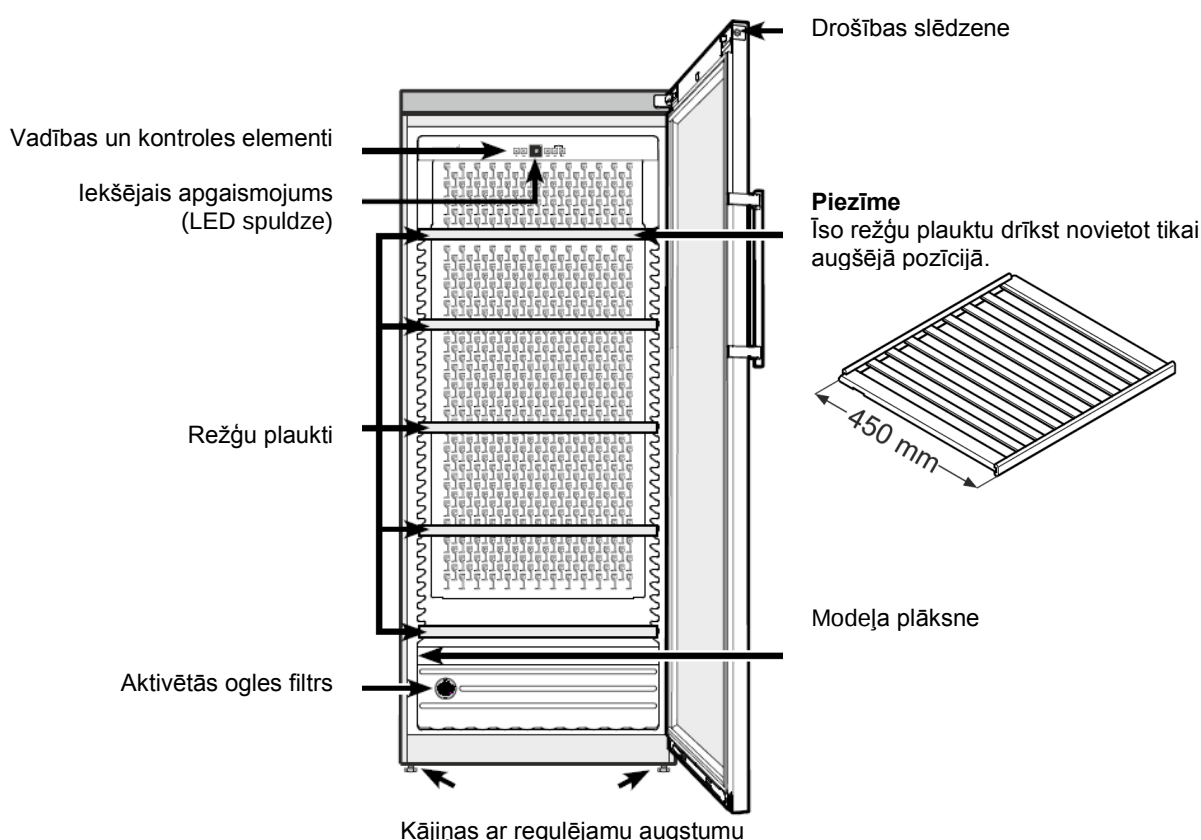

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- Lai novērstu traumas vai iekārtas bojājumus, iekārta ir jāizpako un jāuzstāda diviem cilvēkiem.
- Gadījumā, ja transportēšanas laikā iekārta ir bojāta, pirms pievienojat to pie barošanas, nekavējoties sazinieties ar piegādātāju.
- Lai garantētu drošu darbību, pārliecinieties, ka iekārta ir uzstādīta un pievienota, kā aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja parādās kāda kļūme, atvienojiet iekārtu no barošanas. Izvelciet kontaktdakšu, izslēdziet vai izņemiet drošinātāju.
- Atvienojot iekārtu, velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Jebkuru remontu un darbu ar ierīci var veikt tikai klientu apkalpošanas nodaļa, jo neautorizēta darbība lietotājam var izrādīties ļoti bīstama. Tas pats attiecas uz barošanas kabeļa nomaiņu.
- Nepieļaujiet, ka iekārtā nonāk atklāta uguns vai uzliesmošanas avoti. Iekārtu transportējot vai tīrot pārliecinieties, ka dzesējošās vielas shēma nav bojāta. Bojājuma gadījumā nodrošiniet, lai tuvumā nebūtu uzliesmošanas avotu un bieži vēdiniet telpas.
- Nekāpiet uz cokola, atvilktnēm vai durvīm, un neizmantojiet tos kā atbalstu kaut kam citam.
- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pavājinātām fiziskām, uztveres vai mentālām spējām vai kuriem nav pieredzes vai zināšanu, ja vien tos uzrauga, vai arī tiem ir veikta instruktāža par drošu iekārtas lietošanu un iespējamajiem riskiem. Bērniem nedrīkst ļaut spēlēties ar iekārtu. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības.
- Izvairieties no ilgstošas ādas saskares ar aukstajām virsmām vai atdzesētu/saldētu pārtiku. Tas var izraisīt sāpes, nejutīgumu un apsaldējumu. Ilgstošas ādas saskares gadījumā ir jāveic aizsargpasākumi, piemēram, jāuzvelk cimdi.
- Nelietojiet pārtikā produktus, kas ir uzglabāti pārāk ilgi, jo tā var saindēties.
- Neglabājiet iekārtā eksplozīvas lietas vai aerosolus, kuros tiek izmantoti uzliesmojoši komponenti, tādi kā butāns, propāns, pentāns u.tml. Elektriskie komponenti var izraisīt noplūdušās gāzes uzliesmošanu. Jūs variet atpazīt šādus aerosolus pēc sastāvā minētajām vielām vai pēc liesmas simbola uz etiķetes.
- Nelietojiet elektriskas ierīces iekārtas iekšpusē.
- Ja Jums ir aizslēdzama iekārta, neturiet atslēgas iekārtas tuvumā vai bērniem sasniedzamā vietā.
- Iekārta paredzēta lietošanai iekštelpās. Nedarbini iekārtu ārpus telpām vai vietās, kur tā ir pakļauta ūdens šaltīm vai mitriem apstākļiem.
- LED spuldze kalpo iekārtas iekšējam apgaismojumam, un tā nav piemērota telpas apgaismošanai.
- Ja iekārta tiek transportēta vai darbināta vietās, kurās augstums ir virs 1500 m virs jūras līmeņa, tad pazeminātā gaisa spiediena dēļ var ieplaisāt durvju stikls.

Klimata klase

Klimata klase norāda telpas temperatūru, kurā iekārta var strādāt, sniedzot vislabāko dzesēšanas izpildījumu.

Jūsu iekārtas klimata klase ir norādīta uz modeļa plāksnes.

Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadaļā **Iekārtas apraksts**.





Klimata klase Telpas temperatūra

SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
SN-ST	+10°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C
SN-T	+10°C līdz +43°C

Nedarbiniet iekārtu telpās, kurās temperatūra pārsniedz norādītās robežas!

Uzstādīšana


- Izvairieties novietot iekārtu tiešā saules gaismā vai tuvu plītij, radiatoriem vai līdzīgiem karstuma avotiem.
- Grīdai, uz kuras stāv iekārta, ir jābūt horizontālai un līdzenai. Grīdas nelīdzenumu var kompensēt, pierēgulējot kājiņu augstumus.
- Neaizsedziet ventilācijas spraugas vai režģi.
- EN 378 standarts nosaka, ka telpai, kurā tiek uzstādīta Jūsu iekārta, ir jābūt tik lielai, lai uz katriem iekārtā lietotajiem 8g dzesēšanas vielas R 600a būtu 1 m³ telpas apjoma. Tādējādi gadījumā, ja dzesēšanas vielas shēmā radīsies sūce, telpā, kurā atrodas iekārta, tiks novērsta viegli uzliesmojošu gāzes/gaisa maisījumu veidošanās. Dzesēšanas vielas daudzums, kas tiek izmantots iekārtā, ir uzrādīts modeļa plāksnē iekārtas iekšpusē.
- Iekārtu vienmēr novietojiet tieši pret sienu.
- Novietojiet iekārtu tai paredzētajā vietā. Izlīdziniet regulējamo kājiņu uz balsta kronšteina, līdz tā atbalstās uz grīdas, un tad pagrieziet to vēl 90°

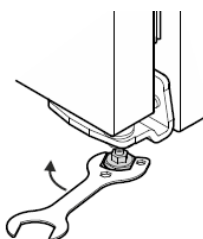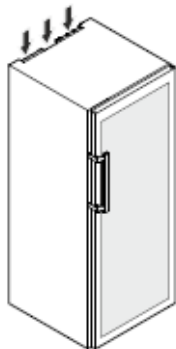

Iekārtas izmēri

WKt 4552 A = 1650 mm

WKt 5552 A = 1920 mm

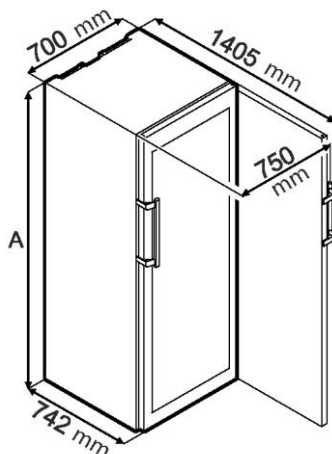

Elektriskais pieslēgums

Iekārtu darbiniet tikai ar **maiņstrāvu (AC)**.

Pieļaujamais spriegums un frekvence ir norādīti uz modeļa plāksnes. Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadaļā ar nosaukumu **iekārtas apraksts**.


Ligzdai jābūt pareizi sazēmētai un aizsargātai ar drošinātāju.

Drošinātāju strāvai jābūt diapazonā starp 10 A un 16 A.


Ligzda nedrīkst atrasties aiz iekārtas, un tai ir jānodrošina viegla piekļuve.

Nepievienojiet iekārtu, izmantojot pagarinātājkabli vai pagarinātājlīdzdi.

Neizmantojiet atsevišķus invertorus (līdzstrāvas konversijai uz maiņstrāvas/trīsfāzu strāvu) vai enerģijas taupīšanas spraudņus. Pastāv elektroniskās kontroles sistēmas bojājuma risks!

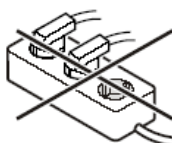

Vadības un kontroles elementi

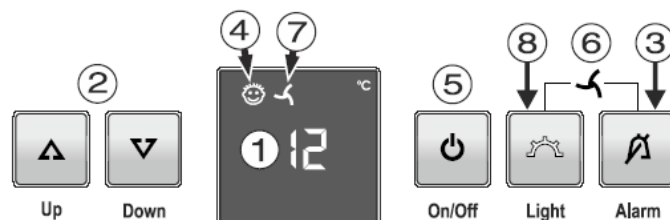

- ① Temperatūras rādītums
- ② Temperatūras uzstādīšanas pogas
- ③ Skaņas brīdinājuma On/Off (iesl./izsl.) poga
- ④ Simbols - aktivizēta aizsardzība pret bērniem
- ⑤ On/Off (iesl./izsl.) poga
- ⑥ Pogu kombinācija Ventilācija-iesl./izsl.
- ⑦ Simbols – ventilācija ieslēgta
- ⑧ Iekšējā apgaismojuma On/Off (iesl./izsl.) poga

Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana

Iekārtas ieslēgšana

Turiet piespiestu **On/Off** pogu, līdz iedegas temperatūras rādītums.



On/Off

Iekārtas izslēgšana

Aptuveni 3 sekundes paturiet piespiestu **On/Off** pogu, līdz nodziest temperatūras rādītums.

Temperatūras uzstādīšana

Temperatūras paaugstināšana/siltāks

Nospiediet **Up** (uz augšu) pogu.



Up Down

Temperatūras pazemināšana/aukstāks

Nospiediet **Down** (uz leju) pogu.

- Kad kādu no pogām nospiež pirmo reizi, rādītums sāk mirgot.
- Nospiežot to pašu pogu vēlreiz, Jūs varat mainīt temperatūras vērtību.

- Pēc tam, kad no pēdējās pogas piespiešanas paiet 5 sekundes, elektroniskā kontroles sistēma automātiski izslēdzas un ekrānā parādās šībrīža temperatūras rādītums.

Vīna uzglabāšana

Ja Jūs uzglabājat vīnu ilgāku laika periodu, tas ir jāuzglabā +10°C līdz +14°C temperatūrā.

Tā ir temperatūra, kāda tiek uzturēta vīna pagrabos, un kas ļauj vīnam kārtīgi nobriest.

Dažādu veidu vīniem ieteicamas sekojošas lietošanas temperatūras.

Sarkanie vīni: **+14°C līdz +18°C**

Sārtie vīni: **+10°C līdz +12°C**

Baltie vīni: **+8°C līdz +12°C**

Dzirkstošie vīni, Prosecco: **+7°C līdz +9°C**

Šampanietis: **+5°C līdz +7°C**

Brīdinājums par atvērtām durvīm

Ja durvis tiek atstātas vaļā ilgāk par 60 sekundēm, sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls.

Ja durvis ir jāatstāj vaļā uz ilgāku laiku, piem., lai ieliktu atdzesējamus produktus, izslēdziet skaņas brīdinājuma signālu, nospiežot **Alarm** (trauksme) pogu.



Alarm

Trauksme atkal atgriezīsies gatavības režīmā, tikko durvis tiks aizvērtas.

Brīdinājums par temperatūru

Ja iekārtas iekšpusē temperatūra pārsniedz atļautās robežas, sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls un mirgo temperatūras rādījums.



Pēc ilgstoša strāvas padeves pārtraukuma, iekārtas iekšpusē temperatūra var paaugstināties. Pēc tam, kad strāvas padeve atjaunojas, temperatūras kritumu var redzēt ekrānā.

- Skaņas brīdinājuma signālu var izslēgt, nospiežot **Alarm** (trauksme) pogu.

Temperatūras rādījums pārstās mirgot, tikko temperatūra iekārtas iekšpusē būs sasniegusi uzstādīto vērtību.

Brīdinājums par temperatūru pēc kļūmes iekārtā

Ja iekārtas darbībā rodas kāda kļūme vai traucējums, iekārtas iekšējā temperatūra var paaugstināties vai pazemināties. Sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls un sāks mirgot temperatūras rādījums.

Ja temperatūra ir pārāk augsta (silts), vispirms pārbaudiet, vai iekārtas durvis ir kārtīgi aizvērtas.

Ja arī pēc vienas stundas temperatūras rādījums turpina rādīt vērtību, kas ir pārāk augsta vai pārāk zema, sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.

- Skaņas brīdinājuma signālu var izslēgt, nospiežot **Alarm** (trauksme) pogu.

Ja ekrānā parādās **F1**, iekārtas darbībā ir radies traucējums. Lūdzam, sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.

Ventilācija


Pateicoties ventilācijai, vīna dzerēšanas iekārtā tiek uzturēta vienmērīga un pastāvīga temperatūra, kā arī tiek nodrošināts vīna uzglabāšanai labvēlīgs klimats.

Ieslēdzot **ventilāciju**, mitruma līmenis iekārtā paaugstinās vēl vairāk, un tas labvēlīgi atsaucas uz vīnu, īpaši, ja tas tiek uzglabāts ilgstoši.

Pateicoties paaugstinātam mitruma līmenim, korķi tiek pasargāti no izžūšanas.

Ieslēgšana

Vispirms nospiediet **Alarm** (Trauksme) pogu, un papildus nospiediet **Light** (Apgaismojums) pogu.

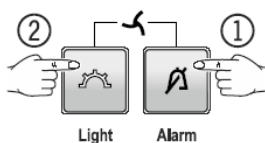

Iedegsies indikatorlampiņa.

Izslēgšana

Vispirms nospiediet **Alarm** (Trauksme) pogu, un papildus nospiediet **Light** (Apgaismojums) pogu.



Indikatorlampiņa nodzisis.

Piezīme

Ja iekārtas uzstādīšana vietā apkārtējās vides temperatūra ir zema, ventilators var darboties arī tad, ja ventilācijas funkcija ir izslēgta.

Papildus funkcijas

Uzstādīšanas režīmā Jūs varat iestatīt aizsardzību pret bērniem un noregulēt ekrāna spilgtumu. Aizsardzība pret bērniem ir izstrādāta, lai aizsargātu iekārtu no nejaušas tās izslēgšanas.


Aizsardzības pret bērniem ieslēgšana



Light

Uz 5 sek. nospiediet

Ekrāns rāda =




Light

Ekrāns rāda =




Up

Ekrāns rāda =



Light

Ekrāns rāda =




On/Off

Ekrāns rāda =




Aizsardzības pret bērniem izslēgšana



Light

Uz 5 sek. nospiediet

Ekrāns rāda =




Light

Ekrāns rāda =



Down

Ekrāns rāda =



Light

Ekrāns rāda =



On/Off

Ekrāns rāda =




Papildus funkcijas

Ekrāna spilgtuma regulēšana

Uz 5 sek. nospiediet  . Ekrāns rāda = 

 Up Ekrāns rāda = 

 Light Ekrāns rāda = 

Izmantojiet pogas  Up (uz augšu) un  Down (uz leju), lai izvēlētos vēlamo uzstādījumu.

h1 = minimālais spilgtuma līmenis

h5 = maksimālais spilgtuma līmenis

 Light Ekrāns rāda = 

 On/Off Ekrāns rāda = 

Izvēlētais spilgtuma līmenis ieslēgsies pēc vienas minūtes.

Piezīme

Ja tiek piespiesta kāda poga, tad ekrāna spilgtums uz vienu minūti ieslēdzas maksimālajā līmenī.

Kad ierīce tiek nodota ekspluatācijā, noregulētais spilgtums aktivizēšies brīdī, kad iekārtas iekšpusē tiks sasniegta uzstādītā temperatūra.

Demonstrācijas režīms


Demonstrācijas režīmu var ieslēgt, lai prezentētu iekārtu izstādēs vai pārdošanas vietās un parādītu normālo darbības režīmu.

Kad ir ieslēgts šis režīms, dzesēšanas shēma ir izslēgta!

Ja šis režīms tiek aktivizēts nejauši, to var izslēgt sekojoši.

Uz 5 sek. nospiediet  Light +  On/Off .

Ekrāns rāda = 

 Light Ekrāns rāda = 

Ieslēdzas dzesēšanas elements.

Mirgo temperatūras rādītājs.


Iekārta tagad darbojas normālajā darbības režīmā.

Iekšējais apgaismojums

Iekārtas iekšpusi apgaismo LED spuldze, kas atrodas iekārtas augšpusē.

Kad tiek atvērtas iekārtas durvis, vienmēr ieslēdzas iekšējais apgaismojums.

Nospiediet **Light** (gaisma) pogu, ja Jūs vēlaties, lai apgaismojums būtu ieslēgts visu laiku, arī tad, kad iekārtas durvis ir ciet.

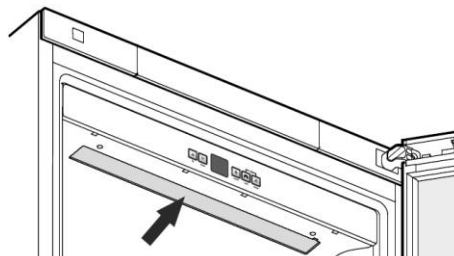

LED spuldzes gaismas spēks atbilst lāzera iekārtu 1/1M klasei.



Uzmanību

Spuldzes vāku drīkst ņemt nost tikai apkalpošanas servisa darbinieks. Pēc vāka noņemšanas ir aizliegts skatīties tieši uz gaismas avotu caur optiskajām lēcām. Tā var sabojāt redzi.


Drošības slēdzene

Iekārta ir aprīkota ar drošības slēdzeni.

Iekārtas aizslēgšana:

- Ielieciet atslēgu, kā parādīts ar bultu **1**.
- Pagrieziet atslēgu pa 180°.

Lai iekārtu atslēgtu, jāveic tās pašas darbības tādā pašā secībā.

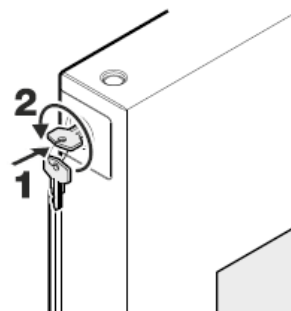

Gaisa apmaiņa caur aktivētās ogles filtru

Veids, kādā vīns turpina nobriest, ir atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem. Gaisa kvalitātei ir izšķiroša nozīme vīna uzglabāšanas laikā.


Mēs iesakām mainīt filtru reizi gadā. Filtrus varat iegādāties pie Jūsu dīlera.

Filtra nomaiņa:


Paņemiet filtru aiz roktura. Pagrieziet to 90° pa kreisi vai pa labi un izņemiet to.

Filtra ielikšana:

Ievietojiet filtru ar rokturi vertikālā stāvoklī. Pagrieziet to par 90° pa kreisi vai pa labi, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā.

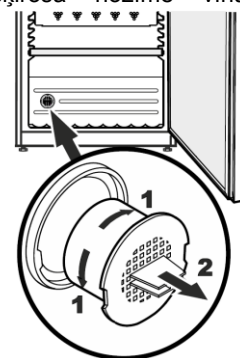


Uzglabāšanas shēmas 0,75 l Bordeaux pudelēm

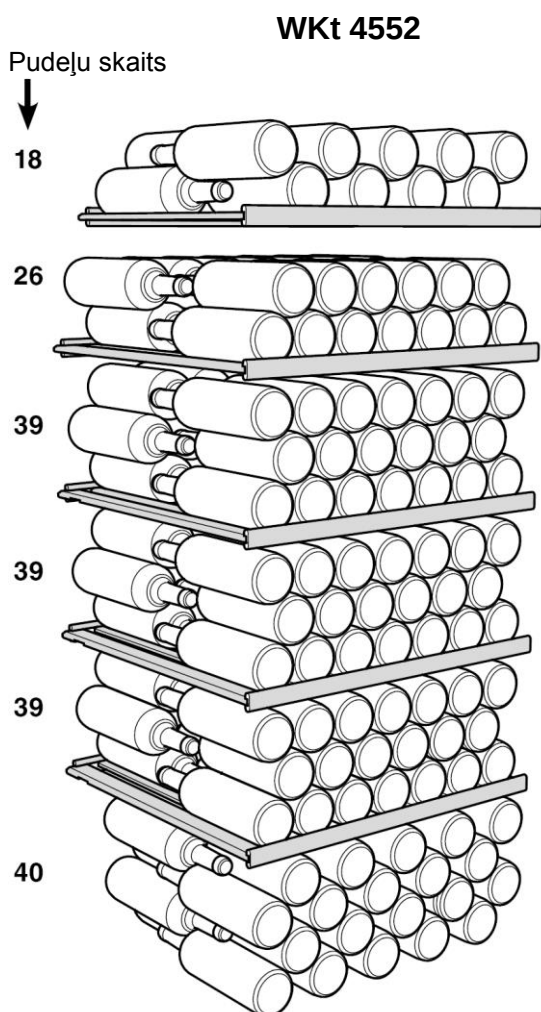


Kopā 201 pudele

Tikai tad, ja plaukti ir salikti šādā konfigurācijā, ir iespējams salikt norādīto pudeļu daudzumu.

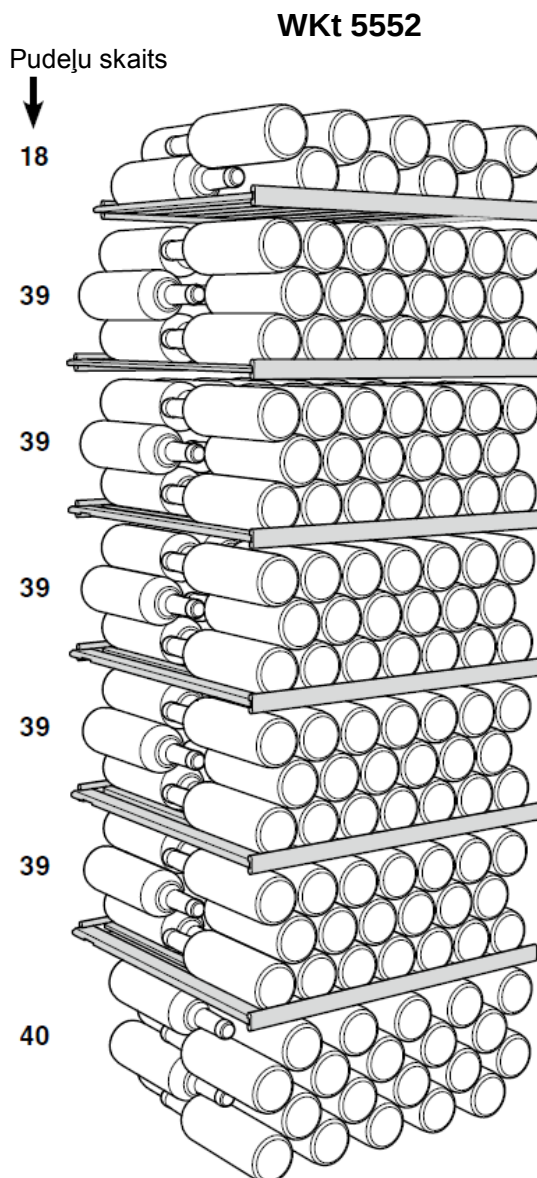

Kopā 253 pudeles

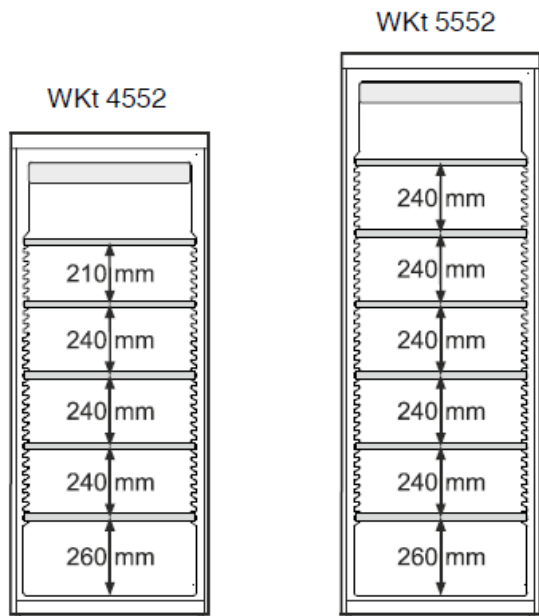


Etīketes

Ierīce ir aprīkota ar vienu etiķeti katram plauktam.

Izmantojiet tās, lai atzīmētu vīna veidu, kurš tiek uzglabāts attiecīgajā nodalījumā.

Papildus etiķetes var iegādāties pie Jūsu dīlera.

Ar klikšķi nofiksējiet etiķetes turētāju tam paredzētajā vietā un ieslidiniet etiķeti no sāniem.

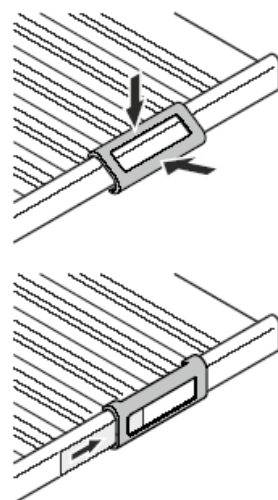

Svarīgi

Maksimālā slodze vienam plauktam nedrīkst pārsniegt 60 kg.

Tīršana

Vienmēr izslēdziet iekārtu, pirms sākat to tīrīt. Izvelciet barošanas spraudni vai atslēdziet/atskrūvējiet drošinātāju.

- Tīriet iekšpusi un ārējās sienas ar remdenu ūdeni un nelielu daudzumu tīršanas līdzekļa. Neizmantojiet abrazīvus vai skābi saturošus tīrītājus vai ķīmiskus šķīdinātājus.
- Stikla virsmām izmantojiet stikla virsmu tīrītājus un nerūsējošā tērauda virsmām izmantojiet tīrītājus, kas domāti nerūsējošā tērauda virsmām.

Neizmantojiet tvaika tīrītājus - tas var radīt traumas vai bojājumus!

- Pārliecinieties, lai tīršanas ūdens neiekļūst elektriskajos komponentos vai ventilācijas režģī.
- Nesabojājiet un neņemiet nost modeļa plāksni, kas atrodas iekārtas iekšpusē. Tā ir ļoti svarīga, lai varētu pareizi veikt apkopi.

Traucējumi

• Ekrānā parādās F1.

- Iekārtas darbībā ir radusies kļūda. Sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.

Sekojošos traucējumus Jūs varat izlabot paši, nosakot un novēršot to iespējamās iemeslus:

• Iekārta nedarbojas. Pārbaudiet sekojošo!

- Vai iekārta ir ieslēgta?
- Vai spraudnis ir kārtīgi ielikts elektrības ligzdā?
- Vai drošinātājs nav bojāts?

• Kad tiek ielikts barošanas spraudnis, dzesēšanas vielas shēma neieslēdzas, taču ekrānā parādās temperatūras rādījums.

- Ir aktivizēts demonstrācijas režīms. Izslēdziet demonstrācijas režīmu, kā aprakstīts sadaļā ar nosaukumu **Papildus funkcijas – Demonstrācijas režīms**.

• Skatļš troksnis iekārtai darbojoties. Pārbaudiet sekojošo!


- Vai iekārta stingri stāv uz grīdas?
- Vai iekārta nepieskaras kādiem priekšmetiem vai mēbelēm un neizraisa to vibrēšanu? Ņemiet vērā, ka nav iespējams novērst to troksni, kuru rada dzesējošās vielas shēma.

• Temperatūra nav pietiekoši zema. Pārbaudiet sekojošo!

- Vai temperatūra ir uzstādīta pareizi (skatiet „Temperatūras uzstādīšana”)?
- Vai atsevišķi uzstādītais termometrs rāda pareizu mērījumu?
- Vai kārtīgi strādā ventilācijas sistēma?
- Vai iekārta neatrodas pārāk tuvu kādam karstuma avotam?

Ja uz konkrēto traucējumu neattiecas neviens no augstākminētajiem iemesliem un Jūs nevarat novērst traucējumu pats, sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas punktu, nosaucot iekārtas veidu ①, indeksu ② un iekārtas numuru ③, kas norādīti uz modeļa plāksnes.



Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadaļā ar nosaukumu **Iekārtas apraksts**.

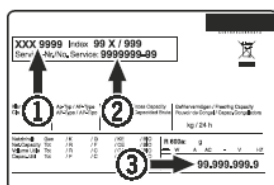

Durvju eņģu pārlikšana



Durvju eņģes drīkst pārlikt tikai apmācīti speciālisti.


Durvju eņģu pārlikšana jāveic diviem cilvēkiem.

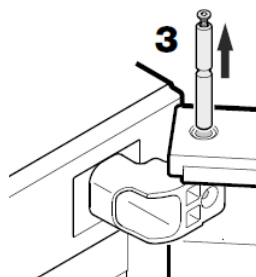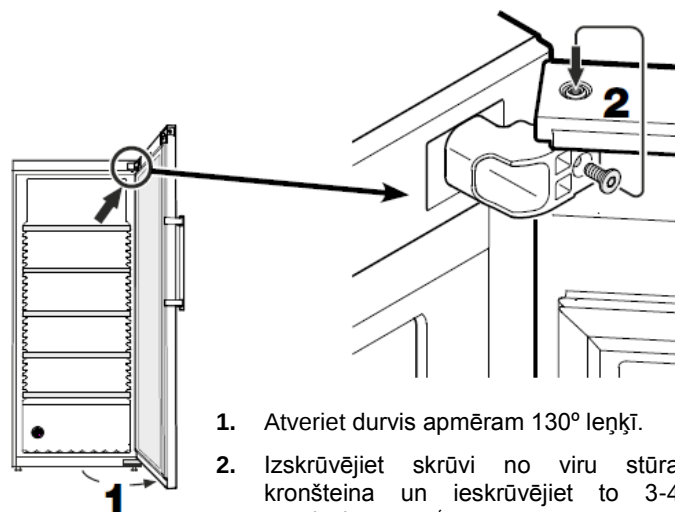


Svarīgi

Durvju lielā svara dēļ otram cilvēkam drošības nolūkos tās ir jāpietur un jāpiepalīdz.

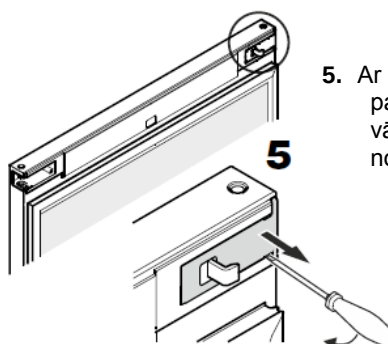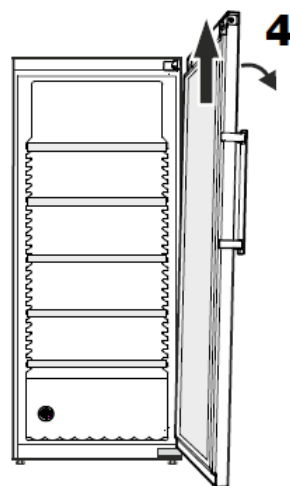


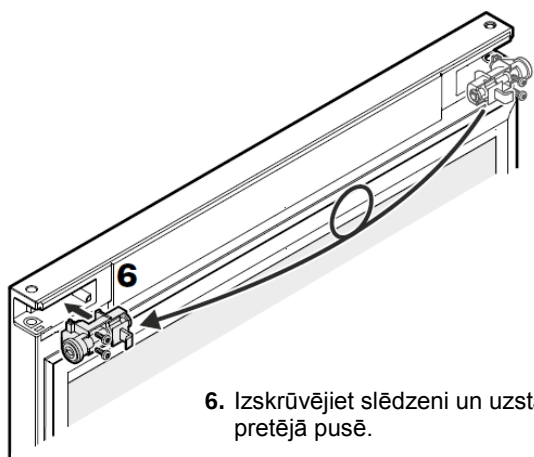


6. Izskrūvējiet slēdzeni un uzstādiet to pretējā pusē.

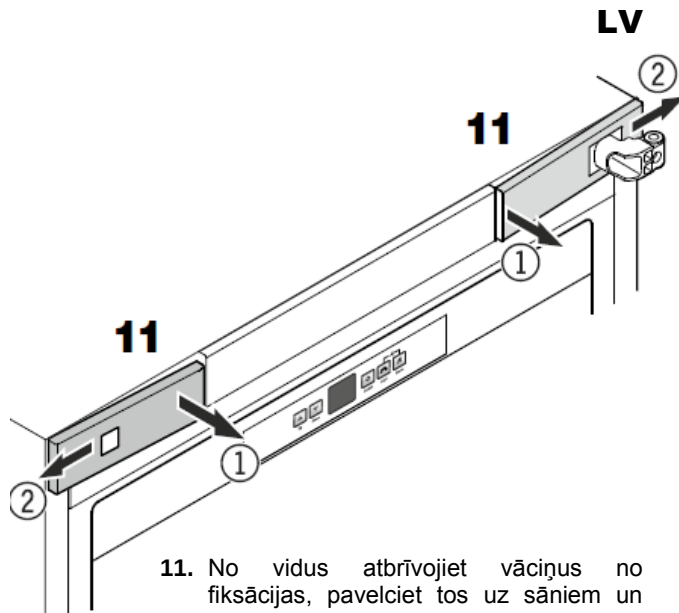

11. No vidus atbrīvojiet vāciņus no fiksācijas, pavelciet tos uz sāniem un noņemiet.

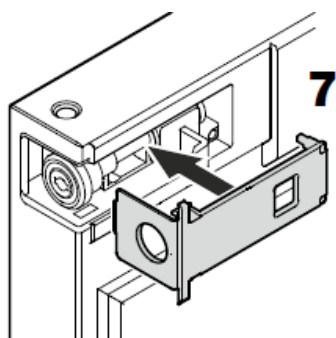


7. Ielieciet vāciņu.

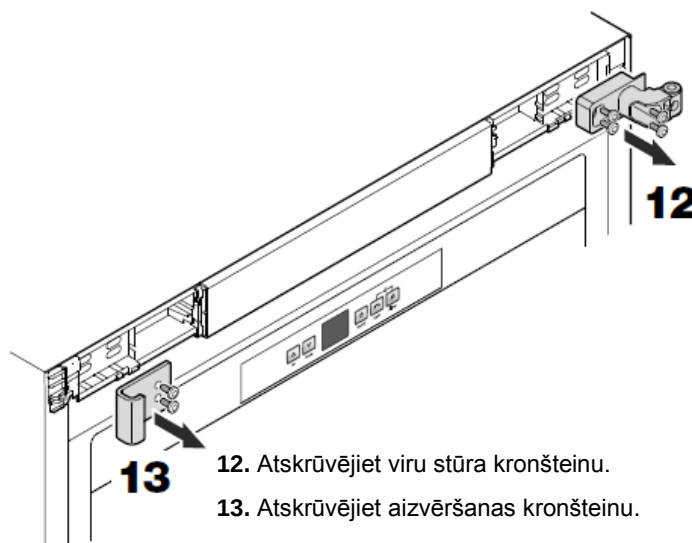


12. Atskrūvējiet viru stūra kronšteinu.

13. Atskrūvējiet aizvēršanas kronšteinu.

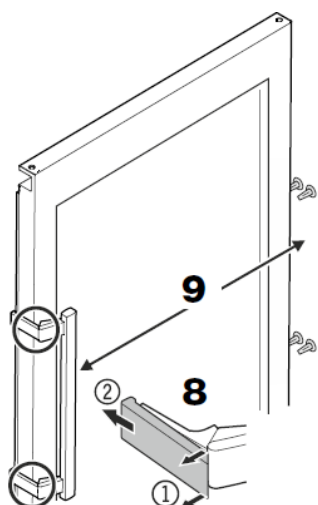


8. No priekšpusē izvelciet piespiedplāksnes ① un noņemiet tās, pavelkot uz aizmuguri ②.

9. Atskrūvējiet rokturi un uzstādiet to otrā pusē.

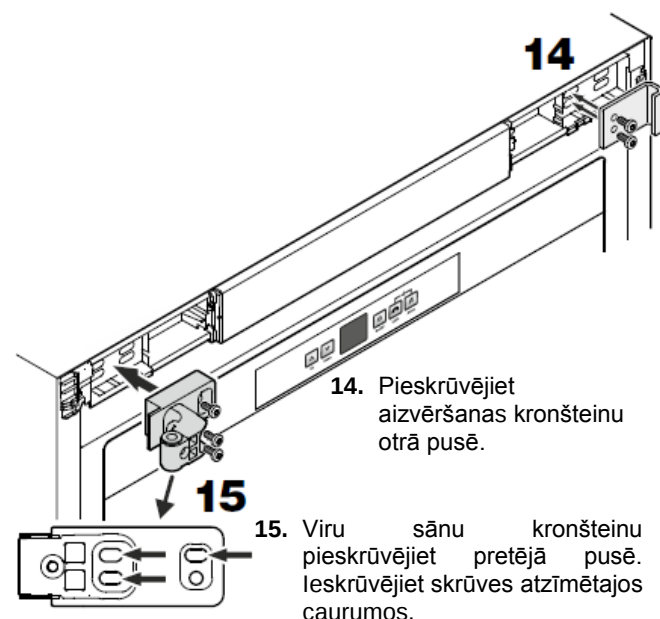


14. Pieskrūvējiet aizvēršanas kronšteinu otrā pusē.

15. Viru sānu kronšteinu pieskrūvējiet pretējā pusē. Ieskrūvējiet skrūves atzīmētajos caurumos.

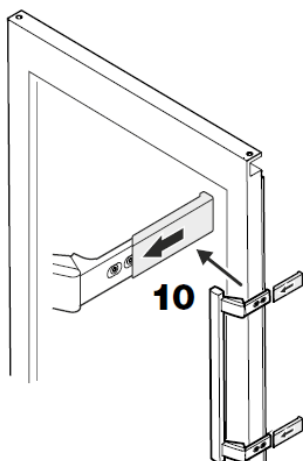


10. Uzlieciet piespiedplāksnes, lai tās ar klikšķi nofiksētos savā vietā.

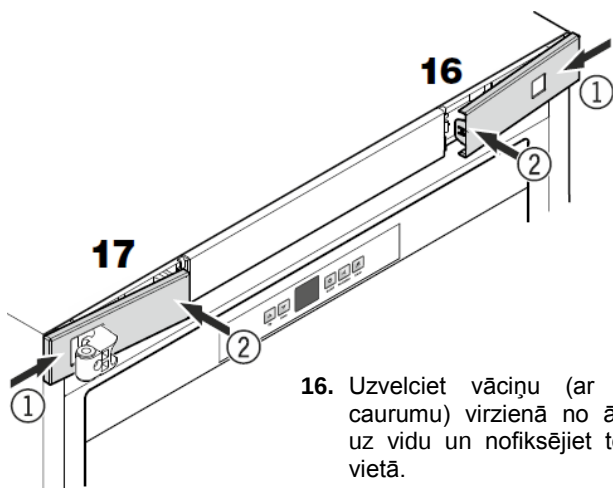


16. Uzvelciet vāciņu (ar nelielo caurumu) virzienā no ārpusē uz vidu un nofiksējiet to savā vietā.


17. Uzvelciet vāciņu ar lielo caurumu uz viru stūra kronšteina virzienā no ārpusē uz vidu, un nofiksējiet to savā vietā.

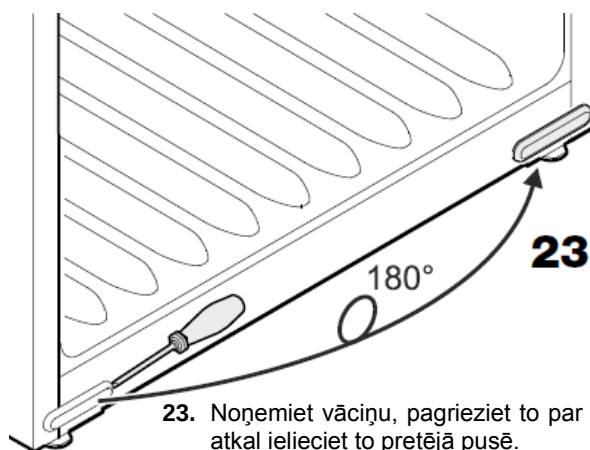


23. Noņemiet vāciņu, pagriežiet to par 180°, un atkal ielieciet to pretējā pusē.

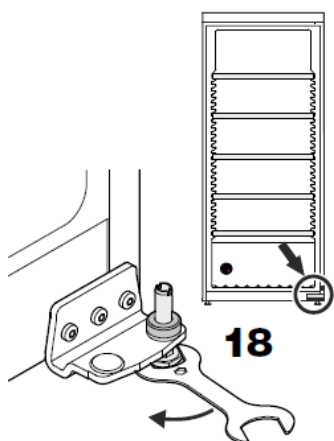

18. Atskrūvējiet kājiņu ar tam paredzēto uzgriežņu atslēgu.

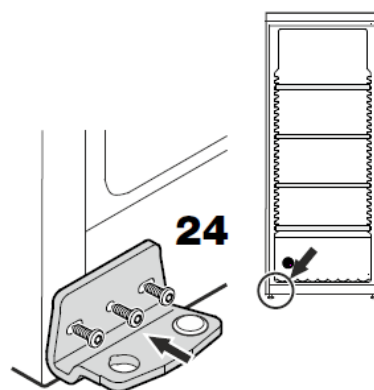


24. Pieskrūvējiet viru stūra kronšteinu.

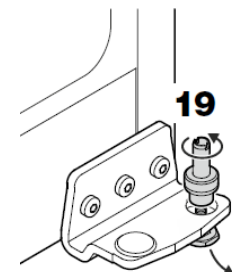


19. Pavelciet tapu uz augšu un atskrūvējiet to no kājiņas.


20. Noņemiet kājiņu, pavelkot to uz leju.

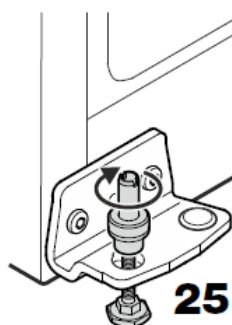

25. No apakšas ielieciet kājiņu un pielieciet tapu.

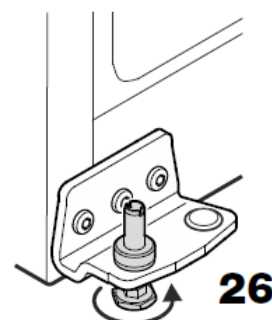


26. Pilnībā ielieciet tapu viru kronšteinā un ar roku pieskrūvējiet kājiņu.

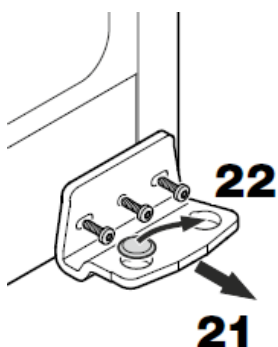

21. Atskrūvējiet viru stūra kronšteinu.

22. Pārlieciet vāciņu otrā pusē.

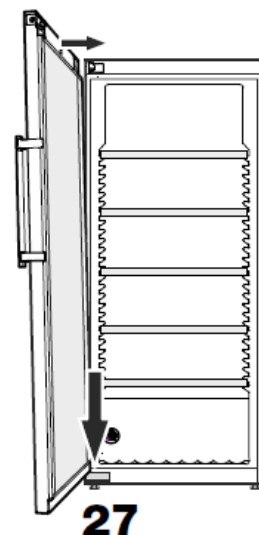


27. Novietojiet durvis uz tapas, un augšpusē pielieciet tās pie viru stūra kronšteina.

Svarīgi


Lielā svara dēļ, drošības nolūkos durvis kādam ir jāpietur.

Sānu slīpuma pielāgošana


Ja durvis stāv slīpi, nepieciešams pielāgot slīpuma leņķi.

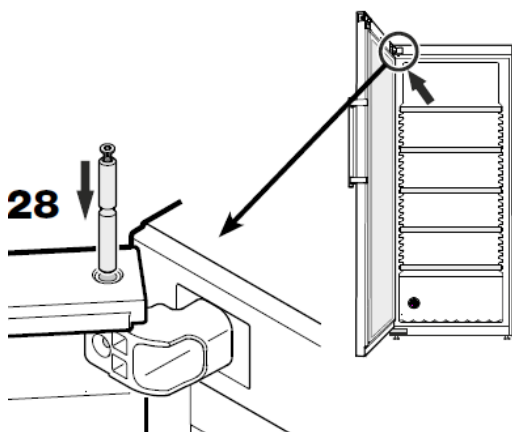

28. Ielieciet eņģu tapu.

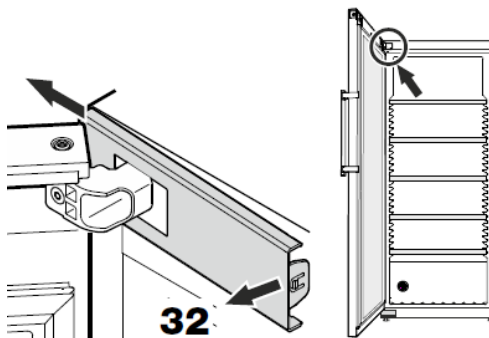


32. Izvelciet vāciņu no fiksējošā stāvokļa un pavelciet uz āru.

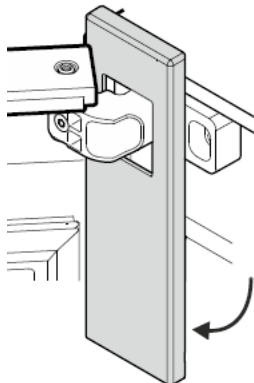


33. Pagrieziet vāciņu uz leju.

Skats no priekšpuses uz augšējo viru kronšteinu

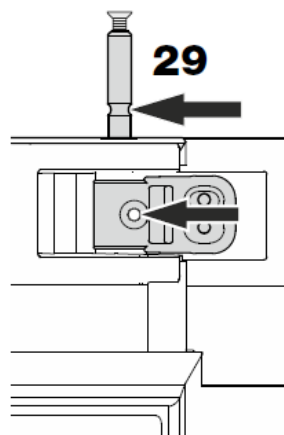


29. Ielieciet balsta tapu tādā veidā, lai rieva uz tapas būtu vienā līnijā ar caurumu viru kronšteinā.

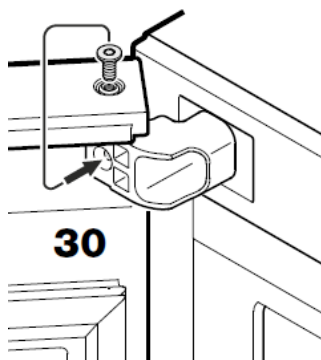

30. Izskrūvējiet skrūvi no balsta tapas un ieskrūvējiet to viru kronšteina caurumā.

Skats no priekšpuses uz augšējo viru kronšteinu.

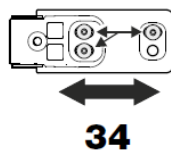

34. Nedaudz atskrūvējiet skrūves un pastumiet viru kronšteinu pa labi vai pa kreisi.

Aizskrūvējiet skrūves.

Atkal uzstādiet vāciņu, veicot darbības pretējā secībā.


Aiztaisiet durvis un pārbaudiet, vai tās atrodas paralēli iekārtas sānu sienām.

Jūsu iekārtas izslēgšana

Ja uz kādu laiku Jūsu iekārta ir jāizslēdz, izslēdziet to un atvienojiet spraudni vai izslēdziet vai noņemiet drošinātāju.

Iekārtu iztīriet un atstādiet tās durtiņas vajā, lai novērstu nepatīkamu smaku veidošanos.

Iekārta atbilst saistošajiem drošības noteikumiem un ES direktīvām 2004/108/EC un 2006/95/EC.

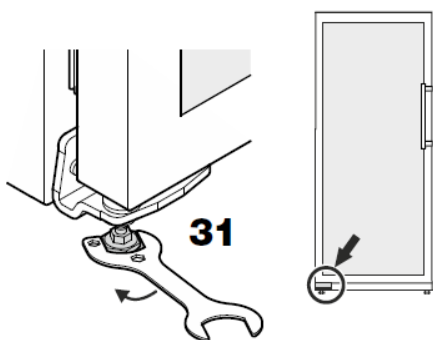

31. Novietojiet iekārtu tai paredzētajā vietā.

Atskrūvējiet regulējamo kājiņu balsta kronšteinā, līdz tā atdurās pret zemi. Tad pagrieziet to vēl 90°.