


Lietošanas instrukcija

Dažādu temperatūru vīna skapis

Pirms pirmās iekārtas ieslēgšanas izlasiet lietošanas instrukciju

LV

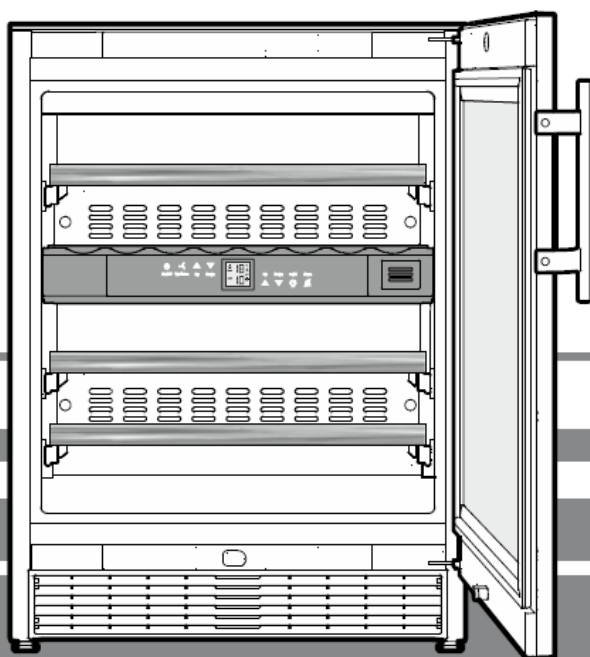

7083 085-01

WTes 16



Saturs

Nodošanas noteikumi	1
Iekārtas apraksts	1
Iekārtas pielietojuma veidi	1
Drošības norādījumi un brīdinājumi	1
Klimata klase	2
Uzstādīšana	3
Iekārtas izmēri	3
Iekārtas līmeņošana	3
Putekļu filtra montāža	3
Gaisa cirkulācija iekārtas cokola rajonā	3
Ventilācijas režģa montāža	3
Elektriskais pieslēgums	4
Vadības un kontroles elementi	4
Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana	4
Temperatūras uzstādīšana	4
Ventilators	4
Brīdinājums par atvērtām durvīm	5
Brīdinājums par temperatūru	5
Uzstādīšanas režīms	5
Iekšējais apgaismojums	6
Etiketes	6
Gaisa apmaiņa caur aktivētās ogles filtru	7
Slēdzene drošībai	7
Uzglabāšanas shēma	7
Tīrīšana	8
Putekļu filtra tīrīšana	8
Koka plaukta izņemšana un ielikšana	8
Traucējumi	9
Iekārtas izslēgšana	9
Durvju eņģu pārlikšana	9

Nodošanas noteikumi

Iekārta satur atkārtoti izmantojamus materiālus, un no tās jāatbrīvojas pienācīgā veidā - to nedrīkst izmest nešķīrotajos saimnieciskajos atkritumos. No iekārtām, kuras vairs nav vajadzīgas, ir jāatbrīvojas profesionālā un pienācīgā veidā saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem un likumiem.



Pirms iekārta tiek nodota vietējā nodošanas punktā, pārliecinieties, ka iekārtas dzesējošās vielas shēma nav bojāta, lai novērstu nekontrolētu dzesējošās vielas, kuru satur shēma, un eļļas noplūdi. (Datus par dzesējošo vielu var atrast uz modeļa plāksnes).

- Atslēdziet iekārtu.
- Izņemiet spraudni
- Nogrieziet savienotājkabli.



BRĪDINĀJUMS

Iepakojuma un plastikāta plēves dēļ pastāv nosmakšanas risks!

Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojamo materiālu.

Nododiet iepakojamo materiālu oficiālos nodošanas punktos.

Iekārtas pielietojuma veidi

Iekārta ir paredzēta tikai vīna uzglabāšanai iekšējās vai līdzīgos apstākļos. Tai skaitā to var lietot, piemēram,


- personāla virtuvēs, viesu uzņemšanas iestādēs,
- viesu namos, kotedžās, hotelos, viesnīcās, moteļos un citās viesu uzturēšanās vietās
- sabiedriskās ēdināšanas un līdzīgās iestādēs, vairumtirdzniecības pakalpojumu vietās.

Lietojiet iekārtu tikai un vienīgi iekšējās. Visi pārējie izmantošanas veidi ir nepieņemami.

Iekārta nav piemērota medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu vai līdzīgu vielu un produktu uzglabāšanai, uz kuriem attiecas Medicīnas iekārtu direktīva 2007/47/EC. Jebkāda nepareiza iekārtas lietošana var izraisīt uzglabāto preču sabojāšanos.

Turklāt, iekārta nav paredzēta lietošanai sprādzienbīstamās zonās.

Iekārtas apraksts

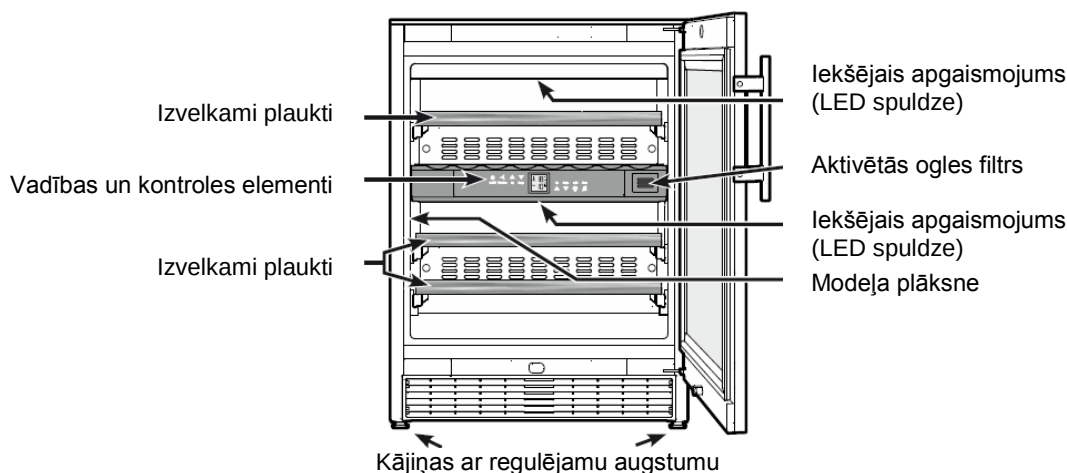

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- Lai novērstu traumas vai iekārtas bojājumus, iekārta ir jāizpako un jāuzstāda diviem cilvēkiem.
- Gadījumā, ja transportēšanas laikā iekārta ir bojāta, pirms pievienojat to pie barošanas, nekavējoties sazinieties ar piegādātāju.
- Lai garantētu drošu darbību, pārliecinieties, ka iekārta ir uzstādīta un pievienota, kā aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja parādās kāda kļūme, atvienojiet iekārtu no barošanas. Izvelciet kontaktdakšu, izslēdziet vai izņemiet drošinātāju.
- Atvienojot iekārtu, velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Jebkuru remontu un darbu ar ierīci var veikt tikai klientu apkalpošanas nodaļa, jo neautorizēta darbība lietotājam var izrādīties ļoti bīstama. Tas pats attiecas uz barošanas kabeļa nomaiņu.
- Nepieļaujiet, ka iekārtā nonāk atklāta uguns vai uzliesmošanas avoti. Iekārtu transportējot vai tīrot pārliecinieties, ka dzesējošās vielas shēma nav bojāta. Bojājuma gadījumā nodrošiniet, lai tuvumā nebūtu uzliesmošanas avotu un bieži vēdiniet telpas.
- Nekāpiet uz cokola, atvilktnēm vai durvīm, un neizmantojiet tos kā atbalstu kaut kam citam.
- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pavājinātām fiziskām, uztveres vai mentālām spējām vai kuriem nav pieredzes vai zināšanu, ja vien tos uzrauga, vai arī tiem ir veikta instruktāža par drošu iekārtas lietošanu un iespējamiem riskiem. Bērniem nedrīkst ļaut spēlēties ar iekārtu. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības.
- Izvairieties no ilgstošas ādas saskares ar aukstajām virsmām vai atdzesētu/saldētu pārtiku. Tas var izraisīt sāpes, nejutīgumu un apsaldējumu. Ilgstošas ādas saskares gadījumā ir jāveic aizsargpasākumi, piemēram, jāuzvelk cimdi.
- Nelietojiet pārtikā produktus, kas ir uzglabāti pārāk ilgi, jo tā var saindēties.
- Neglabājiet iekārtā eksplozīvas lietas vai aerosolus, kuros tiek izmantoti uzliesmojoši komponenti, tādi kā butāns, propāns, pentāns u.tml. Elektriskie komponenti var izraisīt noplūdušās gāzes uzliesmošanu. Jūs variet atpazīt šādus aerosolus pēc sastāvā minētajām vielām vai pēc liesmas simbola uz etiķetes.
- Nelietojiet elektriskas ierīces iekārtas iekšpusē.
- Ja Jums ir aizslēdzama iekārta, neturiet atslēgas iekārtas tuvumā vai bērniem sasniedzamā vietā.
- Iekārta paredzēta lietošanai iekštelpās. Nedarbiniet iekārtu ārpus telpām vai vietās, kur tā ir pakļauta ūdens šaltīm vai mitriem apstākļiem.
- LED spuldzes kalpo iekārtas iekšējam apgaismojumam, un tās nav piemērotas telpas apgaismošanai.
- Kad iekārta tiek transportēta vai izmantota vietās vairāk kā 1500 m virs jūras līmeņa, pazemināta gaisa spiediena dēļ iekārtas durvju stikla rūs var saplīst. Saplīsušie gabali ir ar asām malām un var radīt smagas traumas.

Klimata klase

Klimata klase norāda telpas temperatūru, kurā iekārta var strādāt, sniedzot vislabāko dzesēšanas izpildījumu.

Jūsu iekārtas klimata klase ir norādīta uz modeļa plāksnes.

Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadaļā **Iekārtas apraksts**.




Klimata klase	Telpas temperatūra
SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C
SN-ST	+10°C līdz +38°C
SN-T	+10°C līdz +43°C


Nedarbiniet iekārtu telpās, kuru temperatūra pārsniedz norādītās robežas.

Uzstādīšana

- Izvairieties novietot iekārtu tiešā saules gaismā vai tuvu plītij, radiatoriem vai līdzīgiem karstuma avotiem.
- EN 378 standarts nosaka, ka telpai, kurā tiek uzstādīta Jūsu iekārta, ir jābūt tik lielai, lai uz katrām iekārtā lietotajiem 8g dzesēšanas vielas R600a būtu 1 m³ telpas apjoma. Tādējādi gadījumā, ja dzesēšanas vielas shēmā radīsies sūce, telpā, kurā atrodas iekārta, tiks novērsta viegli uzliesmojošu gāzes/gaisa maisījumu veidošanās. Dzesēšanas vielas daudzums, kas tiek izmantots iekārtā, ir uzrādīts modeļa plāksnē iekārtas iekšpusē.
- Iekārtu vienmēr novietojiet tieši pret sienu.
- Neaizsedziet spraugas ventilācijas režģi.

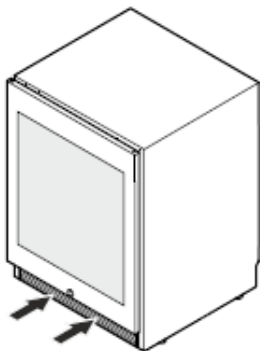

Iekārtas izmēri


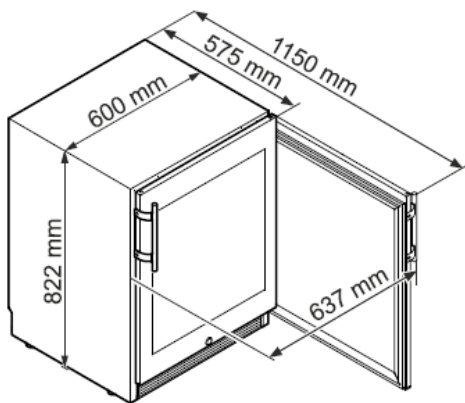


Iekārtas līmeņošana

- Novietojiet iekārtu tai paredzētajā vietā.
- Grīdas nelīdzenumu var kompensēt, pierēgulējot kājiņu augstumus.

Svarīgi


Grīdai, uz kuras stāv iekārta, ir jābūt horizontālai un līdzenai. Ja iekārta nav nolīmeņota, iekārtas korpuss var deformēties un durvis kārtīgi nevērsies ciet.

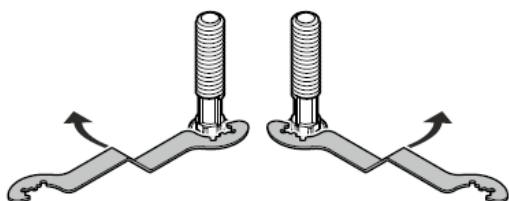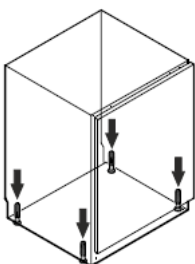

Pagrieziet uzgriežņu atslēgu pulksteņrādītāja virzienā, lai piepaceltu iekārtu un pret pulksteņa rādītāja virzienā – lai palaistu zemāk. Atbilstoši novietojiet uzgriežņu atslēgu.



Putekļu filtra montāža

Paredzētais putekļu filtrs aiztur putekļus no iekļūšanas motora nodalījumā, kas var radīt saldēšanas kvalitātes krišanos. Tāpēc vienmēr uzstādiet putekļu filtru.

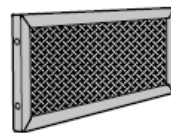

No putekļu filtra noņemiet aizsargplēvi.

Ielieciet filtru pie **apakšas** un ar klikšķi nofiksējiet to paredzētajā vietā **augšpusē**.

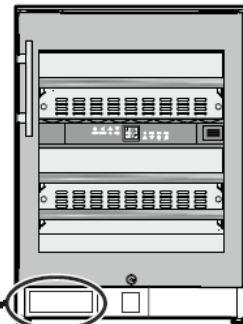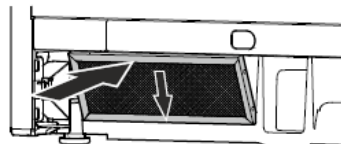



Gaisa cirkulācija iekārtas cokola rajonā

Saldēšanas elements atrodas iekārtas cokola zonā.


Lai nodrošinātu labu gaisa cirkulāciju cokola zonā, ielieciet tam paredzēto putuplasta detaļu kā parādīts attēlā.

Svarīgi

Ja putuplasta detaļa nav ielikta, iekārta nespēs strādāt ar pilnu saldēšanas jaudu.

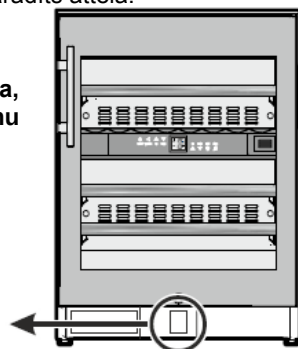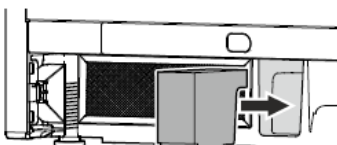

Ventilācijas režģa montāža

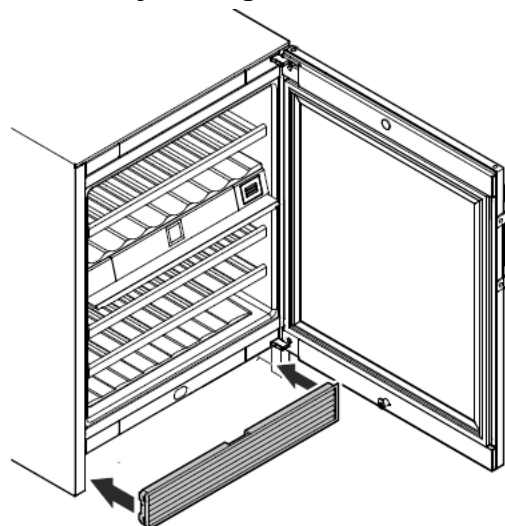

Pielieciet paredzēto ventilācijas režģi no priekšpuses un ar klikšķi nofiksējiet to savā vietā.

Elektriskais pieslēgums

Iekārtu darbiniet tikai ar **maiņstrāvu (AC)**.

Pieļaujamais spriegums un frekvence ir norādīti uz modeļa plāksnes. Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadaļā ar nosaukumu **iekārtas apraksts**.


Līgzdai jābūt pareizi sazēmētai un aizsargātai ar drošinātāju.

Drošinātāju strāvai jābūt starp 10 A un 16 A.

Līgzda nedrīkst atrasties aiz iekārtas, un tai ir jānodrošina viegla piekļuve.

Nepievienojiet iekārtu, izmantojot pagarinātājkabelli vai pagarinātājlīgzdu.

Neizmantojiet atsevišķus invertorus (līdzstrāvas konversijai uz maiņstrāvas/trīsfāzu strāvu) vai enerģijas taupīšanas spraudņus. Pastāv elektroniskās kontroles sistēmas bojājuma risks!

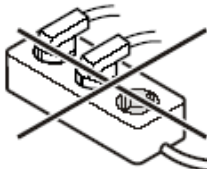


Vadības un kontroles elementi

Elektroniskās vadības panelis ir izveidots ar jauno **"skārienjūtīgo tehnoloģiju"**.

Jebkuru funkciju var aktivizēt, pieskaroties atbilstošajai ikonai.

Precīzais kontaktpunkts ir starp simbolu un tā aprakstu

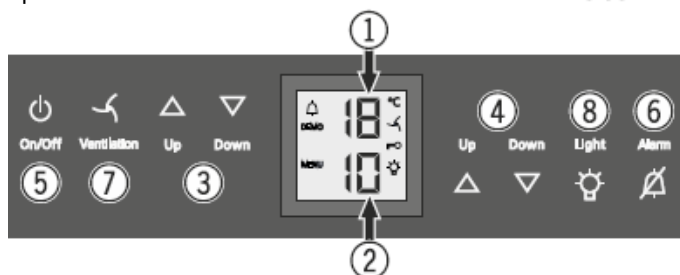

- ① Augšējā nodalījuma temperatūras rādītums
- ② Apakšējā nodalījuma temperatūras rādītums
- ③ Augšējā nodalījuma temperatūras uzstādīšanas pogas
- ④ Apakšējā nodalījuma temperatūras uzstādīšanas pogas
- ⑤ On/Off (iesl./izsl.) poga (ieslēdz un izslēdz iekārtu)
- ⑥ Skaņas brīdinājuma On/Off (iesl./izsl.) poga
- ⑦ Ventilatora slēdzis
- ⑧ Iekšējā apgaismojuma On/Off (iesl./izsl.) poga

Ekrāna simboli

- Trauksme (simbols mirgo, ja temperatūra iekārtas iekšpusē ir pārāk zema vai pārāk augsta)
- DEMO** Ir aktivizēts demonstrācijas režīms
- MENU** Ir aktivizēts uzstādīšanas režīms (aizsardzības pret bērniem aktivēšana un displeja spilgtuma regulēšana)
- Pastāvīgi strādā iekšējais ventilators
- Ir aktivizēta aizsardzība pret bērniem
- Ir ieslēgts pastāvīgs iekšpusē apgaismojums.

Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana

Iekārtas ieslēgšana

Turiet piespiestu **On/Off** pogu, līdz iedegas temperatūras rādītums.



On/Off

Iekārtas izslēgšana

Aptuveni 3 sekundes paturiet piespiestu **On/Off** pogu, līdz nodziest temperatūras rādītums.

Temperatūras uzstādīšana

Katram nodalījumam temperatūru var uzstādīt atsevišķi.



- ① Augšējais nodalījums
- ② Apakšējais nodalījums

Temperatūras pazemināšana

Nospiediet **Down** (uz leju) pogu.

Temperatūras paaugstināšana

Nospiediet **Up** (uz augšu) pogu.

- Kad kādu no pogām nospiež pirmo reizi, rādītums sāk mirgot.
- Nospiežot to pašu pogu vēlreiz, Jūs varat mainīt temperatūras vērtību.
- Pēc tam, kad no pēdējās pogas piespiešanas pāiet 5 sekundes, elektroniskā kontroles sistēma automātiski izslēdzas un ekrānā parādās šī brīža temperatūras rādītums.

Temperatūru var uzstādīt robežās no +5°C līdz +20°C.

Dažādu veidu vīniem ieteicamas sekojošas lietošanas temperatūras.

Sarkanie vīni: **+14°C līdz +20°C**

Sārtie vīni: **+10°C līdz +12°C**

Baltie vīni: **+8°C līdz +12°C**

Dzirkstošie vīni, Prosecco: **+7°C līdz +9°C**

Šampanietis: **+5°C līdz +7°C**

Ja Jūs uzglabājat vīnu ilgāku laika periodu, tas ir jāuzglabā no +10°C līdz +12°C temperatūrā.

Ventilators

Iekšējais ventilators nodrošina pastāvīgu un vienmērīgu iekārtas iekšpusē temperatūru un piemērotu klimatu vīna uzglabāšanai.

Mitruma līmeni iekārtā var palielināt, aktivizējot **Ventilation** (Ventilācija) pogu. Tam ir īpaši pozitīva ietekme, ja uzglabājat vīnu ilgstošāku laika periodu.



Ventilation

Paaugstināts mitruma līmenis novērš korķu izžūšanu.

Brīdinājums par atvērtām durvīm

Ja durvis tiek atstātas vaļā ilgāk par 60 sekundēm, sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls.

Alarm



Ja durvis ir jāatstāj vaļā uz ilgāku laiku, piem., lai ieliktu atdzesējamus produktus, izslēdziet skaņas brīdinājuma signālu nospiežot **Alarm** (trauksme) pogu.

Trauksme atkal atgriezīsies gatavības režīmā, tikko durvis tiks aizvērtas.

Brīdinājums par temperatūru

Ja iekārtas iekšpusē temperatūra pārsniedz atļautās robežas, sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls un mirgo temperatūras rādītājs.

- Skaņas brīdinājuma signālu var izslēgt nospiežot **Alarm** (trauksme) pogu.

Pēc ilgstoša strāvas padeves pārtraukuma, iekārtas iekšpusē temperatūra var paaugstināties. Pēc tam, kad strāvas padeve atjaunojas, temperatūras kritumu var redzēt ekrānā.

Temperatūras rādītājs pārstās mirgot, kad temperatūra iekārtas iekšpusē būs sasniegusi uzstādīto vērtību.

Brīdinājums par temperatūru iekārtas kļūmes rezultātā

Ja iekārtas darbībā rodas kāda kļūme vai traucējums, iekārtas iekšējā temperatūra var paaugstināties vai pazemināties. Sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls un sāks mirgot temperatūras rādītājs.

- Skaņas brīdinājuma signālu var izslēgt nospiežot **Alarm** (trauksme) pogu.

Ja temperatūra ir pārāk augsta (silts), vispirms pārbaudiet, vai iekārtas durtiņas ir kārtīgi aizvērtas.

Ja arī pēc vienas stundas temperatūras rādītājs turpina rādīt vērtību, kas ir pārāk augsta vai pārāk zema, sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.


Ja ekrānā parādās **F1, F8, S1, S2, S7**, vai **S8**, iekārtas darbībā ir radies traucējums.

Šajā gadījumā, sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.

Uzstādīšanas režīms

Uzstādīšanas režīmā jūs varat iestatīt aizsardzību pret bērniem un noregulēt ekrāna spilgtumu. Aizsardzība pret bērniem ir paredzēta, lai aizsargātu iekārtu no tā, ka nejauši kāds iekārtu varētu izslēgt vai izmainīt uzstādītās temperatūras.

Aizsardzības pret bērniem ieslēgšana

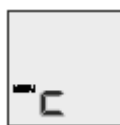Uz 5 sek. nospiediet  . Ekrāns rāda = 


 Ekrāns rāda = 


 Ekrāns rāda = 

 Ekrāns rāda = 

Aizsardzības pret bērniem izslēgšana

Uz 5 sek. nospiediet  . Ekrāns rāda = 

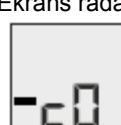 Ekrāns rāda = 

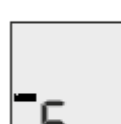 Ekrāns rāda = 


 Ekrāns rāda = 

Ekrāna spilgtuma regulēšana

Uz 5 sek. nospiediet . Ekrāns rāda = 



Ekrāns rāda =

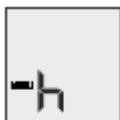

Ekrāns rāda =



Izmantojiet pogas **Up** (uz augšu) un **Down** (uz leju), lai izvēlētos vēlamo uzstādījumu.


h0 = displeja apgaismojums izslēgts

h1 = minimālais spilgtuma līmenis

h5 = maksimālais spilgtuma līmenis



Ekrāns rāda =



Ekrāns rāda =



Izvēlētais spilgtuma līmenis ieslēgsies pēc vienas minūtes.

Piezīme Ja tiek piespiesta kāda poga, tad ekrāna gaisma ieslēdzas maksimālajā spilgtuma līmenī uz vienu minūti.


Kad ierīce tiek nodota ekspluatācijā, neregulētais spilgtums aktivizēsies brīdī, kad iekārtas iekšpusē tiks sasniegta uzstādītā temperatūra.

Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīmu var ieslēgt, lai prezentētu iekārtu izstādēs vai pārdošanas vietās, lai parādītu normālo darbības režīmu. Ekrānā parādās **DEMO**.

Kad ir ieslēgts šis režīms, dzesēšanas shēma ir izslēgta!

Ja tiek nejauši aktivizēts šis režīms, to var izslēgt sekojoši. Uz 5 sek. nospiediet



Ekrāns rāda =



Ekrāns rāda =



Ekrāns rāda =



Dzesēšanas elements ieslēdzas.

Mirgo temperatūras rādītājs.

Iekārta tagad darbojas normālajā darbības režīmā.

Iekšējais apgaismojums

No iekšpuses iekārta tiek izgaismota ar LED gaismas spuldzi, kas atrodas katra nodalījuma augšpusē.

Iekšējais apgaismojums vienmēr ieslēdzas, kad tiek atvērtas iekārtas durvis.

Iekšējais apgaismojums nodziest aptuveni 5 sekundes pēc durvju aizvēršanas.

Nospiediet **Light** (gaisma) pogu, ja Jūs vēlaties, lai apgaismojums būtu ieslēgts arī tad, kad durvis ir ciet.

Light




Piezīme

Šī funkcija attiecas uz apgaismojumu abos nodalījumos.

Turklāt, apgaismojuma spilgtumu var regulēt.

- Nospiediet **Light** (gaisma) pogu.

- Nospiediet un turiet **Light** (gaisma) pogu un tajā pašā laikā spiediet temperatūras uzstādīšanas pogas, lai palielinātu vai samazinātu spilgtumu.

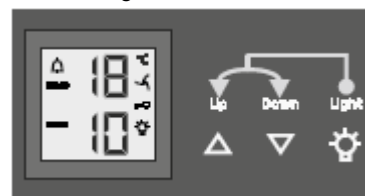

Piezīme: spilgtums mainīsies visos nodalījumos.


LED spuldzes gaismas intensitāte no atbilst lāzera klasei 1/1M.



Svarīgi

Apgaismojuma vāku drīkst noņemt tikai klientu apkalpošanas speciālists.

Ja vāks ir noņemts, neskatieties tieši uz gaismu caur optiskajām lēcām no tuva attāluma. Tā var sabojāt acis.

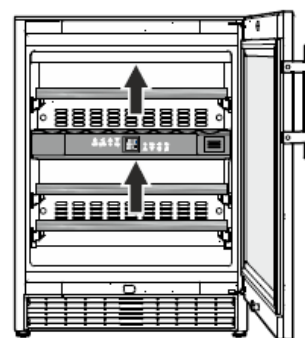



Etiketēs

Ierīce ir aprīkota ar vienu etiķeti katram koka plauktam.

Izmantojiet tās, lai atzīmētu vīna veidu, kurš tiek uzglabāts attiecīgajā plauktā.

Papildus etiķetes var iegādāties pie dīlera.

Noklikšķiniet etiķetes turētāju tam paredzētajā vietā un ieslidiniet etiķeti no sāniem.

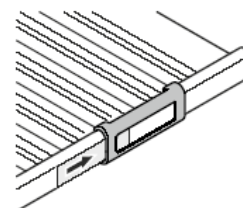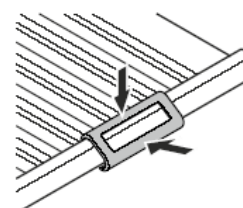


Gaisa apmaiņa caur aktivētās ogles filtru

Veids, kādā vīns turpina nobriest, ir atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem.


Gaisa kvalitātei ir izšķiroša nozīme vīna uzglabāšanas laikā.

Mēs iesakām mainīt filtru reizi gadā. Filtrus var iegādāties pie Jūsu dīlera.

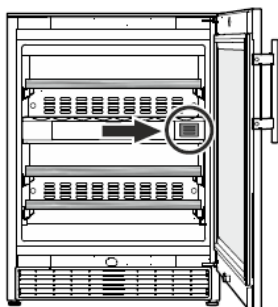


Filtra nomaiņa


- Iespiediet filtru uz iekšpusi un atlaidiet.

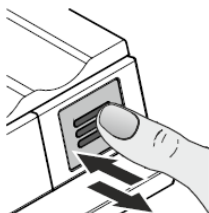


- Izvelciet filtru.

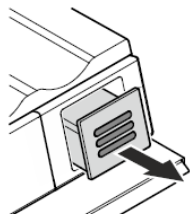

- Noņemiet filtra aizmugurējo daļu.

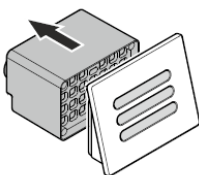


- Piestipriniet jauno filtru pie vāciņa.

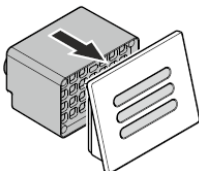

- Ielieciet filtru, iespiediet to, cik vien tālu iespējams, un atlaidiet to.

Filtrs automātiski nofiksēsies savā vietā.

Būs dzirdams klikšķis.

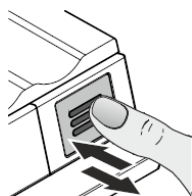


Slēdzene drošībai

Iekārtas slēdzene ir aprīkota ar drošības mehānismu.

Iekārtas aizslēgšana:

- Ievietojiet atslēgu, kā parādīts ar bultu 1.
- Pagrieziet atslēgu par 90°.


Lai iekārtu atslēgtu, jāveic tās pašas darbības tādā pašā secībā.

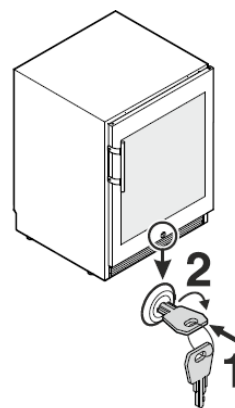

Uzglabāšanas shēma

0.75 l Bordeaux pudelēm pēc standarta NF H 35-124

Pudeļu skaits

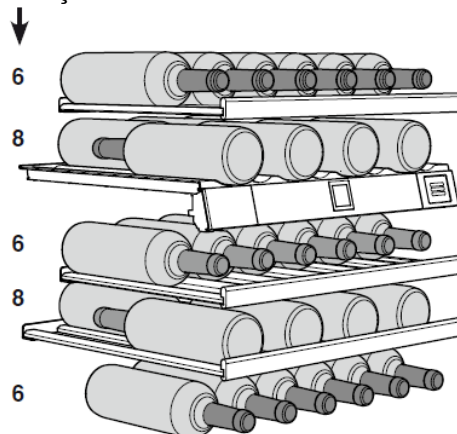

Kopā 34 pudeles.



Svarīgi

Maksimālā slodze vienam plauktam ir 25 kg.

Tīrīšana

Vienmēr izslēdziet iekārtu, pirms sākat to tīrīt. Izvelciet barošanas spraudni vai atslēdziet vai atskrūvējiet drošinātāju.


- Tīriet iekšpusi un ārējās sienas ar remdenu ūdeni un nelielu daudzumu tīrīšanas līdzekļa. Neizmantojiet abrazīvus vai skābi saturošus tīrītājus vai ķīmiskus šķīdinātājus.
- Stikla virsmām izmantojiet stikla virsmu tīrītājus un nerūsējošā tērauda virsmām izmantojiet tīrītājus, kas domāti nerūsējošā tērauda virsmām.

Neizmantojiet tvaika tīrītājus - tas var radīt traumas vai bojājumus.


- Pārliecinieties, lai tīrīšanas ūdens neiekļūst elektriskajos komponentos vai ventilācijas režģī.
- Nesabojājiet un neņemiet nost modeļa plāksni, kas atrodas iekārtas iekšpusē. Tā ir ļoti svarīga, lai varētu pareizi veikt apkopi.

Putekļu filtra tīrīšana

Putekļu filtrs, kurš atrodas iekārtas cokolā, ir jātīra vismaz vienreiz gadā.

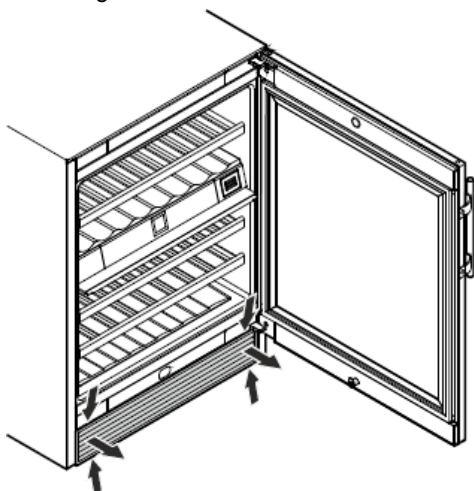

- Turiet piespiestu ventilācijas režģi pie augšas un apakšas norādītajās vietās un pavelciet uz savu pusi.

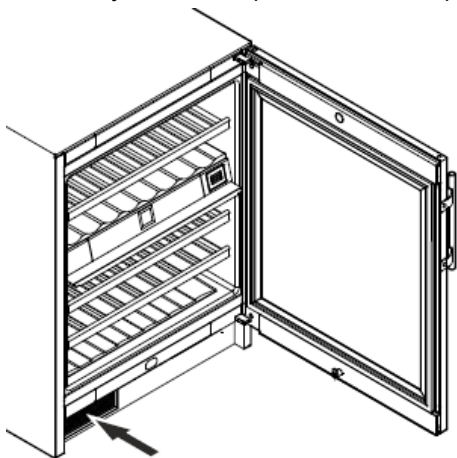


- Izmantojot putekļu sūcēju, iztīriet putekļu filtru.
- Ar klikšķi nofiksējiet ventilācijas režģi savā vietā.

Koka plaukta izņemšana un ielikšana


Lai vieglāk iztīrītu iekārtu, koka plauktus ir iespējams izņemt.

Koka plaukta izņemšana

Pastumiet koka plaukta kreiso un labo aizmugurējo daļu uz augšu (atbrīvojiet to) un izņemiet to uz savu pusi.

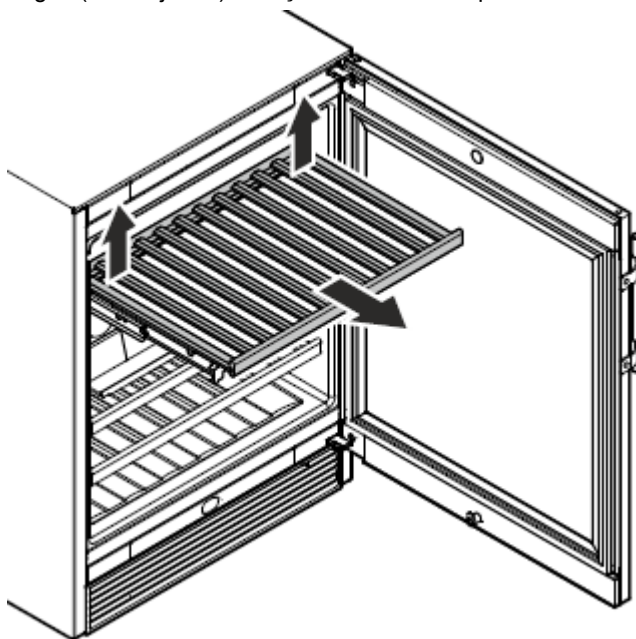


Koka plaukta ielikšana

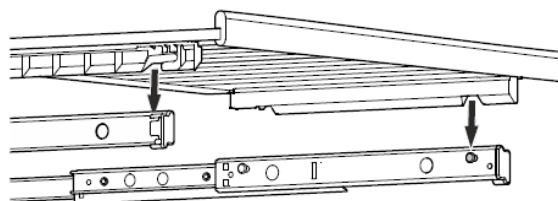

Izvelciet izvelkamās sliedītes tik tālu, cik tās nāk. Novietojiet koka plauktu ar fiksējošajiem caurumiem virs vadotņu tapām.

Ieslidiniet koka plauktu kopā ar izvelkamajām sliedītēm iekārtā, cik vien tālu tās iet.

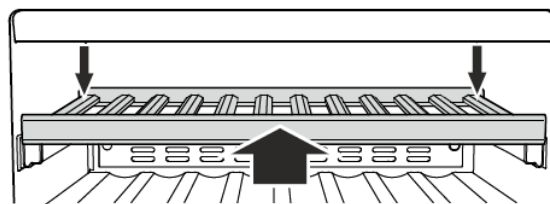

Pastumiet koka plauktu atpakaļ tā, lai tas ar klikšķi nofiksējās priekšpusē savā vietā.

Pastumiet koka plaukta kreiso un labo aizmugurējo daļu uz leju un ar klikšķi nofiksējiet savā vietā.

Traucējumi

• Ekrānā parādās F1, F8, S1, S2, S7, vai S8.

- Iekārtas darbībā ir radusies kļūda. Sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.

• Ventilators iekārtā strādā arī tad, kad ventilācijas funkcija ir izslēgta un kompresors (dzesēšanas elements) ir miera stāvoklī.

- Tas ir normāls darbības stāvoklis, kas atkarīgs no uzstādītās iekšējās temperatūras un apkārtējās vides temperatūras, kurā iekārta atrodas.

Sekojošos traucējumus Jūs varat izlabot paši, nosakot un novēršot to iespējamās iemeslus.

• Iekārta nedarbojas:

- Vai iekārta ir ieslēgta?
- Vai spraudnis ir kārtīgi ielikts elektrības ligzdā?
- Vai drošinātājs nav bojāts?

• Kad tiek ielikts barošanas spraudnis, dzesēšanas vielas shēma neieslēdzas, taču ekrānā parādās temperatūras rādījums.

- Ir aktivizēts demonstrācijas režīms. Izslēdziet demonstrācijas režīmu, kā aprakstīts sadaļā ar nosaukumu **Demonstrācijas režīms**.


• Skatš troksnis iekārtai darbojoties:

- Vai iekārta stingri stāv uz grīdas?
- Vai iekārta nepieskaras kādiem priekšmetiem vai mēbelēm un neizraisa to vibrēšanu? Ņemiet vērā, ka nav iespējams novērst to troksni, kuru rada dzesējošās vielas shēma.

• Temperatūra nav pietiekoši zema:

- Vai temperatūra ir uzstādīta pareizi (skatiet „Temperatūras uzstādīšana”)?
- Vai atsevišķi uzstādītais termometrs rāda pareizu mērījumu?
- Vai kārtīgi strādā ventilācijas sistēma?
- Vai putekļu filtrs iekārtas cokolā nav aizsērējis? Skatiet nodaļu **“Putekļu filtra tīrīšana”**.
- Vai iekārta neatrodas pārāk tuvu kādam karstuma avotam?

Ja uz konkrēto traucējumu neattiecas neviens no augstākminētajiem iemesliem un Jūs nevarat novērst traucējumu pats, sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas punktu, nosaucot iekārtas veidu ①, indeksu ② un iekārtas numuru ③, kas norādīti uz modeļa plāksnes.

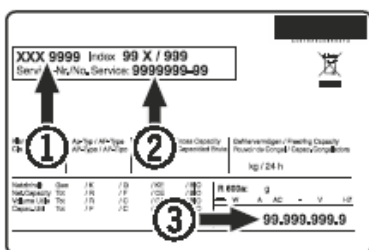

Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadaļā ar nosaukumu **Iekārtas apraksts**.

Iekārtas izslēgšana

Ja uz kādu laiku Jūsu iekārta ir jāizslēdz, izslēdziet to un atvienojiet spraudni vai atslēdziet vai noskrūvējiet drošinātāju.

Iekārtu iztīriet un atstājiet tās durvis atvērtas, lai novērstu nepatīkamas smakas.


Iekārta atbilst saistošajiem drošības noteikumiem un ES direktīvām 2004/108/EC un 2006/95/EC.

Durvju eņģu pārlikšana


Durvju eņģes drīkst pārlikt tikai apmācīts eksperts.

Durvju eņģu pārlikšana jāveic diviem cilvēkiem.

1. Izņemiet skrūvi

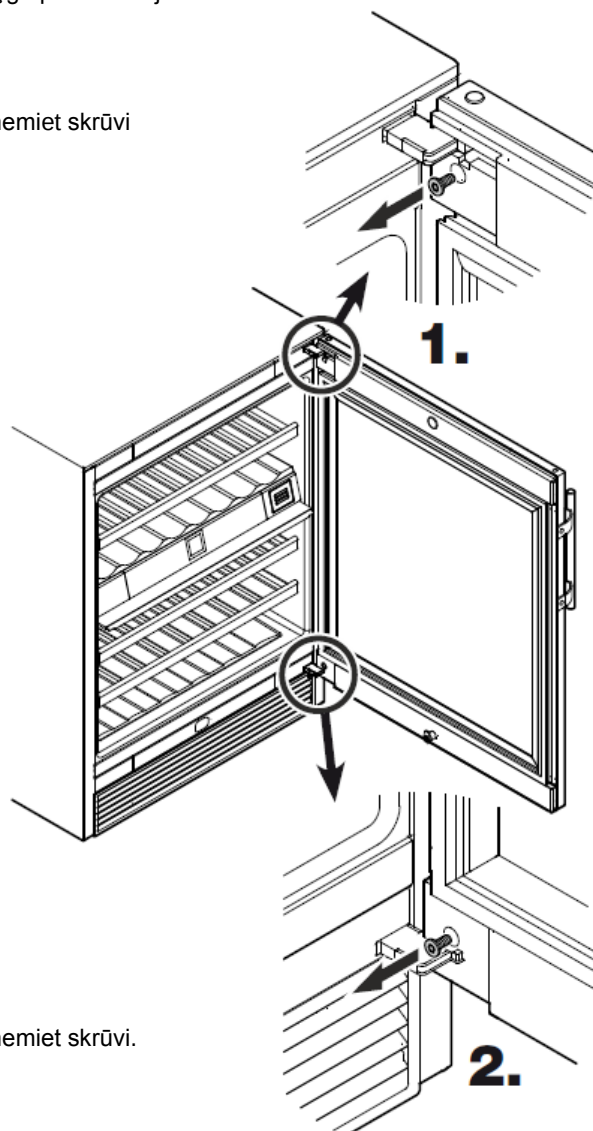

2. Izņemiet skrūvi.

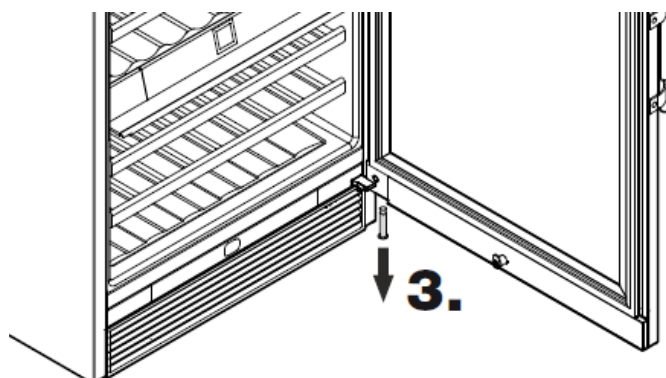


Svarīgi


Durvis drošības nolūkos kādām ir jāpietur.

3. Izvelciet eņģu tapu.

4. Izņemiet augšējo eņģu tapu.

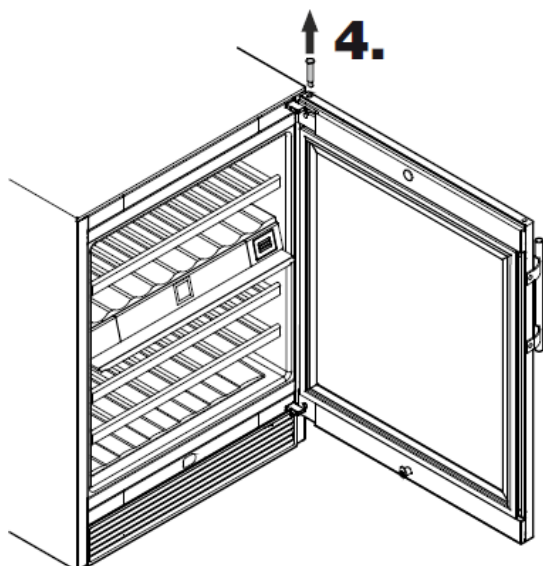


8. Saspiediet vāciņus norādītajās vietās un atbrīvojiet. Pagrieziet vāciņus par 180° un pārlieciet pretējā pusē.

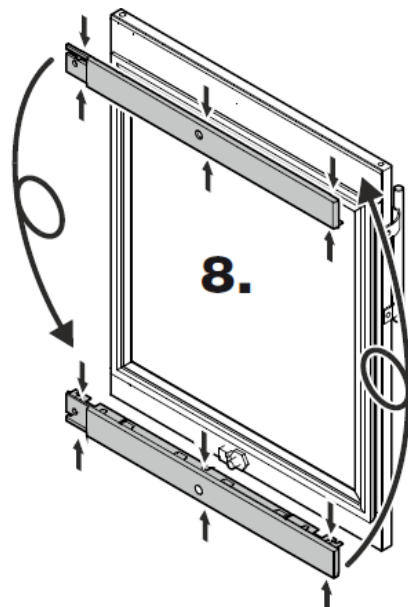


5. Virziet durvis pie iekārtas, kamēr tapa eņģu kronšteinā ir redzama (skat. attēlu).

Noņemiet durvis.

9. Ar klikšķi nofiksējiet vāciņu savā vietā.

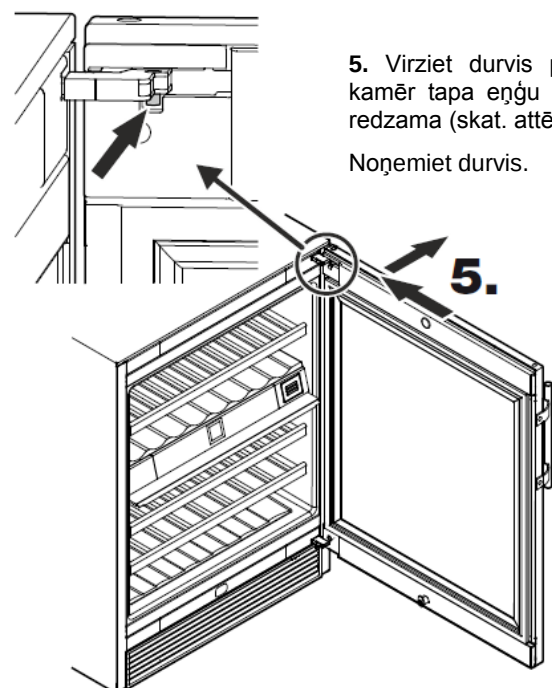



10. Uzskrūvējiet durvju fiksatoru.

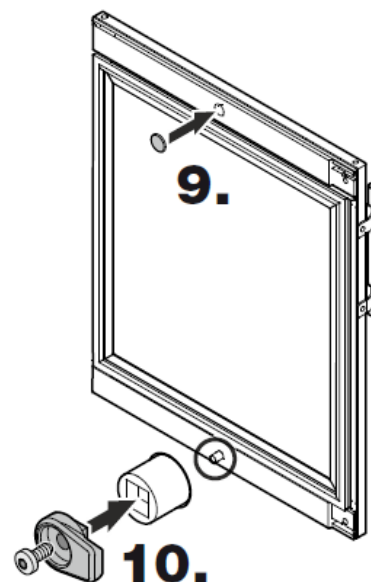


6. Noņemiet vāciņu.

11. Pārlieciet durvju rokturi un tapas pretējā pusē.

7. Atskrūvējiet durvju fiksatoru.

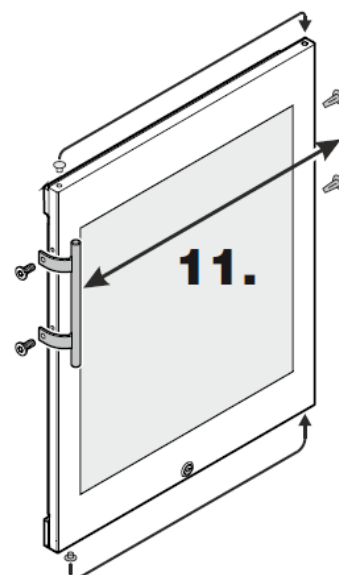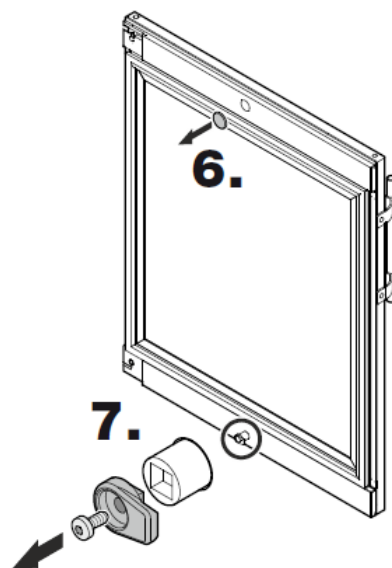


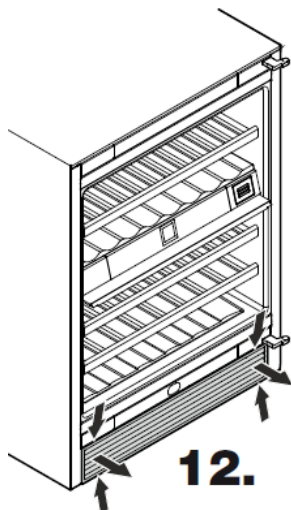



12. Pieturiet ventilācijas režģi no augšas un apakšas norādītajās vietās un velciet uz savu pusi.

16. Atskrūvējiet eņģu kronšteinu un pielieciet to kreisajā pusē lejā.

Ielieciet skrūves atzīmētajos caurumos.

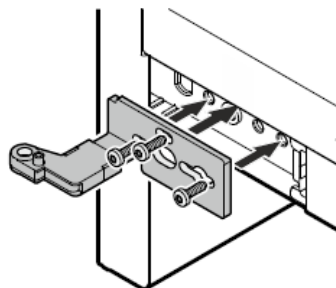

13. Noņemiet vāciņus.

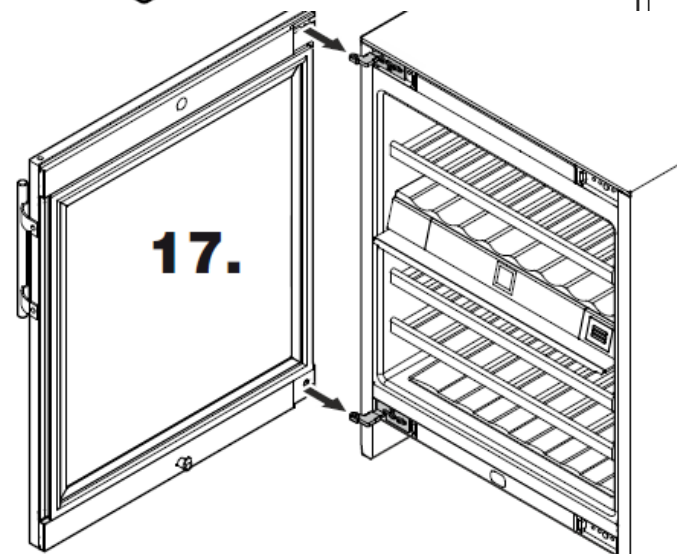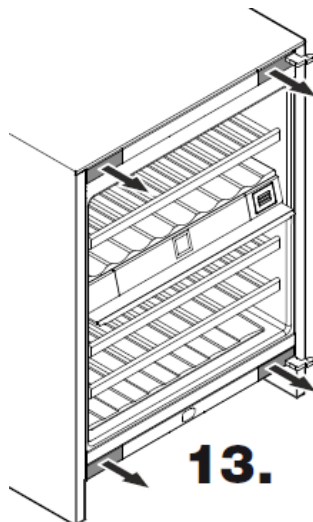



17. Pielieciet durvis uz eņģu kronšteinu.

Svarīgi

Drošības nolūkos durvis kādam ir jāpietur.

14. Atskrūvējiet eņģu kronšteinu un pielieciet to kreisajā pusē augšpusē.

Ielieciet skrūves atzīmētajos caurumos.

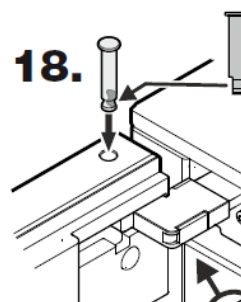
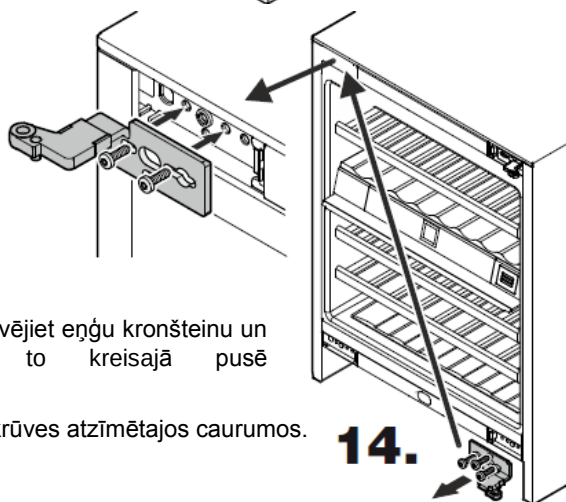


18. Ielieciet eņģu tapu.

Durvīm ir jābūt atvērtām 90° leņķī.

Ielieciet eņģu tapu ar plakano pusi pret iekārtu.


Eņģu tapa ir pilnībā jāieliek caurumā, un tā nedrīkst būt izvirzīta uz āru.

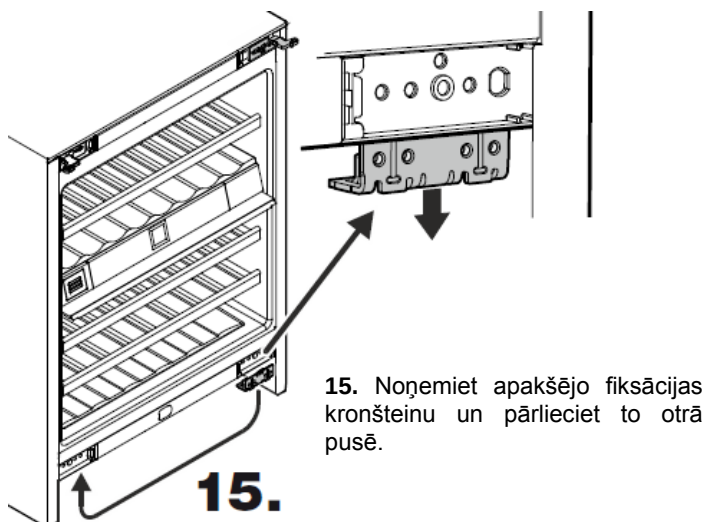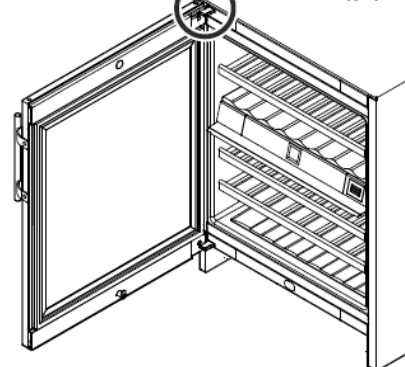

15. Noņemiet apakšējo fiksācijas kronšteinu un pārlieciet to otrā pusē.


Durvju sāniskā slīpuma pielāgošana

Ja durvis ir noteiktā leņķī, pielāgojiet tās leņķi.

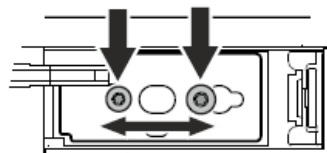


22. Atbrīvojiet skrūves un slidiniet eņģu kronšteinu pa kreisi vai pa labi.

Pieskrūvējiet skrūves.

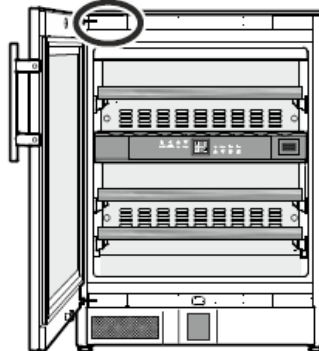


22.

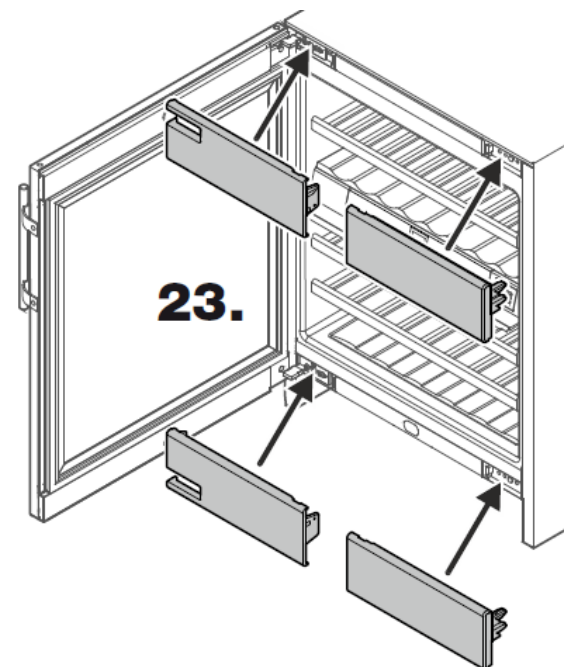


23.

23. Uzlieciet vāciņus.

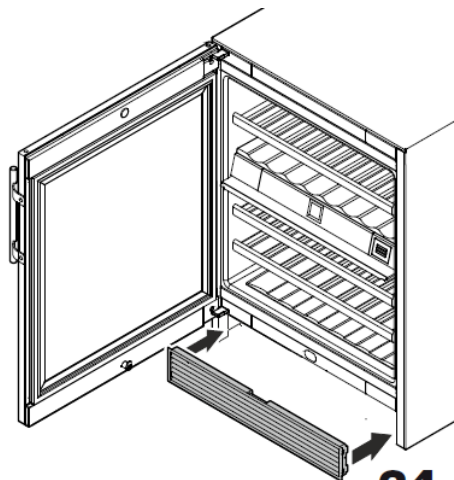


24.

24. Pielieciet ventilācijas režģi un ar klikšķi nofiksējiet to savā vietā.

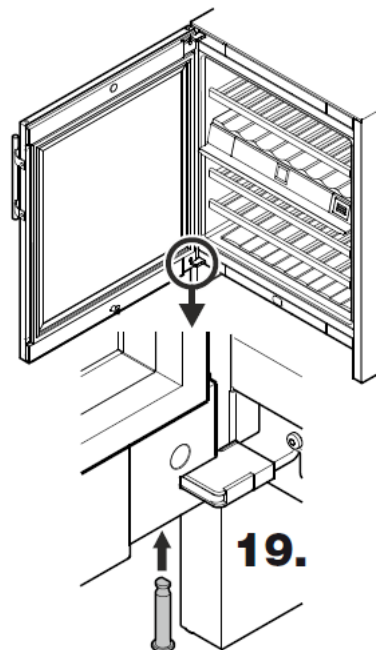

19. Ielieciet apakšējo eņģu tapu tādā pašā veidā.

19.

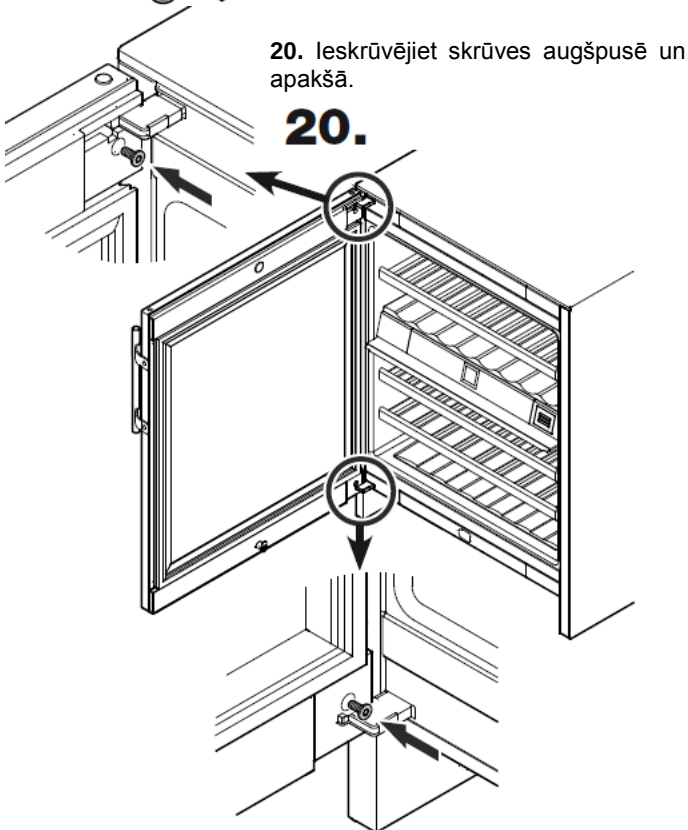

20. Ieskrūvējiet skrūves augšpusē un apakšā.

20.

21.

21. Aizveriet durvis un pārbaudiet, ka tās ir vienā līmenī ar iekārtas sānu sienām.

