

Lietošanas instrukcija
Cigāru uzglabāšanas skapis



Paldies par Jūsu izrādīto uzticību.

Apsveicam Jūs ar šī cigāru uzglabāšanas skapja iegādi. Iegādājoties šo produktu, kas izceļas ar savu perfekto draudzīgumu lietotājam, nevainojamo uzticamību un augsto kvalitāti, Jūs esat izvēlējušies augstākās klases ierīci. Novēlam Jums daudz prieka, lietojot savu jauno cigāru uzglabāšanas skapi - un daudz baudas mirkļu no Jūsu ekskluzīvajiem cigāriem.

Būtiskākais ir optimāls mitrums un temperatūra.

Vislabākās cigāru kastes ļauj glabāt cigārus klimatā ar vienmērīgu un pastāvīgu relatīvo mitrumu. Eksperti ir noteikuši, ka ideālais līmenis pie telpas temperatūras starp 16 un 20 °C ir 68-75%. Šie klimatiskie apstākļi ļauj atvērties raksturīgajām cigāru garšām, cigārs degs vienmērīgi, un Jūs gūsiet lielāku prieku un varēsiet to pilnībā izgaršot. Liebherr cigāru uzglabāšanas skapis nodrošina pastāvīgu mitrumu un nemainīgu temperatūru - un ļauj kontrolēt katru no tām atsevišķi.

Īstais spāņu ciedrs.

LIEBHERR cigāru uzglabāšanas skapja iekšējā apdare ir izgatavota no spāņu ciedra. Šis augstvērtīgais koks ir izmantots plauktu un prezentācijas kastu izgatavošanā. Spāņu ciedru izmanto tāpēc, ka tas nodrošina vienmērīgu klimatu ierīces iekšpusē, tas palīdz cigāriem nobriest un tā aromāts uzlabo ekskluzīvo cigāru unikālo garšu.




Saturs

Ipp.

Uzstādīšana	4
Iekārtas pielietojuma veidi	4
Izmēri	4
Elektriskais pieslēgums	5
Vadības un kontroles elementi	5
Iekārtas pirmā ieslēgšana	6
Temperatūras uzstādīšana	6
Mitruma līmeņa pielāgošana	7
Iekšējais apgaismojums	7
Skaņas brīdinājuma signāls	8
Kontroles elementi	8
Uzstādīšanas režīms	9
Aprīkojums	11
Plauktu izkārtojuma alternatīvas	12
Tīrīšana	14
Traucējumi	15
Drošības norādījumi un brīdinājumi	16
Nodošanas noteikumi	17
Montāža uz sienas	17
Iekārtas izslēgšana	17

Iekārtas un aprīkojuma apraksts

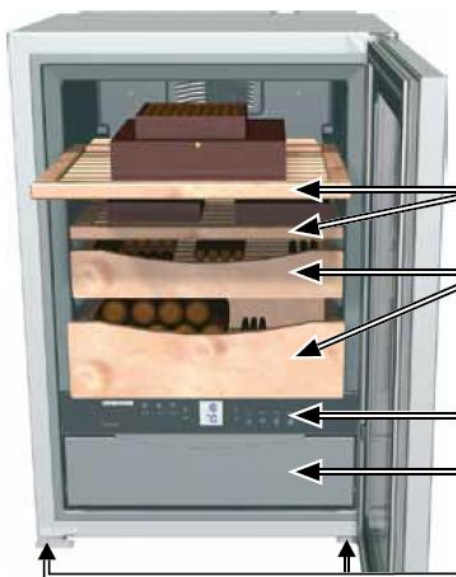

Piezīme

Modeļa plāksne atrodas iekārtas
aizmugurē.

Izvelkami plaukti cigāru uzglabāšanai
cigāru kastēs


Prezentācijas kastes cigāru atsevišķai
uzglabāšanai

Vadības un kontroles elementi

Ūdens tvertne aiz priekšējā vāka

Kājiņas ar regulējamu augstumu

Uzstādīšana

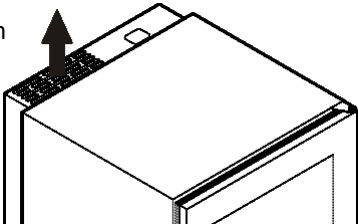- Izvairieties novietot iekārtu tiešā saules gaismā vai tuvu plītij, radiatoriem vai līdzīgiem karstuma avotiem.
 - Grīdai, uz kuras stāv iekārta, ir jābūt horizontālai un līdzenai. Grīdas nelīdzenumus var kompensēt, pierēgulējot kājiņu augstumus.
 - Nodrošiniet, lai iekārta kārtīgi ventilējas. Ventilācijas spraugas nedrīkst aizseg!
- 
- EN 378 standarts nosaka, ka telpai, kurā tiek uzstādīta Jūsu iekārta, ir jābūt tik lielai, lai uz katriem iekārtā lietotajiem 8g dzesēšanas vielas R600a būtu 1m³ telpas apjoma. Tādējādi gadījumā, ja dzesēšanas vielas shēmā radīsies sūce, telpā, kurā atrodas iekārta, tiks novērsta viegli uzliesmojošu gāzes/gaisa maisījumu veidošanās. Dzesēšanas vielas daudzums, kas tiek izmantots iekārtā, ir uzrādīts modeļa plāksnē iekārtas iekšpusē.
 - Jūsu iekārtu paredzēts izmantot noteiktās apkārtējās vides temperatūras robežās atbilstoši tās klimata klasei. Šīs temperatūras robežas nedrīkst pārsniegt.
Iekārtai ir sekojoša klimata klase: N = +16°C to +32°C.
 - Ja Jūs liekat divas iekārtas vienu otrai blakus, vienmēr jāatstāj 50mm sprauga, lai novērstu kondensāta veidošanos starp iekārtām.

Mitrums telpā, kurā atrodas iekārta

Lai nodrošinātu iekārtas darbību bez traucējumiem, telpas mitrums, kurā atrodas iekārta, nedrīkst pārsniegt 80%. Ja mitruma līmenis ir augstāks, tas var izraisīt elektroniskās kontroles sistēmas kļūdu ziņojumu parādīšanos.


Iekārtas pielietojuma veidi

Iekārta ir paredzēta tikai cigāru uzglabāšanai. Iekārta nav piemērota medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu vai līdzīgu vielu un produktu uzglabāšanai, uz kuriem attiecas Medicīnas iekārtu direktīva 2007/47/EC.

Jebkāda nepareiza iekārtas lietošana var izraisīt uzglabāto preču sabojāšanos.

Turklāt, iekārta nav paredzēta lietošanai sprādzienbīstamās zonās.

Izmēri

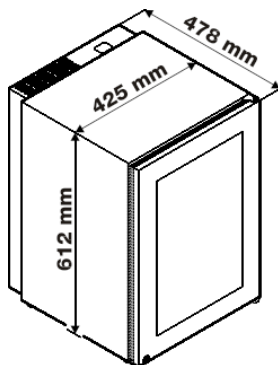


Elektriskais pieslēgums

Barošanas spriegumam (AC) un frekvencei lietošanas vietā ir jāatbilst datiem, kas doti uz modeļu plāksnes. Modeļa plāksne atrodas iekārtas aizmugurē. Ligzdai ir jābūt saņemtai ar 10 A vai lielāku drošinātāju. Ligzda nedrīkst atrasties aiz iekārtas, un tai ir jānodrošina viegla piekļuve.

Vadības un kontroles elementi

Elektroniskās vadības panelis ir izveidots ar jauno "skārienjūtīgo tehnoloģiju". Jebkuru funkciju var aktivizēt, pieskaroties atbilstošajai ikonai.

Precīzais kontaktpunkts ir starp simbolu un tā aprakstu.

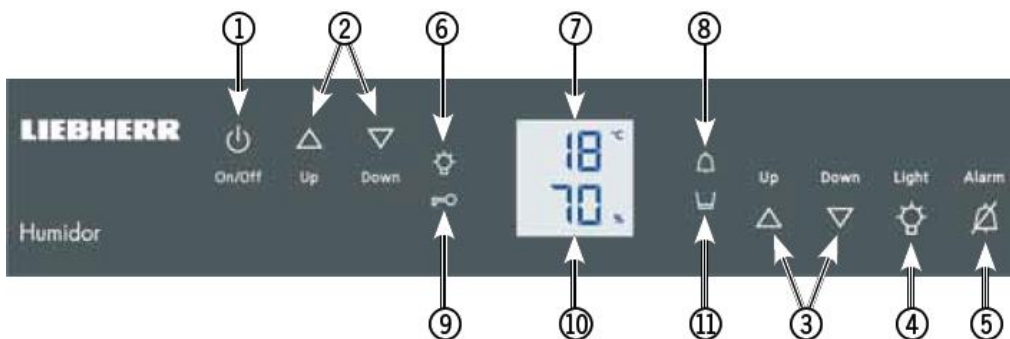

Vadības elementi

- (1) Iekārtas On/Off (iesl./izsl.) poga
- (2) Temperatūras uzstādīšanas pogas (iekšējās temperatūras uzstādīšanai)
- (3) Mitruma uzstādīšanas pogas (iekšējā mitruma līmeņa uzstādīšanai)
- (4) Iekšējā apgaismojuma On/Off (iesl./izsl.) poga
- (5) Skaņas brīdinājuma izslēgšanas poga

Kontroles elementi

- (6) Simbols – iekšējā apgaismojuma LED ieslēgts
- (7) Temperatūras rādījums
- (8) Trauksmes LED (mirgo norādot uz traucējumu)
- (9) Aizsardzības pret bērniem LED
- (10) Mitruma līmeņa rādījums
- (11) Ūdens trauka uzpildīšana

Iekārtas pirmā ieslēgšana

Pirms iekārtas ieslēgšanas, ūdens traukā ielejiet 1 litru destilēta ūdens.

Vienmēr lietojiet tikai destilētu ūdeni!

Pilnībā atlokiet priekšējo vāku un, ja nepieciešams, ieslidiniet to iekārtā līdz galam. Viegli paceliet ūdens trauku, izņemiet un piepildiet ar ūdeni.

Atlieciet ūdens trauku, ieslidiniet to līdz galam iekšā. Pilnībā izvelciet priekšējo vāku un paceliet 90° leņķī uz augšu.



Iekārtas ieslēgšana

Piespiediet **On/Off** pogu, līdz ekrāns sāk mirgot.

Iekārtai nepieciešamas 24 stundas, lai sasniegtu pareizo līmeni cigāru uzglabāšanai (temperatūru, mitruma līmeni).

Rūpnīcas uzstādījumi ir: +18°C un 70% mitrums.

Iekārtas izslēgšana:

3 sekundes paturiet piespiestu **On/Off** pogu, līdz nodziest ekrāns.

Temperatūras uzstādīšana

Temperatūras pazemināšana

Spiediet **Down** (uz leju) pogu.

Temperatūras paaugstināšana

Spiediet **Up** (uz augšu) pogu.

- Kad kādu no pogām nospiež pirmo reizi, ekrānā sāks mirgot uzstādītā temperatūra.
- Pēc tam, kad no pēdējās pogas piespiešanas pait 5 sekundes, elektroniskā kontroles sistēma automātiski izslēdzas un parādās šī brīža temperatūras rādījums.

Temperatūru var uzstādīt robežās no +16°C līdz +20°C.



Mitruma līmeņa pielāgošana

Lai samazinātu mitruma līmeni

Spiediet **Down** (uz leju) pogu.

Temperatūras paaugstināšana

Spiediet **Up** (uz augšu) pogu.

- Kamēr Jūs uzstādāt mitruma līmeni, ekrāns mirgos.

- Pēc tam, kad no pēdējās pogas piespiešanas paiet 5 sekundes, ekrānā parādās šī brīža mitruma rādījums.




Mitruma līmeni var pielāgot robežās no 68% līdz 75%.

Īpaši precīzus mitruma mērījumus var veikt tikai ar kompleksu sensoru sistēmu, kāda ir iestrādāta Jūsu iekārtā. Atsevišķi mērījumi ar higrometru var uzrādīt vērtību, kas atšķiras no rādījuma ekrānā. Tā iemesls var būt nepareizas mērīšanas tehnoloģijas piemērošana vai sensora nepareiza novietošana iekārtā.

Durvju atvēršana un svaigu cigāru ielikšana iekārtā var ietekmēt iekšējo mitruma līmeni. Tas arī var radīt no uzstādītās vērtības atšķirīgu mitruma rādījumu, un tas nenozīmē, ka iekārtā ir kāda kļūme.

Iekšējais apgaismojums

Iekšējais apgaismojums atrodas durvju rāmī un to var ieslēgt un izslēgt, spiežot **Light** (apgaismojums) pogu.

Kad apgaismojums tiek ieslēgts, iedegas LED .



Turklāt iespējams mainīt arī apgaismojuma spilgtumu.

- Turiet nospiestu **Light** (apgaismojums) pogu un vienlaicīgi spiediet mitruma uzstādīšanas pogas, lai paaugstinātu vai pazeminātu spilgtuma līmeni.



Down (uz leju) = **tumšāks**

Up (uz augšu) = **gaišāks**


Skaņas brīdinājuma signāls

Skaņas brīdinājuma signāls skan, ja iekārtā rodas kāds traucējums.

Tas skan, kad durtiņas ir palikušas vaļā ilgāk kā 60 sekundes.


Tas skan, ja temperatūra iekārtas iekšpusē kļūst pārāk silta vai pārāk auksta vai ja mitruma līmenis ir pārāk augsts vai zems.




Vienlaicīgi mirgo attiecīgais rādītjums. Iedegas LED .

Nospiežot **Alarm** (trauksme) pogu, Jūs varat izslēgt skaņas brīdinājuma signālu.

Kontroles elementi

 LED spīd, kad darbojas iekšējais apgaismojums.

 LED spīd, kad ir ieslēgta aizsardzība pret bērniem.

 LED mirgo, kad temperatūra vai mitrums iekārtā ir pārāk augsts vai zems.

 LED spīd, kad nepieciešams uzpildīt ūdens tvertni.

Svarīgi!


Šī trauksme ieslēdzas, kad ūdens līmenis nokrītas uz 400 ml (tas ir pietiekams līmenis, lai iekārta varētu kārtīgi strādāt vēl 6 nedēļas). Kad Jūs uzpildāt ūdeni, vienmēr iztīriet visus piemaisījumus, tādus kā piem. cigāru daļiņas.


Ja ūdens tvertne ir ļoti netīra, iztīriet to un piepildiet ar svaigu ūdeni.



Uzstādīšanas režīms

Uzstādīšanas režīmā var ieslēgt sekojošas funkcijas:


 = Aizsardzība pret bērniem



 = Ekrāna spilgtums

= Aizsardzība pret bērniem



Aizsardzība pret bērniem ir paredzēta tam, lai aizsargātu iekārtu no nejaušas tās izslēgšanas.

Aizsardzības pret bērniem ieslēgšana


Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sek. nospiežot .

- Ekrāns rāda =  


Nospiediet pogu .



- Ekrāns rāda =  


Vēlreiz nospiediet pogu .



- Iedegsies simbols , kas norāda, ka aizsardzība pret bērniem ir ieslēgta.

Aizsardzības pret bērniem izslēgšana


Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sek. nospiežot .



- Ekrāns rāda =  

Nospiediet pogu .

- Ekrāns rāda =  


Vēlreiz nospiediet pogu .


- Simbols  nodzīsīs, norādot, ka aizsardzība pret bērniem ir izslēgta.


• Izejiet no uzstādīšanas režīma, nospiežot pogu  .


h = Ekrāna spilgtums



Ekrāna spilgtuma regulēšana


- Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sek. nospiežot  .


- Nospiediet  **Down** pogu, kamēr ekrānā parādās **h**.

Nospiediet pogu  .

- Ekrānā rāda  .

- Spiediet pogas  **Up** /  **Down** , lai izvēlētos spilgtumu starp **h0** = minimālu un **h5** = maksimālu spilgtumu.

- Kad aizejat līdz vēlamajam līmenim, nospiediet pogu  .

- No uzstādīšanas režīma varat iziet, nospiežot pogu  **On/Off** .

- Aizveriet durvis. Jaunais uzstādījums aktivizēsies apmēram pēc 1 minūtes.

Aprīkojums


Gaisa apmaiņa caur aktivētās ogles filtru

Lai garantētu optimālu gaisa caurplūdi, iekārta ir aprīkota ar aktivētās ogles filtru, kas atrodas aizmugurējās sienas augšpusē.

Mēs iesakām mainīt attēloto filtru reizi gadā. Filtrus var iegādāties pie Jūsu dīlera.

Filtra nomaīņa:

Filtru var izņemt, ar mazu skrūvgriezi nospiežot padziļinājumus labajā un kreisajā pusē.

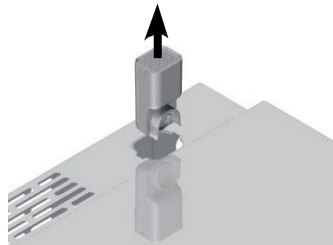

Plaukti no spāņu ciedra

Prezentācijas kastes ir paredzētas cigāru glabāšanai atsevišķi.

Pārējie plaukti ir paredzēti cigāru glabāšanai dažādos konteineros vai kastēs.

Visi plaukti ir aprīkoti ar izvilšanas atdurēm, un tos var izvilkt 100 mm.

Lai pilnībā izņemtu plauktu, izvelciet to uz āru, cik tālu tas iet, nedaudz no priekšpusē piepaceliet un noņemiet. Durvīm jābūt atvērtām vismaz 90° leņķī.

Piezīme: Lai nodrošinātu optimālu darbību, ierīces iekšpusē vienmēr ir jābūt vismaz diviem ciedru plauktiem vai kastēm, no kuriem vienam vienmēr ir jābūt tieši virs vadības paneļa.



Plauktu izkārtojuma alternatīvas

Zemāk ir attēloti dažādi plauktu izkārtojumi optimālai cigāru uzglabāšanai.

Alternatīva 1

(kā piegādes brīdī)

Šo izkārtojumu varat izmantot, lai prezentācijas kastēs uzglabātu lielu daudzumu cigāru atsevišķi un mazas cigāru kastes uz plauktiem.



Alternatīva 2

(ar izņemtu augšējo plauktu)

Šāds izkārtojums ir piemērots, lai uzglabātu lielas cigāru kastes.



Alternatīva 3

(ar izņemtām abām prezentācijas kastēm)

Šis izkārtojums ir piemērots, lai uzglabātu tikai lielas cigāru kastes (skat. attēlu).



Svarīgi!

1. Lai nodrošinātu vienmērīgu mitrumu, iekārtā vienmēr jābūt vismaz diviem izvelkamiem plauktiem vai prezentācijas kastēm.
2. Lai nodrošinātu adekvātu gaisa cirkulāciju, vienu plauktu vai prezentācijas kasti ir jātur uzreiz virs kontroles paneļa.
3. Izvelkamos plauktus drīkst izmantot tikai cigāru kastu glabāšanai. Nelieciet uz tiem cigārus bez kastēm!

Tīrīšana

Vienmēr izslēdziet iekārtu, pirms sākat to tīrīt. Izvelciet barošanas spraudni vai atslēdziet/atkrūvējiet drošinātāju.

- No iekārtas izņemiet visus cigārus un nolieciet piemērotā vietā.
- Izņemiet visus plauktus un prezentācijas kastes.
- Tīriet iekārtas iekšpusi, durvju blīvējumu un stikla iekšpusi ar tīru, mitru drānu.
Svarīgi: Nekad neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai citas vielas, kam ir smarža.
- Kad tīrāt iekārtas ārpusi, vienmēr turiet durvis ciet. Pārļiecinieties, ka iekārtā neiekļūst mazgāšanas līdzekļa smarža.
- Sānu paneļus un durvju virsmu tīriet ar tīru un mīkstu drānu. Ja nepieciešams, izmantojiet mitru drānu (ūdens + tīrīšanas līdzeklis). Kā alternatīvu varat izmantot mikrošķiedras drānu.

- Atveriet priekšējo vāku, mazliet paceliet ūdens trauku un izņemiet to, kā attēlots.

Šo trauku varat mazgāt ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli vai nu ar rokām, vai trauku mazgājamajā mašīnā. Pēc tīrīšanas, pirms likšanas iekārtā vienmēr pārļiecinieties, ka trauks ir pilnībā noskalots ar tīru ūdeni.

- Iekārtas iekšpusi un ūdens trauku pilnībā noslaukiet sausu ar tīru drānu un atlieciet ūdens trauku iekārtā.
- Ieslēdziet iekārtu un ielieciet atpakaļ cigārus.
- Nesabojājiet un neņemiet nost modeļa plāksni, kas atrodas iekārtas aizmugurē. Tā ir ļoti svarīga, lai varētu pareizi veikt apkopi.



Drošības norādījumi un brīdinājumi

- Lai novērstu traumas vai iekārtas bojājumus, iekārta ir jāizpako un jāuzstāda diviem cilvēkiem.
- Gadījumā, ja transportēšanas laikā iekārta ir bojāta, pirms pievienojat to pie barošanas, nekavējoties sazinieties ar piegādātāju.
- Lai garantētu drošu darbību, pārliecinieties, ka iekārta ir uzstādīta un pievienota, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Ja parādās kāda kļūme, atvienojiet iekārtu no barošanas. Izvelciet kontaktdakšu, izslēdziet vai izņemiet drošinātāju.
- Atvienojot iekārtu, velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- **Jebkuru remontu un darbu ar ierīci var veikt tikai klientu apkalpošanas nodaļa, jo neautorizēta darbība lietotājam var izrādīties ļoti bīstama. Tas pats attiecas uz barošanas kabeļa nomaiņu.**
- Nekāpiet uz cokola, atvilktnēm vai durvīm, un neizmantojiet tos kā atbalstu kaut kam citam.
- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pavājinātām fiziskām, uztveres vai mentālām spējām vai kuriem nav pieredzes vai zināšanu, ja vien tos uzrauga, vai arī tiem ir veikta instruktāža par drošu iekārtas lietošanu un iespējamajiem riskiem. Bērniem nedrīkst ļaut spēlēties ar iekārtu. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības.
- **Ja Jums ir aizslēdzama iekārta, neglabājiet atslēgas iekārtas tuvumā vai bērniem sasniedzamā vietā.**
- Nelietojiet elektriskas ierīces iekārtas iekšpusē.
- Nesabojājiet dzesēšanas shēmas caurulītes.
- Nepieļaujiet, ka iekārtā nonāk atklāta uguns vai uzliesmošanas avoti. Iekārtu transportējot un tīrot pārliecinieties, ka dzesējošās vielas shēma nav bojāta. Bojājuma gadījumā nodrošiniet, lai tuvumā nebūtu uzliesmošanas avotu un bieži vēdiniet telpas.

Iekārta atbilst saistošajiem drošības noteikumiem un ES direktīvām 2004/108/EC un 2006/95/EC.

Visi iekārtu veidi un modeļi tiek nepārtraukti uzlaboti, un tāpēc ražotājs patur tiesības veikt formas, aprīkojuma un tehnoloģiju izmaiņas.

Nodošanas noteikumi

- Iepakojuma materiālus glabāriet bērniem nepieejamā vietā – polietilēna loksnes un maisiņi var izraisīt nosmakšanu.
- Lūdzu, nododiet iepakojamo materiālu oficiālos nodošanas punktos.

Jūsu vecā iekārta: Tā satur dažus atkārtoti izmantojamus materiālus, tādēļ no tās jāatbrīvojas pienācīgā veidā - to nedrīkst izmest nešķirotajos saimnieciskajos atkritumos.

- Nolietotās iekārtas padariet lietošanai nederīgas: Noņemiet spraudni un nogrieziet savienotājkabeli. Sabojājiet slēgmehānismu, lai bērni nejauši netiktu iesprostoti iekšā.
- Pirms nevajadzīgā iekārta tiek nodota, pārliecinieties, ka iekārtas dzesējošās vielas shēma nav bojāta.
- Datus par dzesējošo vielu var atrast uz modeļa plāksnes.
- No iekārtām, kuras vairs nav vajadzīgas, ir jāatbrīvojas profesionālā un pienācīgā veidā saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem un likumiem.



Montāža uz sienas


Iekārtu var uzstādīt pie sienas. Iekārtas aizmugurē ir divi montāžas caurumi 1.

Lūdzu, pārliecinieties, ka siena un stiprinājumi izturēs pilnas iekārtas svaru. Tukša iekārta sver 31 kg.

Svarīgi!

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju caur ventilācijas atvēršiem, neatkarīgi no tā, vai iekārta tiek likta pie sienas vai uz grīdas, vienmēr vajag uzlikt 4 sienas atdures 2.

Ielieciet atdures tām paredzētajos caurumos.

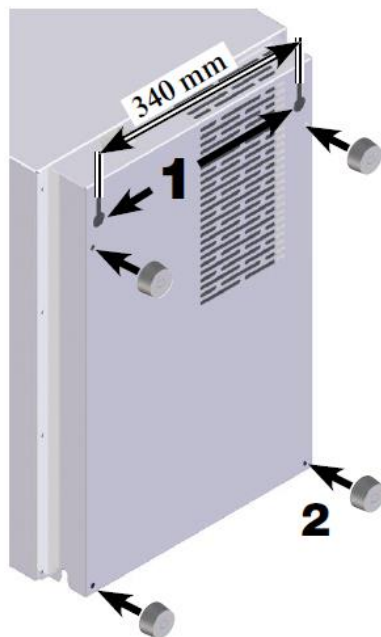

Iekārtas izslēgšana

Ja uz kādu laiku Jūsu iekārta ir jāizslēdz, izslēdziet to un atvienojiet spraudni vai atslēdziet vai noskrūvējiet drošinātāju. Iekārtu iztīriet un atstājiet tās durtiņas vaļā, lai novērstu nepatīkamu smaku veidošanos.