


Lietošanas instrukcija

“NoFrost” ledusskapis ar saldētavu

LV

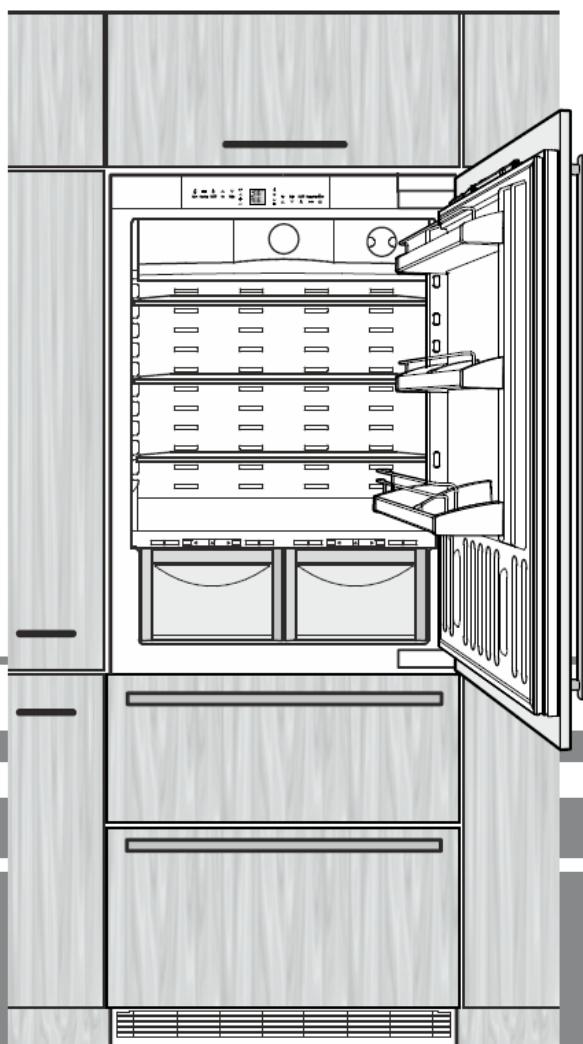

7084 655-00

ECBN 50

LIEBHERR

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- Lai novērstu traumas vai bojājumus, iekārta ir jāizpako un jāuzstāda diviem cilvēkiem.
- Gadījumā, ja transportēšanas laikā iekārta tikusi bojāta, pirms pievienojat to pie barošanas, nekavējoties sazinieties ar piegādātāju.
- Lai garantētu drošu darbību, pārliecinieties, ka iekārta ir uzstādīta un pievienota tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Ja parādās kāda klūme, atvienojiet iekārtu no barošanas. Izvelciet spraudni, atslēdziet vai izņemiet drošinātāju.
- Atvienojot iekārtu, velciet spraudni, nevis kabeli.
- Jebkuru remontu un darbus ar ierīci var veikt tikai klientu apkalpošanas nodaļa, jo neautorizēta darbība lietotājam var izrādīties ļoti bīstama. Tas pats attiecas uz barošanas kabeļa nomaiņu.
- Nepieļaujiet, ka iekārtā nonāk atklāta uguns vai uzliesmošanas avoti. Iekārtu transportējot vai tīrot pārliecinieties, ka dzesējošās vielas shēma nav bojāta. Bojāuma gadījumā nodrošiniet, lai tuvumā nebūtu uzliesmošanas avotu un bieži vēdiniet telpas.
- Nekāpiet uz cokola, atvilktnēm vai durvīm, un neizmantojiet tās kā atbalstu kaut kam citam.
- Šo iekārtu drīkst lietot bēri no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pavājinātām fiziskām, uztveres vai mentālām spējām vai kuriem nav pieredzes vai zināšanu, ja vien tos uzrauga, vai arī tiem ir veikta instruktāža par drošu iekārtas lietošanu un iespējamiem riskiem. Bērniem nedrīkst lāpt spēlēties ar iekārtu. Bēri nedrīkst veikt tīrišanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības.
- Izvairieties no ilgstošas ādas saskares ar aukstajām virsmām vai atdzesētu/saldētu pārtiku. Tas var izsaukt sāpes, nejūtīgumu un apsaldējumus. Ilgstošas ādas saskares gadījumā ir jāveic aizsargpasākumi, piemēram, jāuzvelk cimdi.
- Neēdiet saldējumu, tāpā augļu saldējumu vai ledus gabaliņus uzreiz pēc to izņemšanas no saldētavas. Ľoti aukstās temperatūras dēļ ir risks gūt apsaldējumus.
- Nelietojiet uzturā pārtiku, kas ir uzglabāta pārāk ilgi, tas var izraisīt saindēšanos ar pārtiku.
- Neglabājiet iekārtā eksplozīvas lietas vai aerosolus, kuros tiek izmantoti uzliesmojoši komponenti, tādi kā butāns, propāns, pentāns u.tml. Elektriskie komponenti var izraisīt nooplūdušās gāzes uzliesmošanu. Jūs variet atpazīt šādus aerosolus pēc sastāvā minētajām vielām vai pēc liesmas simbola uz etiketes.
- Nelietojiet elektriskas ierīces iekārtas iekšpusē.
- Iekārta paredzēta lietošanai iekštelpās. Nedarbiniel iekārtu ārpus telpām vai vietās, kur tā ir pakļauta ūdens šaltīm vai mitriem apstākļiem.
- LED lampas kalpo iekārtas iekšējam apgaismojumam. Tās nav piemērotas telpas apgaismošanai.

Nodošanas noteikumi

Iekārta satur atkārtoti izmantojamus materiālus, un no tās jāatbrīvojas pienācīgā veidā - to nedrīkst izmest nešķirotajos saimnieciskajos atkritumos. No iekārtām, kuras vairs nav vajadzīgas, ir jāatbrīvojas profesionālā un pienācīgā veidā saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem un likumiem.




Pirms iekārta tiek nodota vietējā nodošanas punktā, pārliecinieties, ka iekārtas dzesējošās vielas shēma nav bojāta, lai novērstu nekontrolētu dzesējošās vielas, kuru satur shēma, un eļļas noplūdi. (Datus par dzesējošo vielu var atrast uz modeļa plāksnes).

- Atslēdziet iekārtu.
- Izņemiet spraudni
- Nogrieziet savienotājkabeli.

BRĪDINĀJUMS

Iepakojuma un plastikāta plēves dēļ pastāv nosmakšanas risks! Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojamo materiālu. Nododiet iepakojamo materiālu oficiālos nodošanas punktos.


Iekārtas apraksts

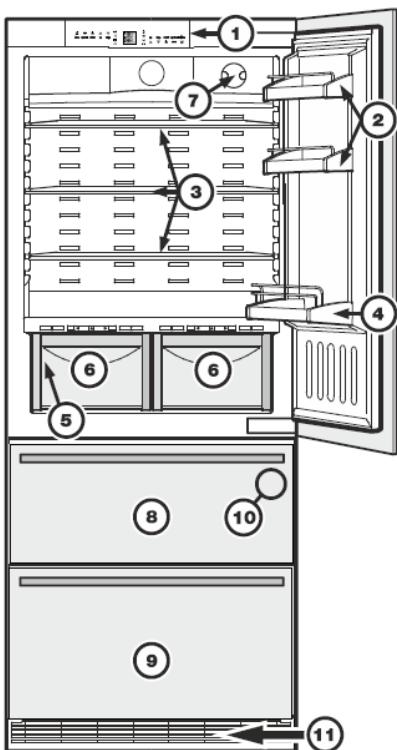

- (1) Vadības un kontroles elementi
- (2) Pielāgojamas durvju rēdzes
- (3) Pielāgojami uzglabāšanas plaukti
- (4) Pudeļu rēdzes
- (5) Modeļa plāksne (kreisajā pusē, aiz dārzeņu atvilktnes)
- (6) Dārzeņu atvilktnes
- (7) Ūdens filtrs
- (8) Augšējā saldētavas atvilktnē
- (9) Apakšējā saldētavas atvilktnē
- (10) Ledus gatavošanas sistēma (iekšpusē, augšējā saldētavas atvilktnē)
- (11) Ventilācijas režīgs. Šajā vietā notiek saldēšanas iekārtas gaisa apmaiņa.

Nekad nenosedziet šo režīgi, lai netraucētu gaisa plūsmai!


Temperatūras un kontroles ekrāns

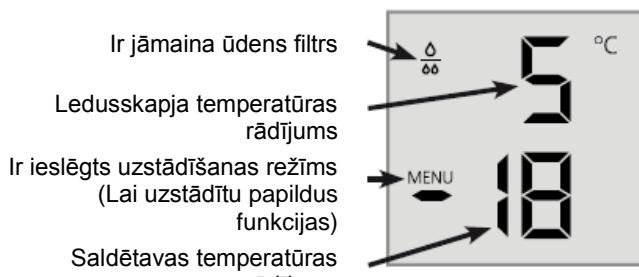

Vadības un kontroles elementi

Elektroniskās vadības panelis ir izveidots ar jauno "skārienjūtīgo tehnoloģiju". Jebkuru funkciju var aktivizēt, pieskaroties atbilstošajai ikonai.

Precīzais kontaktpunkts ir starp simbolu un tā aprakstu.

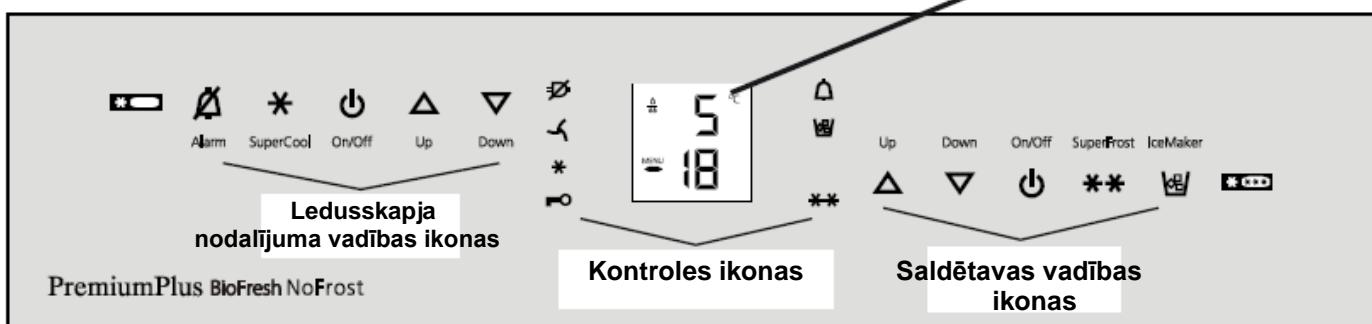

Ledusskapja nodalījuma vadības ikonas

- Izslēgt trauksmi (ledusskapim un saldētavai)
- SuperCool** (superdzesēšana)
- Ledusskapja ON/OFF (iesl./izsl.)
- Temperatūras uzstādīšanas pogas

Kontroles ikonas

- Strāvas padeves pārtraukuma LED
- Putekļu filtra LED
Jāiztīra putekļu filtrs iekārtas cokolā.
- SuperCool** LED
- Aizsardzības pret bēniem LED
- Trauksmes LED
- LED – ledus gatavošana ieslēgta
- SuperFrost** LED

Saldētavas vadības ikonas

- Temperatūras uzstādīšanas pogas
- Saldētava **ON/OFF** (iesl./izsl.)
- SuperFrost** (superaldēšana)
- Ledus gatavošana **ON/OFF** (iesl./izsl.)

Iekārtas pielietojuma veidi

- Iekārta ir paredzēta tikai pārtikas dzesēšanai iekštelpās vai līdzīgos apstākļos. Tai skaitā to var lietot, piemēram,
- personāla virtuvēs, viesu uzņemšanas iestādēs,
 - viesu namos, kotedžās, hotelos, viesnīcās, motelos un citās viesu uzturēšanās vietās
 - sabiedriskās ēdināšanas un līdzīgās iestādēs, vairumtirdzniecības pakalpojumu vietās.

Lietojet iekārtu tikai un vienīgi iekštelpās. Visi pārējie izmantošanas veidi ir nepieejami. Iekārta nav piemērota medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu vai līdzīgu vielu un produktu uzglabāšanai, uz kuriem attiecas Medicīnas iekārtu direktīva 2007/47/EC. Jebkāda nepareiza iekārtas lietošana var izraisīt uzglabāto preču sabojāšanos. Turklat, iekārta nav paredzēta lietošanai sprādzienbīstamās zonās.

Klimata klase


Klimata klase norāda telpas temperatūru, kurā iekārta var strādāt, sniedzot vislabāko dzesēšanas izpildījumu.

Jūsu iekārtas klimata klase ir norādīta uz modeļa plāksnes.

Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadaļā **iekārtas apraksts**.

Klimata klase	Telpas temperatūra
SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C
SN-ST	+10°C līdz +38°C
SN-T	+10°C līdz +43°C

Nedarbini iekārtu telpās, kuru temperatūra pārsniedz norādītās robežas.

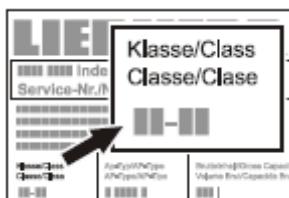

Enerģijas taupīšana

- Vienmēr nodrošiniet labu ventilāciju. Ventilācijas atvērumus vai ventilācijas režīgi nedrīkst aizklāt.
- Vienmēr turiet tīras ventilācijas žalūziju lāpstījas.
- Nenovietojiet iekārtu tiešos saules staros vai tuvu plītīm, radiatoriem vai līdzīgiem karstuma avotiem.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no vietas parametriem, kurā atrodas iekārta, piem., no apkārtējās temperatūras.
- Līdz minimumam samaziniet iekārtas atvēršanas laiku.
- Uzglabājiet pārtiku, vadoties pēc loģikas.
- Visu pārtiku glabājiet kārtīgos iepakojumos un apsedziet tā, lai tā nesāktu salt no ārpuses.
- Vienmēr, pirms pārtikas likšanas iekārtā, atdzesējiet to līdz telpas temperatūrai.
- Sasaldēto pārtiku atkausējiet ledusskapī.
- Ja ir uz ilgstošu periodu paredzēts būt prom, iztukšojiet un izslēdziet ledusskapī.

Ūdens filtrs

Pirms iekārtas ieslēgšanas, uzstādīet paredzēto ūdens filtru uz aizmugurējās sienas, ledusskapja nodalījumā.


Tas nodrošinās labu ledus kubiju kvalitāti un pasargās ūdens shēmu no cietām daļījām, piemēram, no smiltim.



Kad ekrānā parādās simbols ar ūdens lāsem, nomainiet filtru.

Filtrus varat iegādāties pie Jūsu dīlera.

Pēc filtra nomaiņas lāsīšu simbolu jānodzēš. Detalizētas instrukcijas skatiet nodaļā ar nosaukumu "Uzstādīšanas režīms".

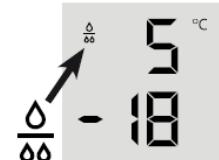


Uzmanību!

Lai novērstu baktēriju vairošanās risku, ūdens filtrs jānomaina uzreiz, kad ekrānā parādās lāsīšu simbols!


Ūdens filtra nomaiņas laikā nav nepieciešams izslēgt ūdens padevi.

Ūdens filtra ielikšana

1. Noņemiet filtra ligzdas vāciņu.

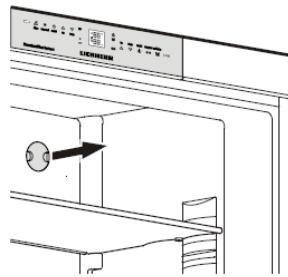


2. Ielieciet filtru un pagrieziet to par 90° pulksteņrādītāja virzienā.

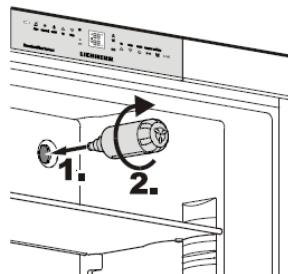


Ūdens filtra izņemšana

3. Pagrieziet filtru par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

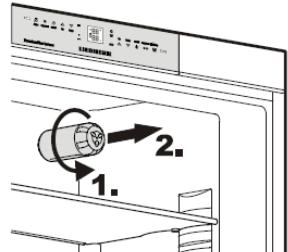

Atdalītājs apakšējai saldētavas atvilktnei

Ja nepieciešams, apakšējā atvilktnē pa labi vai pa kreisi var ielikt tam paredzēto atdalītāju.

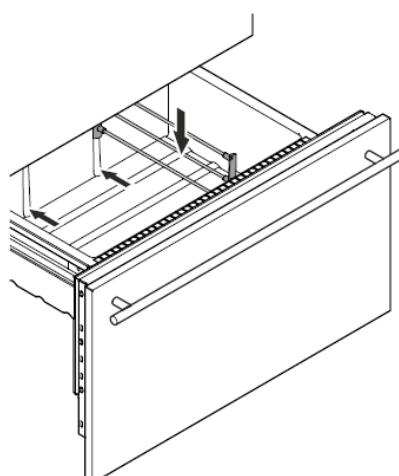

Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana

Ieteicams pirms pirmās ieslēgšanas iztīrīt iekārtu (skat. sadaļu **Tīrīšana**).

Nelieciet saldētu pārtiku saldētavā, kamēr temperatūra nerāda vismaz -18°C. Ledusskapja nodalījumu un saldētavas nodalījumu var pārvaldīt atsevišķi.

Ieslēgšana: Pieskarieties **On/Off** ikonai **On/Off** (ledusskapim – pa kreisi, saldētavai – pa labi), lai **On/Off** iedegas temperatūras rādījums.

Izslēgšana: Aptuveni 3 sekundes paturiet piespiestu **On/Off** ikonu.

Temperatūras uzstādīšana

Iekārtā jau ir veikti uzstādījumi normālai darbībai. Mēs iesakām sekojošas temperatūras: +5°C ledusskapja nodalījumā un -18°C saldētavas nodalījumā.

Temperatūras pazemināšana: Pieskarieties **Down** ikonai (ledusskapim – pa kreisi, saldētavai – pa labi).

Temperatūras paaugstināšana: Pieskarieties **Up** ikonai.

- Kamēr Jūs veicat temperatūras uzstādījumus, uzstādītā temperatūra ekrānā mirgos.
- Kad Jūs pieskaraties temperatūras uzstādīšanas pogai pirmo reizi, ekrānā parādās pēdējā uzstādītā temperatūra ("atskaites rādījums").
- Atkārtoti pieskaroties ikonām, Jūs varat mainīt temperatūras vērtību ar soli 1°C. Ja ikonu tur piespiestu, temperatūras vērtība mainīsies ātrāk.
- Pēc tam, kad no pēdējās ikonas piespiešanas pāriet apmēram 5 sekundes, ekrānā automātiski parādīsies pašreizējā saldēšanas vai dzesēšanas temperatūra ("aktuālais rādījums").
- Jūs varat mainīt temperatūru sekojošā diapazonā: ledusskapja nodalījumā: starp 9°C un 3°C un saldētavas nodalījumā: starp -14°C un -28°C.

Temperatūras rādījums

Normālā darbības režīmā ekrānā rāda sekojošus rādījumus:

- vidējo temperatūru ledusskapī un
- siltāko sasaldētās pārtikas temperatūru.



Kad iekārtu ieslēdzat pirmo reizi, vai arī kad iekārtā ir sasilusi, temperatūras vērtības vietā rādīsies divas svītrīnas, līdz kamēr temperatūra sasniedgs līmeni, kuru var attēlot ekrānā (saldētavai zem 0°C).

Rādījums mirgos:

- ja šobrīd tiek mainīta temperatūra vai
- ja temperatūra paaugstinājusies par vairākiem grādiem, norādot aukstuma krišanos, piem. laikā, kad Jūs liekat saldētavā svaigu, "siltu" pārtiku, vai arī kad Jūs izņemat vai atkārtoti iepakojat saldētu pārtiku, temperatūra var uz tās laiku paaugstināties sakarā ar to, ka saldētavā ieplūst silts gaiss.

Ja ekrānā parādās **F1** līdz **F5**, iekārtā radusies kļūme. Sazinieties ar klientu apkalošanas daļu, nosaucot traucējuma numuru, kas parādījies ekrānā.

Skaņas brīdinājuma signāls

Iekārtā ir aprīkota ar trauksmes funkciju.

Brīdinājums par atvērtām durvīm

Ja durvis tiek atstātas valā ilgāk par 60 sekundēm, sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls. Pieskaroties **ALARM** (trauksme) ikonai, lai atslēgtu skaņas signālu. Trauksme atkal atgriezīsies gatavības režīmā, tikko durvis tiks aizvērtas.



Alarm

Skaņas/vizuāls brīdinājums par temperatūru

Ja saldētavas nodalījumā nav pietiekami auksts, sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls. Mirgo temperatūras rādījums un LED.



Pieskaroties **ALARM** (trauksme) ikonai, lai atslēgtu skaņas signālu. Temperatūras rādījums turpinās mirgot, kamēr netiks novērsts trauksmes iemesls.

To varēja izraisīt:

- saldētavas durtījas ir palikušas valā uz ilgstošu laiku, ļaujot siltajam gaisam iekļūt iekārtā;
- ilgstošs strāvas padeves pārtraukums;
- kļūme iekārtā.

Jebkurā gadījumā pārliecinieties, ka pārtika nav atkususi vai sabojājusies.

Strāvas padeves pārtraukuma/FrostControl ekrāns

Ja kontroles panelī iedegas LED, tas nozīmē, ka strāvas padeves pārtraukuma deļ temperatūra saldētavā pēdējo pāris stundu vai dienu laikā ir paaugstinājusies pārāk augstu.



Alarm

Kad Jūs pieskaraties **ALARM** (trauksmes) ikonai, ekrānā parādīsies augstākā strāvas pārtraukuma laikā reģistrētā temperatūra.

Gadījumā, ja pārtika ir pārāk sasilusi vai pat atkususi, pārbaudiet pārtikas kvalitāti un to, vai tā vēl lietojama pārtikā.

Augstākā reģistrētā temperatūra rādīsies apmēram 1 minūti. Pēc tam ekrānā atkal parādīsies aktuālā temperatūra saldētavā.

Ekrānu var izslēgt, pieskaroties **ALARM** ikonai.

SuperCool (superdzesēšana)

Pieskaroties **SuperCool** ikonai, temperatūra ledusskapja nodalījumā nokritīs uz viszemāko vērtību. Šo funkciju īpaši ieteicams izmantot tad, ja ātri ir jāatdzesē liels daudzums pārtikas, dzērienu, svaigi ceptu produktu vai ēdienu.



Ieslēgšana: Pieskaroties **SuperCool** ikonai, lai iedegas LED . Temperatūra ledusskapja nodalījumā **SuperCool** nokritīsies uz zemāko vērtību.

Piezīme: **SuperCool** funkcija patērē mazliet vairāk enerģijas. Pēc apmēram 6 stundām, ledusskapis automātiski atgriezīsies uz normālu, enerģiju taupošu režīmu. Ja nepieciešams, **SuperCool** funkciju var izslēgt arī ātrāk.

Izslēgšana: Pieskaroties **SuperCool** ikonai, lai ekrānā nodziest LED .

Uzstādīšanas režīms

Uzstādīšanas režīmā var ieslēgt sekojošas funkcijas:

= Sabbath (Sabata) režīms

= Aizsardzība pret bēniem

= Ūdens filtra nomaiņas apstiprināšana

= Ledus gatavotāja brīvdienu režīms

= Ūdens daudzums ledus kubiju traukā

= BioFresh temperatūras uzstādīšana

= Ekrāna spilgtums

= Durvju starplikas apsildes kontrole

= Putekļu filtra iztīrišanas apstiprināšana

Uzstādīšanas režīma ieslēgšana

SuperFrost

• Uz 5 sekundēm pieskaroties **SuperFrost** ikonai. → **

- Uz 5 sekundēm iedegsies **SuperFrost LED** **,

- Pēc 5 sekundēm ekrānā sāks mirgot .

Uzstādīšanas režīms tagad ir ieslēgts.

Jūs varat izvēlēties uzstādīšanas režīma funkcijas, piekaroties saldētavas nodalījuma temperatūras uzstādīšanas ikonām.

Up Down
Δ ▽

Piezīme

Uzstādīšanas režīmā ekrāns mirgos visu laiku.

Iziešana no uzstādīšanas režīma

• Pieskaroties saldētavas nodalījuma On/Off ikonai.

→ .

Iekārtā atgriezīsies normālā darbības režīmā.

= Sabbath (Sabata) režīms

Šī funkcija atbilst reliģiskiem noteikumiem, kuri jāievēro Sabata laikā vai reliģisko svētku laikā.

Kad ir aktivizēts Sabata režīms, dažas no kontroles elektronikas funkcijām ir izslēgtas.

- Ja tiek atvērtas iekārtas durvis, iekšējais apgaismojums neieslēdzas.
- Ja tiek atvērtas iekārtas durvis, iekšējais ventilators strādā tādā režīmā, kādā tas ir uzstādīts (iesl. vai izsl.)
- Nestrādā trauksme par atvērtām durvīm.
- Nestrādā trauksme par temperatūru iekārtā.

Sabata režīma ieslēgšana

- Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sekundēm pieskaroties **SuperFrost** ikonai.

- Ekrānā rāda .

- Pieskarieties **SuperFrost** ikonai.



- Ekrānā rāda

- Atkal pieskarieties **SuperFrost** ikonai.



- Ekrānā rāda

Sabata režīms ir ieslēgts.

- Izejiet no uzstādīšanas režīma, pieskaroties saldētavas nodalījuma **On/Off** (iesl./izsl.) ikonai.

Piezīme.

Sabata režīms automātiski izslēdzas pēc 120 stundām.

Sabata režīma izslēgšana

- Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sekundēm pieskaroties **SuperFrost** ikonai.

- Ekrānā rāda .

- Pieskarieties **SuperFrost** ikonai.



- Ekrānā rāda

- Atkal pieskarieties **SuperFrost** ikonai.

- No ekrāna nodzīst .

Sabata režīms ir izslēgts.

- Izejiet no uzstādīšanas režīma, pieskaroties saldētavas nodalījuma **On/Off** (iesl./izsl.) ikonai.

= Aizsardzība pret bērniem

Aizsardzība pret bērniem paredzēta, lai aizsargātu iekārtu no nejaušas tās izslēgšanas.

Aizsardzības pret bērniem ieslēgšana

- Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sekundēm pieskaroties **SuperFrost** ikonai.
- Pieskarieties saldētavas nodalījuma **Down** (uz leju) ikonai, līdz ekrānā parādās .
- Pieskarieties **SuperFrost** ikonai.



- Ekrānā rāda

- Atkal pieskarieties **SuperFrost** ikonai.

- Ekrānā ieslēdzas LED  un aizsardzība pret bērniem ir ieslēgta.

- Izejiet no uzstādīšanas režīma, pieskaroties saldētavas nodalījuma **On/Off** (iesl./izsl.) ikonai.

Aizsardzības pret bērniem izslēgšana

- Ieslēdziet uzstādīšana režīmu, uz 5 sekundēm pieskaroties **SuperFrost** ikonai.



- Ekrānā rāda

- Pieskarieties **SuperFrost** ikonai.



- Ekrānā rāda

- Atkal pieskarieties **SuperFrost** ikonai.

- No ekrāna nodzīst . Aizsardzība pret bērniem ir izslēgta.

- Izejiet no uzstādīšanas režīma, pieskaroties saldētavas nodalījuma **On/Off** (iesl./izsl.) ikonai.

= Ūdens filtra nomaiņas apstiprināšana

Pēc tam, kad ir nomainīts ūdens filtrs, lāsites simbols ekrānā ir jānodzēš.

Lāses simbola nodzēšana

- Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sekundēm pieskaroties **SuperFrost** ikonai.



- Pieskarieties saldētavas nodalījuma **Down** (uz leju) ikonai, līdz ekrānā parādās .

- Pieskarieties **SuperFrost** ikonai.



- Ekrānā rāda

- Atkal pieskarieties **SuperFrost** ikonai.



- Ekrānā rāda

- Ekrānā nodzīst lāses simbols.

- Izejiet no uzstādīšanas režīma, pieskaroties saldētavas nodalījuma **On/Off** (iesl./izsl.) ikonai.

I = Ledom gatavotāja brīvdienu režīms

Skatiet nodaļu ar nosaukumu "Ledom gatavotājs".

E = Ūdens daudzums ledus kubiņu traukam

Ja ledus gatavotājā ledus kubiņi ir pārāk mazi, var pielāgot ieplūstošā ūdens daudzumu.

Ūdens daudzuma regulēšana

- Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sekundēm pieskaroties **SuperFrost** ikonai.
- Pieskaroties saldētavas nodalījuma **Down** (uz leju) ikonai, līdz ekrānā parādās **E**.
- Pieskaroties **SuperFrost** ikonai.



- Ekrānā rāda

- Vienreiz pieskaroties saldētavas nodalījuma **Up** (uz augšu) ikonai, līdz ekrānā parādās tikai **E4**.

Uzmanību!

Nepalieliniet vērtību vairāk kā par vienu soli. Ja uzstādītā vērtība ir pārāk augsta, ledus kubiņu traukā ūdens var pārplūst.

- Atkal pieskaroties **SuperFrost** ikonai.
- Izejiet no uzstādīšanas režīma, pieskaroties saldētavas nodalījuma **On/Off** (iesl./izsl.) ikonai.

Nākamajās dienās pārbaudiet ledus kubiņu izmēru. Ja ledus kubiņi joprojām ir pārāk mazi, atkārtojiet augstākminētos soļus.

b = BioFresh temperatūras uzstādīšana

BioFresh nodalījuma temperatūru iespējams mainīt.

BioFresh temperatūras uzstādīšana

- Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sekundēm pieskaroties **SuperFrost** ikonai.
- Pieskaroties saldētavas nodalījuma **Down** (uz leju) ikonai, līdz ekrānā parādās **b**.
- Pieskaroties **SuperFrost** ikonai.



- Ekrānā rāda

- Pieskaroties saldētavas nodalījuma **Up/Down** (uz augšu/uz leju) ikonām, un uzstādīt vērtību:

b6 - b9 - lai paaugstinātu temperatūru (siltāks),

b4 - b1 - lai pazeminātu temperatūru.



UZMANĪBU!

Ja temperatūru uzstāda robežās no **b1** līdz **b4**, tad temperatūra atvilktnēs var nokristies zem 0°C . Pārtika var sasalt.

- Pie vēlamās vērtības pieskaroties **SuperFrost** ikonai.
- Izejiet no uzstādīšanas režīma, pieskaroties saldētavas nodalījuma **On/Off** (iesl./izsl.) ikonai.

h = Ekrāna spilgtums

Ekrāna spilgtuma regulēšana

- Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sekundēm pieskaroties **SuperFrost** ikonai.
- Pieskaroties saldētavas nodalījuma **Down** (uz leju) ikonai, līdz ekrānā parādās **h**.
- Pieskaroties **SuperFrost** ikonai.



- Ekrānā rāda

- Pieskaroties saldētavas nodalījuma **Up/Down** (uz augšu/uz leju) ikonām, lai izvēlētos starp

h0 = minimālo un


h5 = maksimālo spilgtumu.

- Pie vēlamās vērtības pieskaroties **SuperFrost** ikonai.
- Izejiet no uzstādīšanas režīma, pieskaroties saldētavas nodalījuma **On/Off** (iesl./izsl.) ikonai.

H = Apakšējās starplikas apsildes kontrole

Jā apakšējās starplikas rajonā vai uz pamatlāksnes starp ledusskapja nodalījumu un saldētavas nodalījumu parādās ūdens kondensāts, palieliniet pamatlāksnes aizmugures apsildes jaudu.

Rūpnīcā uzstādītā vērtība ir **HR** = vidēja jauda.

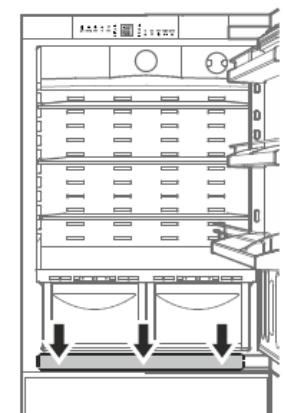

Apsildes jaudas regulēšana

- Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sekundēm pieskaroties **SuperFrost** ikonai.
- Pieskaroties saldētavas nodalījuma **Down** (uz leju) ikonai, līdz ekrānā parādās **H**.
- Pieskaroties **SuperFrost** ikonai.



- Ekrānā rāda

- Pieskaroties saldētavas nodalījuma **Up/Down** (uz augšu/uz leju) ikonām, lai izvēlētos

HR = uzstādījumu nelielam kondensāta daudzumam

H1 = uzstādījumu lielam kondensāta daudzumam

HO = apsilde izslēgta.

- Pie vēlamās vērtības pieskaroties **SuperFrost** ikonai.
- Izejiet no uzstādīšanas režīma, pieskaroties saldētavas nodalījuma **On/Off** (iesl./izsl.) ikonai.

Piezīme


Normālos apstākjos kondensāts neparādās. Šī funkcija palīdz novērst kondensāta veidošanos, ja telpā, kurā atrodas iekārta, ir liels mitrums un zema temperatūra.

■ = Putekļu filtra nomaņas apstiprināšana

Pēc tam, kad ir iztīrīts putekļu filtrs iekārtas cokolā, putekļu filtra LED  simbols ekrānā ir jānodzēš.

Putekļu filtra simbola nodzēšana


- Ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sekundēm pieskaroties **SuperFrost** ikonai.
- Pieskarieties saldētavas nodalījuma **Down** (uz leju) ikonai, līdz ekrānā parādās ■.
- Pieskarieties **SuperFrost** ikonai.

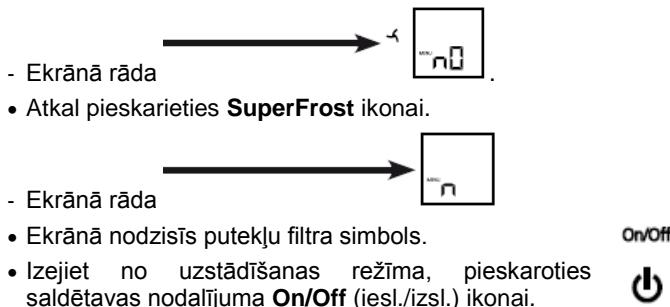


Aprīkojums

Durvju rēdžu pārlikšana

Paceliet durvju rēdzes vertikāli, noceliet uz priekšu un ielieci citā augstumā, veicot tās pašas darbības pretējā secībā.

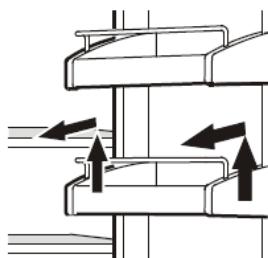


Pārvietojot **pudeļu turētāju**, Jūs varat pasargāt pudeles no apgāšanās, kad durvis tiek vērtas valā vai ciet.

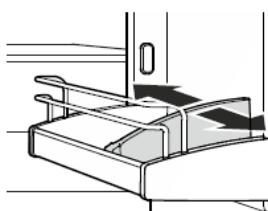


Pudeļu turētāja izņemšana

No priekšpuses paceliet pudeļu turētāju vertikāli (1), pastumiet uz aizmuguri (2) un izņemiet.

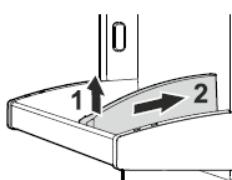


Plauktu pārlikšana

- No apakšpuses pieturiet plauktu ar roku, lai pasargātu to no izgāšanās pārlikšanas laikā.
- Piepaceliet plauktu no priekšpuses.
- Velciet plauktu uz sevi, līdz ieapalais padzīlinājums plauktā atrodas pretē iekšējā apgaismojuma vākam.
- Paceliet plauktu uz augšu un novietojiet vēlamā augstumā.

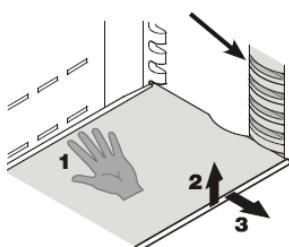

Plauktu izņemšana


- Veiciet pirmos trīs soļus, kas norādīti iepriekšējā nodaļā.
- Pārlieciet plauktu uz leju un apstājieties tieši virs dārzeņu atvilktnes.
- Paceliet plauktā priekšpusi uz augšu, līdz plauktis ir vertikālā stāvoklī.
- Pagrieziet plauktu par 90° un izņemiet to.

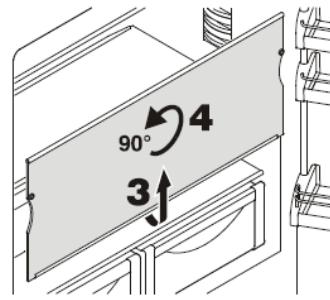

Pudeļu plaukts


Plauktu virs **BioFresh** atvilktnēm var izmantot pudeļu glabāšanai horizontālā stāvoklī.

Noņemiet stikla plāksni un ielieci to zem plauktā plāksnes.

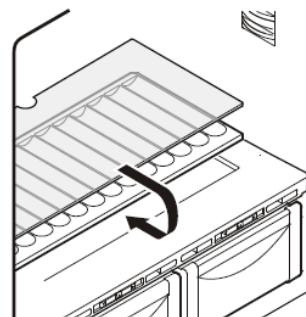


Padzīlinājumi plauktā plāksnē paredzēti, lai droši uzglabātu pudeles.

Kad tiek uzglabātas garas pudeles, apakšējā durvju rēdze ir jāpārliek vairāk uz augšu.

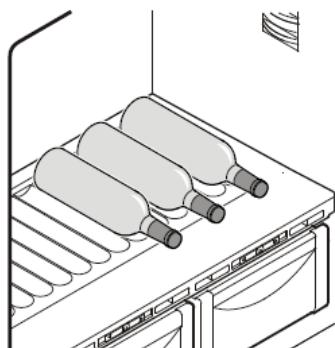


BioFresh atvilktnes izņemšana

Izvelciet atvilktni, cik tālu tā nāk, viegli paceliet aizmuguri uz augšu un izņemiet.

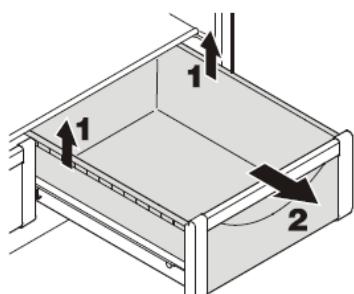

BioFresh atvilktnes ielikšana

Uzlieciet atvilktni uz izvelkamām sledītēm. Sledītes ir pilnībā jāizvelk un jānoliek vienā līmenī ar atvilktnes priekšpusi. Iestumiet atvilktni savā vietā.

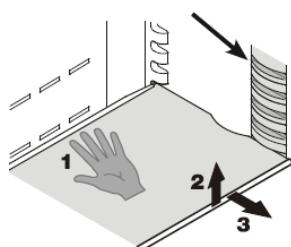

Iekšējais apgaismojums

Iekšējais apgaismojums atrodas ledusskapja nodalījumā pa kreisi, pa labi un augšpusē, kā arī virs katras atvilktnes saldētavas nodalījumā.

Iekšējais apgaismojums vienmēr ieslēdzas, kad tiek atvērtas kādas no iekārtas durtiņām.

Iekšējais apgaismojums automātiski izslēdzas, ja ledusskapja vai saldētavas durvis ir palikušas valā ilgāk kā 15 minūtes. Vienlaicīgi skan skaņas brīdinājuma signāls.

Ja kāda no gaismas joslām nespīd, tā ir bojāta.


LED spuldzes gaismas intensitāte no atbilst läzera klasei 1/1M.



Svarīgi

Apgaismojuma vāku drīkst noņemt tikai klientu apkalpošanas speciālists. Ja vāks ir noņemts, neskaitieties tieši uz gaismu caur optiskajām lēcām no tuva attāluma. Tā var sabojāt acis.

Produktu izkārtojums

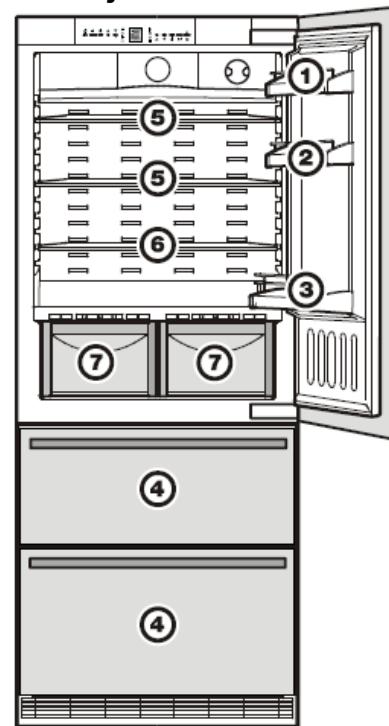

- (1) sviests, siers
 - (2) olas
 - (3) pudeles
 - (4) saldēta pārtika, ledus gabaliņi
 - (5) gaļa, desas, piena produkti
 - (6) cepta pārtika, leprieķš termiski apstrādāti ēdieni
 - (7) augļi, dārzeņi, salāti (augstam mitruma uzstādījumam)
gaļa, aukstie ēdieni, piena produkti (zemam mitruma uzstādījumam)
- Mitruma līmeņa regulēšana aprakstīta nodajā **BioFresh nodalījums**.

Piezīme


- Pārtikas produkti, kuriem ir īpaša smarža vai kuri uzsūc smaržu, kā arī šķidrumi vienmēr jāglabā nosegti vai slēgtos traukos.
- Alkoholu ar augstu procentu rādījumu jāglabā vertikāli cieši noslēgtos traukos.

BioFresh nodalījums


BioFresh nodalījums ļauj Jums glabāt pārtiku līdz 3 reizes ilgāk nekā parastos ledusskapjos.

Konstantā temperatūra, kas ir mazliet virs 0°C, un pielāgojamais mitruma līmenis nodrošina ideālus uzglabāšanas apstākļus dažāda veida pārtikai.

BioFresh nodalījums atbilst prasībām par dzesēšanas iekārtām EN ISO 15502.

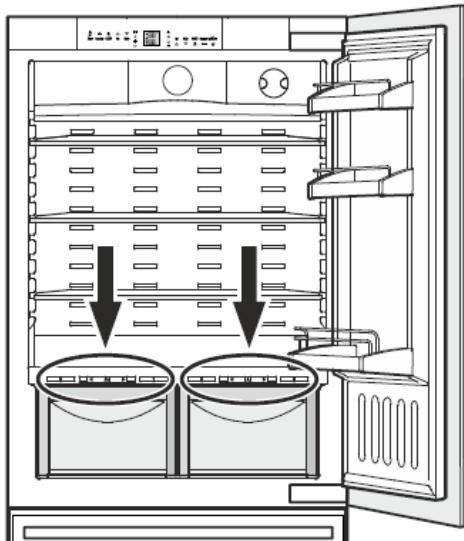

Mitruma līmeņa izvēle

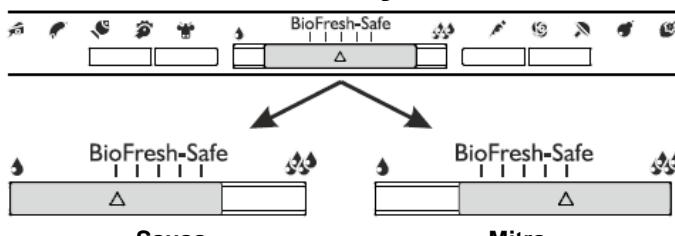

Sauss
Mazs mitruma simbols – pavirziet kontroles sviru pa kreisi.

Šis uzstādījums ir piemērots sausai vai ietītai pārtikai, tādai kā piena produkti, gaļa, zivis, auksta pārtika.

Mitrus
Augsts relatīvais mitrums, maksimāli 90%, liels mitruma simbols – pavirziet kontroles sviru pa labi.
Šis uzstādījums ir piemērots neietītai pārtikai ar lielu mitruma pakāpi, tādai kā salāti, dārzeņi un augļi.


Saldētavas nodalījuma apraksts

Abas atvilktnes var izmantot pārtikas saldēšanai un saldētas pārtikas uzglabāšanai.

Ledus kubiņu trauks augšējā atvilktnē ir paredzēts tikai ledus kubiņiem.

Ja Jums nepieciešama visa augšējā atvilktnē saldēšanai vai uzglabāšanai, ledus kubiņu trauku varat izņemt laukā.

Svarīgi: Ledus gatavotājs negatavos ledus kubiņus, ja ledus kubiņu trauks ir izņemts.

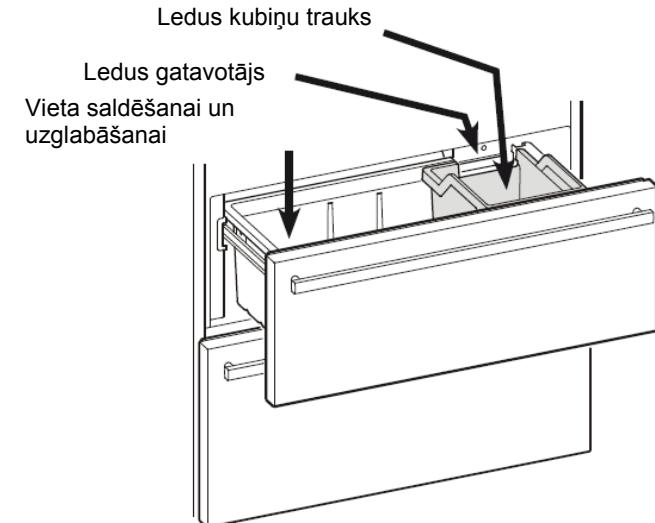


Sasaldēšana

Svaigu pārtiku vajadzētu sasaldēt pēc iespējas ātrāk līdz pašam vidum. Pārtikas saldēšanai var ieslēgt aukstuma palielināšanos. To var paveikt, izmantojot **SuperFrost** funkciju.

Maksimālais pārtikas daudzums kilogramos, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir parādīts uz modeļa plāksnes (rādītājs - **Sasaldēšanas jauda**).

Šis rādītājs variē atkarībā no modeļa un klimata klases.

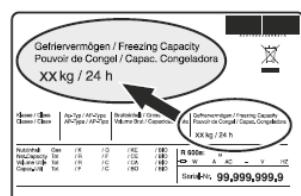

Piezīmes

- Mitruma līmenis šajā nodalījumā ir atkarīgs no pārtikas mitruma līmeņa un no tā, cik bieži šis nodalījums tiek atvērts.
- Jo svaigāks produkts un jo augstāka tā kvalitāte, jo ilgāk to var uzglabāt.
- Neietīti dzīvnieku izcelsmes produkti un dārzeņi atvilktnēs ir jāuzglabā atsevišķi. Ja tiem nepietiek vietas, lai uzglabātu atsevišķi vienu no otra, pārliecinieties, ka tie tiek ietīti. Neļaujiet dažāda veida gaļai saskarties vienai ar otru, un glabājiet to iepakotu atsevišķi, lai novērstu pāragru baktēriju vairošanos.
- Sekojošus produktus nevajadzētu glabāt **BioFresh** nodalījumā: cieto sieru, kartupeļus, uz aukstumu jūtīgus dārzeņus tādus kā gurķi, baklažāni, avokado, daļēji nogatavojušies tomāti, cukini, un visus uz aukstumu jūtīgos tropiskos augļus tādus kā ananāsi, banāni, greipfrūti, melones, mango augļi, papaijas augļi utml.

Sasaldēšana ar SuperFrost funkciju

SuperFrost

Piekarieties **SuperFrost** ikonai  , lai iedegas LED .

- Maziem saldētās pārtikas daudzumiem ieslēdziet **SuperFrost** 6 stundas iepriekš. Maksimālam daudzumam (skatiet saldēšanas jaudu uz modeļa plāksnes) Jums jāieslēdz šī funkcija 24 stundas iepriekš.

• Tad ielieciet saldētavā svaigu pārtiku.

- **SuperFrost** funkcija **izslēdzas automātiski**. Atkarībā no saldētavā ieliktās pārtikas daudzuma, tas parasti notiek pēc 30 līdz maksimālais pēc 65 stundām. Saldēšanas process ir beidzies, un ekrānā nodzīst **SuperFrost LED**.

Jums nevajadzētu slēgt SuperFrost funkciju:

- kad liekat saldētu pārtiku saldētavā;
- kad tiek saldēti apmēram 2 kg svaigas pārtikas dienā.

Piezīmes par sasaldēšanu

- Vienmēr glabājiet identisku pārtiku vienviet.
- Iepakojiet saldējamo pārtiku tādos daudzumos, kas atbilst Jūsu mājsaimniecībā izmantojamajiem daudzumiem. Lai nodrošinātu to, ka pārtika pilnībā sasalst, nedrīkst pārsniegt šādu daudzumu uz vienu iepakojumu: augļus, dārzeņus: līdz 1 kg, gaļa: līdz 2,5 kg.
- Iepakojiet pārtiku standarta saldēšanas maisījos vai atkārtoti izmantojamos plastmasas, metāla vai alumīnija traukos.
- Neļaujiet, lai svaigā pārtika, kas ir jāsasaldē, saskaras ar pārtikas produktiem, kas jau ir sasaldēti. Vienmēr turiet iepakojumus sausus, lai novērstu to salipšanu kopā.
- Vienmēr uzrakstiet datumu un saturu uz iepakojuma un nepārsniedziet noteikto pārtikas uzglabāšanas laiku.
- Nesaldējiet pudeles un bundžas, kas satur gāzētus dzērienus, jo tie var pārsprāgt.
- Ņemiet ārā no saldētavas tikai to daudzumu pārtikas, cik uzreiz būs nepieciešams atkausēt. Izmantojiet atkausēto pārtiku ēdienu gatavošanai, cik ātri vien iespējams.

Saldētos produktus var atkausēt šādos veidos:

- ventilācijas krāsnī,
- mikrovīnu krāsnī,
- istabas temperatūrā,
- ledusskapī: aukstums, ko atdod sasaldētā pārtika, tiek izmantots dzesēšanai.

Ledus gatavotājs

Drošības norādījumi un brīdinājumi



- Ledus gatavotājs ir paredzēts tikai un vienīgi ledus kubiņu gatavošanai mājsaimniecības patēriņam domātos daudzumos, un to var lietot tikai izmantojot ūdeni, kas piemērots šim nolūkam.
- Jebkuru remontu un darbus ar ledus gatavotāju var veikt tikai klientu apkalpošanas nodalā vai cits apmācīts personāls.
- Pirmās trīs ledus gabaliņu partijas nedrīkst lietot pārtikā.** Tas attiecas uz abiem gadījumiem: kad darbināt sistēmu pirmo reizi un kad iedarbināt sistēmu pēc ilgstoša dīkstāves perioda. Tas nodrošina ūdens padeves iztīrišanu.
- Ražotājs** neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizi veiktas ūdens padeves pievienošanas sistēmai dēļ.
- Ledus gatavotājs strādās tikai tad, ja kombinētais ledusskapis ar saldētavu ir pievienots ūdens padevei. Kā arī tas strādās tikai tad, ja saldētavas nodalījums ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, ka atvilktnē ir pilnībā aizvērta, citādi ledus gatavotājs nevarēs gatavot ledus kubiņus.

Ledus gatavotāja atgaisošana

Lai nodrošinātu ledus gatavotāja pareizu darbību, ūdens padeves līnija ir jāatgaiso.

IceMaker

- Piekarieties **IceMaker** ikonai  , līdz iedegas ledus gatavotāja LED .
 - Atveriet augšējo saldētavas atvilktni.
 - Apmēram uz 3 sekundēm nos piediet **ON/OFF** (iesl./izsl.) pogu uz ledus gatavotāja korpusa. Sāks mirgot LED, kas atrodas virs pogas.
 - Atkal nos piediet pogu. LED mirgos daudz ātrāk.
 - Nekavējoties aiztaisiet atvilktni.
- Ūdens padeves vārsts atveras uz 25 sekundēm un izsūknē no ūdens padeves sistēmas visu gaisu.
- Pēc tam ledus kubiņu trauks ir pilnībā jāiztukšo. Skatiet nodalījumu **Ledus gatavotāja brīvdienu režīma ieslēgšana**.
 - Visbeidzot, iztīriet ledus kubiņu 

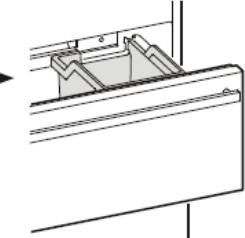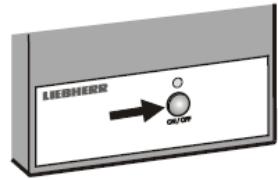

Ledus gatavotāja ieslēgšana

IceMaker

- Pieskarieties **IceMaker** ikonai  , līdz iedegas ledus gatavotāja LED .

Kad Jūs pirmo reizi ieslēdzas ledus gatavotāju, var paiet 24 stundas, līdz būs gatavi pirmie ledus kubiņi.

Gatavošanas jauda ir atkarīga no temperatūras, kāda ir saldētavas nodalījumā. Jo zemāka temperatūra, jo vairāk ledus kubiņus noteiktā laika periodā var sagatavot.

Ledus kubiņi krīt no ledus gatavotāja ledus kubiņu traukā. Kad traukā ledus sasniedz noteiktu līmeni, iekārta automātiski apstādina ledus gatavošanu.

Ledus gatavotāja izslēgšana


Ja Jums nav nepieciešami ledus kubiņi, ledus gatavotāju var izslēgt atsevišķi no saldētavas nodalījuma.

IceMaker

- Pieskarieties **IceMaker** ikonai  , līdz nodziest ledus gatavotāja LED .

Ledus gatavotāju var ieslēgt un izslēgt arī izmantojot pogu **ON/OFF** (iesl./izsl.) uz ledus gatavotāja korpusa.


Uz aptuveni 1 sekundi nos piediet šo pogu.

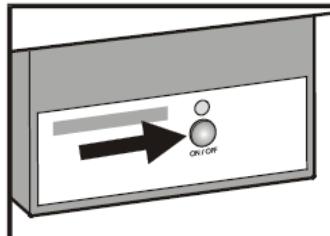

Ledus gatavotāja brīvdienu režīms

Ja paredzēts ilgstoši būt prom, ledus kubiņu trauku ir jāiztukšo.


Kad tiek uzstādīts ledus gatavotāja brīvdienu režīms, trauks pagriezīsies uz leju un tajā vairs nebūs ūdens.

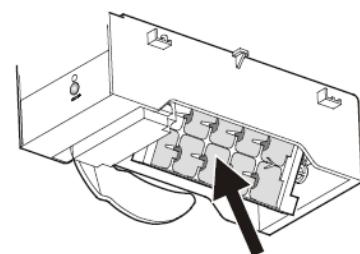

Saldētavas atvilktnē jāatstāj valā tā, lai trauka virsma nožūst un lai neparādās pelējums vai nogulsnes un lai novērstu nepatīkamu smaku veidošanos.

Ledus gatavotāja brīvdienu režīma ieslēgšana

Pārliecieties, ka augšējā saldētavas atvilktnē ir pilnībā aizvērtā un ledus kubiņu trauks pareizi ielikts.

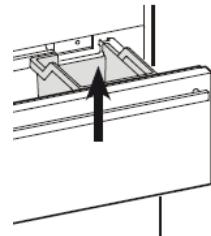

- ieslēdziet uzstādīšanas režīmu, uz 5 sekundēm pieskaroties **SuperFrost** ikonai.
- Pieskarieties saldētavas nodalījuma **Down** (uz leju) ikonai, līdz ekrānā parādās .

- Pieskarieties **SuperFrost** ikonai.



- Ekrānā rāda



vai
atkarībā no tā, vai ledus gatavotājs ir ieslēgts vai izslēgts.

- Pieskarieties saldētavas nodalījuma **Down** (uz leju) ikonai.



- Ekrānā rāda

- Pieskarieties **SuperFrost** ikonai



- Mirgos cipars .

Ledus kubiņu trauks pagriezīsies uz leju.

Kad ekrānā parādās iekšējā temperatūra, trauks ir apgrieztā stāvoklī un ledus gatavotājs ir automātiski izslēgts.

Atkausēšana

Ledusskapja nodalījums

Ledusskapja nodalījums atkausējas automātiski. Ūdens, kas parādās uz iekārtas aizmugurējās sienas, noteik traukā, kas atrodas iekārtas aizmugurē, un automātiski kompresora siltuma ietekmē izvaiķo.

Saldētavas nodalījums

NoFrost sistēma automātiski atkausē iekārtu.

Mitrums, kas rodas, tiek savākts izvaičētājā un sasalst, un periodiski tas tiek atkausēts un izvaiķo.

Tīrīšana

Pirms iekārtas tīrīšanas vienmēr izslēdziet to. Izvelciet barošanas spraudni vai atskrūvējet vai atslēdziet drošinātāju.


- Tīriet iekšpusi, aprīkojuma daļas un ārējās sienas ar remdenu ūdeni un nelielu daudzumu tīrīšanas līdzekļa. Neizmantojiet abrazīvus tīrītājus vai skābi saturošus tīrītājus, vai kīmiskus šķīdinātājus.

Neizmantojiet tvaika tīrītājus bojājumu un traumu riska dēļ.


- Pārliecinieties, lai tīrīšanas ūdens neiekļūst elektriskajos komponentos vai ventilācijas režītā.
- Kārtīgi noslaukiet visas daļas ar auduma lupatiņu.
- Nesabojājiet un neņemiet nost modeļa plāksni. Tā ir svarīga, lai varētu pareizi veikt iekārtas apkopi.

Gaisa filtra tīrīšana

- Atveriet apakšējo saldētavas atvilktni un noņemiet ventilācijas režīgi, to velket uz āru. Režģis atbalstās ar magnētu palīdzību, tāpēc noņemšanai nav nepieciešami nekādi instrumenti.

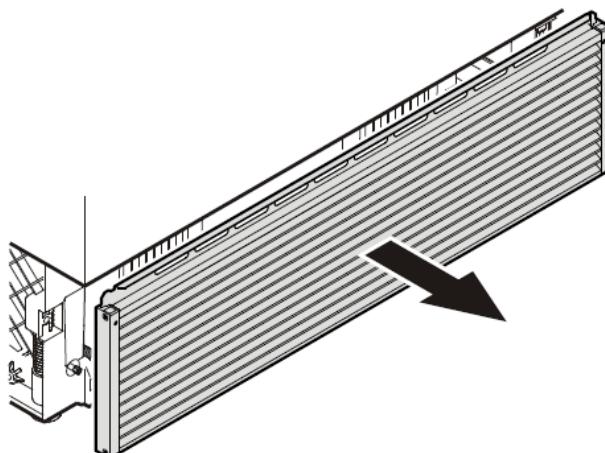


- Nospiediet pogu uz gaisa filtra, pagāziet uz priekšpusi un izņemiet.

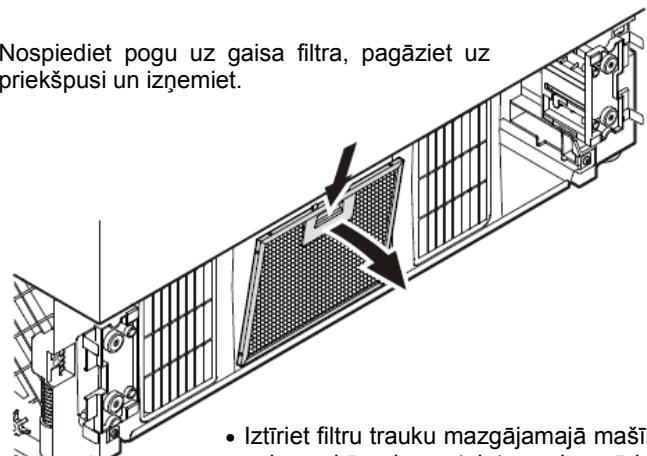

- Iztīriet filtru trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām, izmantojot remdenu ūdeni un trauku tīrīšanas līdzekli.
- Ielieciet gaisa filtru atpakaļ, veicot darbības pretējā secībā.

- Uzlieciet ventilācijas režīgi.

Režīm iekšpusē ir tapas. Tām ir jāieiet atbalstu caurumos.

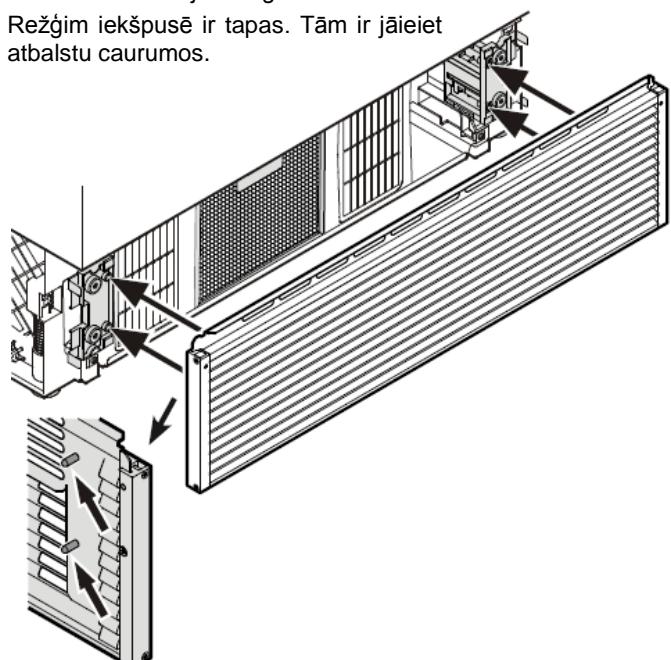


- Atiestatiet gaisa filtra LED lampiņu.

Skatiet nodaju **Uzstādīšanas režīms** - = **Putekļu filtra nomaiņas apstiprināšana**.


Saldētavas atvilktnu konteineru izņemšana

- Atveriet saldētavas durvis.
- Izvelciet saldētavas atvilktni.
- Pastumiet konteineru uz augšu pie labā un kreisā stūra (1).
- Pastumiet konteineru atpakaļ (2).

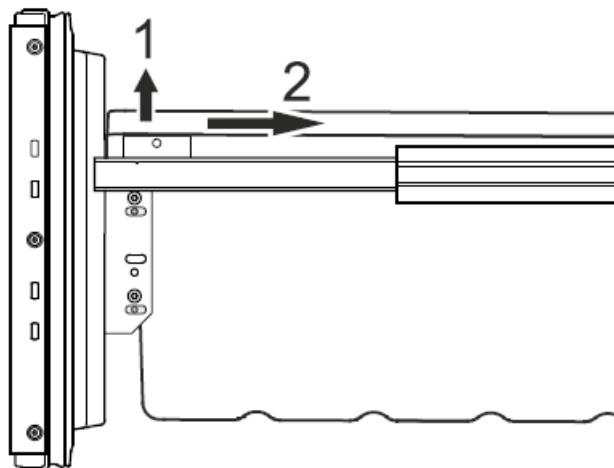

Skats no sāniem uz izvilktu saldētavas atvilktni

- Paceliet konteineru leņķī un izņemiet to.

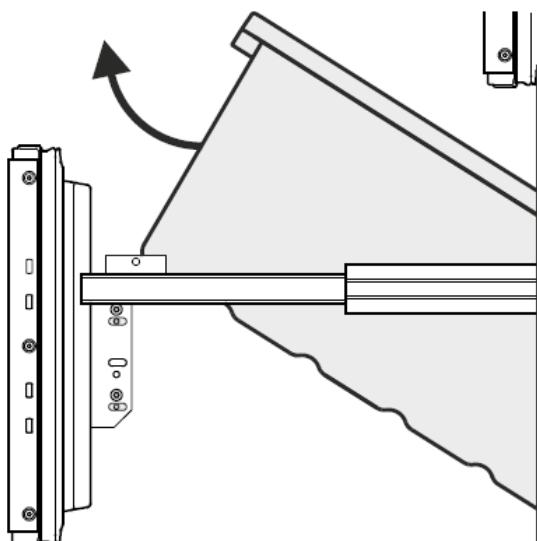

- Konteineru ielieciet, veicot darbības pretējā secībā.

Traucējumi

Sekojošos traucējumus Jūs varat izlabot paši, nosakot un novēršot to iespējamos iemeslus:

• Iekārtā nedarbojas:

- Vai iekārta ir ieslēgta?
- Vai spraudnis ir kārtīgi ielikts elektrības ligzdā?
- Vai drošinātājs nav bojāts?


• Skalš troksnis iekārtai darbojoties:

- Vai iekārta stingri stāv uz grīdas?
- Vai iekārta nepieskaras kādiem priekšmetiem vai mēbelēm un neizraisa to vibrēšanu? Nemiet vērā, ka nav iespējams novērst to troksni, kuru rada dzesējošās vielas shēma.

• Temperatūra nav pietiekoši zema:

- Vai temperatūra ir uzstādīta pareizi (skatiet „Temperatūras uzstādīšana“)?
- Vai iekārtā ir eliks pārāk liels daudzums svaigas pārtikas?
- Vai atsevišķi uzstādītais termometrs rāda pareizu mērījumu?
- Vai kārtīgi strādā ventilācijas sistēma?
- Vai iekārta neatrodas pārāk tuvu kādam karstuma avotam?

Ja uz konkrēto traucējumu neattiecas neviens no augstākminētajiem iemesliem un Jūs nevarat novērst traucējumu pats, sazinieties ar tuvāko klientu apkalošanas punktu, nosaucot iekārtas veidu (1), indeksu (2) un iekārtas numuru (3), kas norādīti uz modeļa plāksnes.

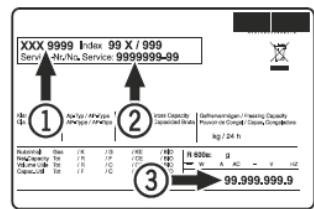

Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadalā ar nosaukumu **iekārtas apraksts**.

Iekārtas izslēgšana

Ja uz kādu laiku Jūsu iekārta ir jāizslēdz, izslēdziet to un atvienojiet spraudni vai atslēdziet vai noskrūvējiet drošinātāju. Iekārtu iztīriet un atstājiet tās durvis vaļā, lai novērstu nepatīkamu smaku veidošanos.

Iekārta atbilst saistošajiem drošības noteikumiem un ES direktīvām 2004/108/EC un 2006/95/EC.